

Designed to be seen
Engineered to be heard



R810 High Fidelity Radiogram

EN Quick start guide

DA Hurtig start guide

DE Schnellstartanleitung

EL Οδηγός γρήγορης έναρξης

ES Guía de inicio rápido

FR Guide de démarrage rapide

IT Guida rapida

JA クイックスタートガイド

KO 빠른 시작 가이드

NL Snelstartgids

NO Hurtigstartveiledning

PL Skrócona instrukcja obsługi

PT Guia rápido

TH คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

ZH 快速入门指南

Statement of Federal Communications Commission (FCC)

FCC ID:2AJAA-R810 & contains FCC ID:2AJYB-ST1955

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Modifications not expressly approved by Ruark Audio Ltd could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

UK PSTI Statement of Compliance

Ruark Audio, as the manufacturer, hereby declares that this R810 High Fidelity Radiogram complies with the applicable security requirements in Schedule 1 of the Product Security and Telecommunications Infrastructure (PSTI) Act 2022 by adhering to the harmonised standard Cyber Security for Consumer Internet of Things: Baseline Requirements, ETSI EN 303 645 V2.1.1 (2020-06).

The minimum support period for this product is 2 years after its end-of-life date. For up to date information on this product's end-of-life please visit: ruarkaudio.com/product-support

Signed on behalf of Ruark Audio Ltd





Simon Young
Product development manager
07 July 2025

Ruark Audio Ltd, 59-60 Tailors Court, Temple Farm Industrial Estate, Southend-On-Sea, Essex, SS2 5TH, UK


HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

 **Bluetooth**®



 **Qualcomm**®
aptX® HD

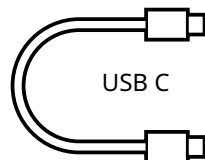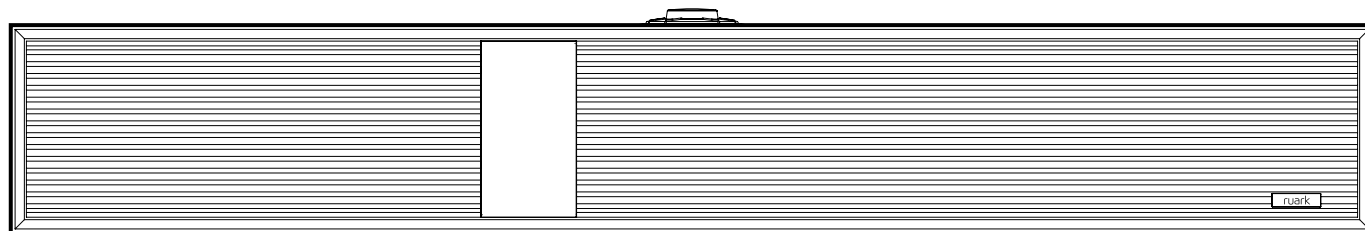


USB C



4 x M6x25mm

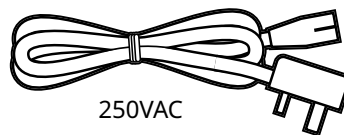


250VAC



EN Included items
DA Inkluderede varer
DE Enthaltene Artikel
EL Περιεχόμενα
ES Artículos incluidos

FR Articles inclus
IT Articoli inclusi
JA 同梱品
KO 포함된 항목
NL Inbegrepen artikelen

NO Inkluderte varer
PL Zawarte elementy
PT Itens incluídos
TH รายการที่รวมอยู่
ZH 包含项目

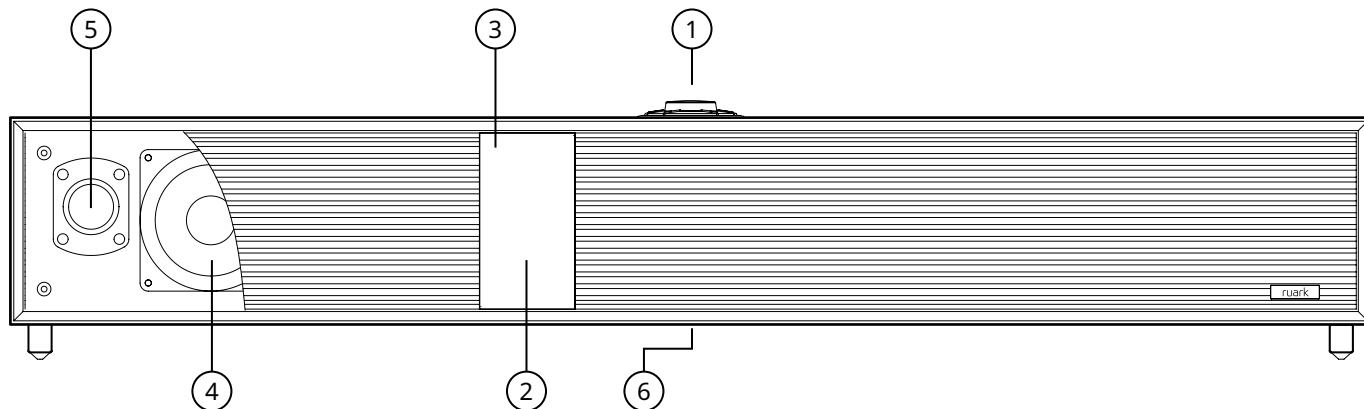

EN

1. Controls
2. TFT display
3. Ambient light sensor
4. 100mm woofer
5. 30mm tweeter
6. Subwoofer

EL

1. Χειριστήρια
2. Οθόνη TFT
3. Αισθητήρας φωτός
4. Γούφερ 100mm
5. Τσίτερ 30mm
6. Υπογούφερ

IT

1. Controlli
2. Display TFT
3. Rilevatore di luce
4. Woofer da 100mm
5. Tweeter da 30mm
6. Subwoofer

NL

1. Besturing
2. TFT-scherm
3. Licht detector
4. 100mm woofer
5. 30mm tweeter
6. Subwoofer

PT

1. Controles
2. Ecrã TFT
3. Sensor de luz ambiente
4. Woofer de 100 mm
5. Tweeter de 30 mm
6. Subwoofer

DA

1. Kontroller
2. TFT-skærm
3. Lysdetektor
4. 100mm bashøjtaler
5. 30mm diskantøjtaler
6. Subwoofer

ES

1. Controles
2. Pantalla TFT
3. Detector de luz
4. Altavoz graves de 100mm
5. Altavoz agudos de 30mm
6. Subgraves

JA

1. コントロール
2. TFTディスプレイ
3. 光センサー
4. 100mm ウーファー
5. 30mm ツイーター
6. サブウーファー

NO

1. Kontroller
2. TFT-skjerm
3. Lysdetektor
4. 100mm basshøytaler
5. 30mm diskantøytaler
6. Subwoofer

TH

1. ควบคุมชุด
2. หน้าจอ TFT
3. เซ็นเซอร์แสงแวดล้อม
4. ลำโพงทุ้มขนาด 100 มม
5. ตัวขยายเสียงขนาด 30 มม
6. ซับวูฟเฟอร์

DE

1. Kontrollen
2. TFT-Anzeige
3. Lichtdetektor
4. 100mm Tieftöner
5. 30mm Hochtöner
6. Subwoofer

FR

1. Contrôles
2. Écran TFT
3. Détecteur de lumière
4. Woofer de 100mm
5. Tweeter de 30mm
6. Caisson de basses

KO


1. 컨트롤러
2. TFT 디스플레이
3. 주변 조도센서
4. 100mm 우퍼
5. 30mm 트위터
6. 서브우퍼

PL

1. Sterownik
2. Wyświetlacz TFT
3. Detektor światła
4. Głośnik niskotonowy 100mm
5. Głośnik wysokotonowy 30mm
6. Głośnik niskotonowy

ZH

1. 控制按键
2. TFT显示器
3. 光探测器
4. 100mm低音喇叭
5. 30mm高音喇叭
6. 低音炮

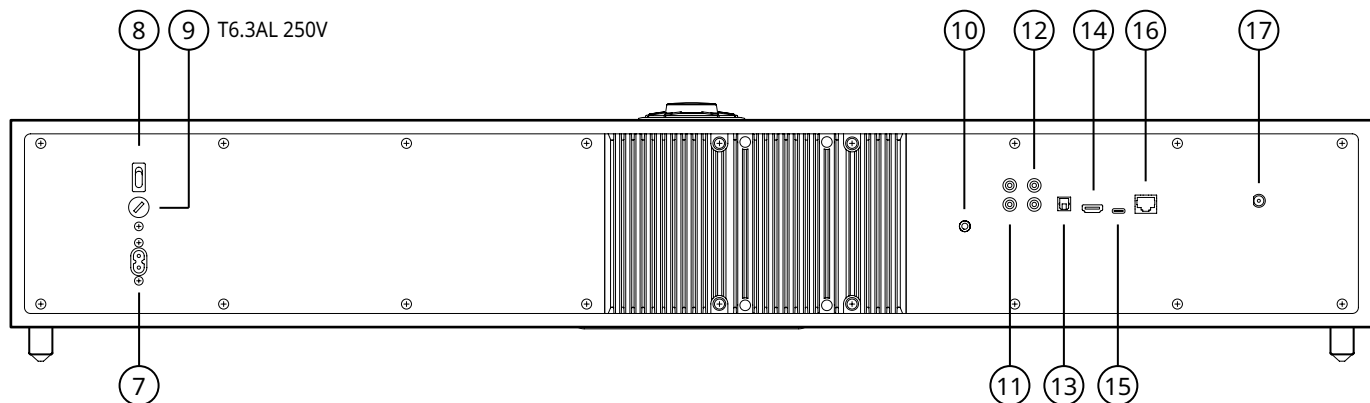

EN

- 7. AC mains inlet
- 8. Power switch
- 9. Fuse
- 10. Chassis ground
- 11. Phono input
- 12. Line input
- 13. Optical input
- 14. HDMI (eARC)
- 15. USB C
- 16. Ethernet port
- 17. DAB-FM antenna

DE

- 7. Wechselstromeingang
- 8. Netzkabeingang
- 9. Sicherung
- 10. Chassis-Masse
- 11. Phono-Eingang
- 12. Audio-Eingang
- 13. Optischer Eingang
- 14. HDMI (eARC)
- 15. USB C
- 16. Ethernet Anschluss
- 17. DAB-FM-Antenne

ES

- 7. Entrada de red de CA
- 8. Interruptor
- 9. Fusible
- 10. Tierra chasis
- 11. Entrada de phono
- 12. Entrada de línea
- 13. Entrada óptica
- 14. HDMI (eARC)
- 15. USB C
- 16. Puerto ethernet
- 17. Antena DAB-FM

IT

- 7. Ingresso rete CA
- 8. Interruttore aliment.
- 9. Fusibile
- 10. Massa telaio
- 11. Ingresso phono
- 12. Ingresso linea
- 13. Ingresso ottico
- 14. HDMI (eARC)
- 15. USB C
- 16. Porta ethernet
- 17. Antenna DAB-FM

KO

- 7. AC주전원 입구
- 8. 서브우퍼 출력
- 9. 퓨즈
- 10. 옴터컬 입력
- 11. 포노 입력
- 12. 라인 입력
- 13. 광학 입력
- 14. HDMI (eARC)
- 15. USB C
- 16. 이더넷 포트
- 17. DAB-FM 안테나

NO

- 7. AC strøminntak
- 8. Strømbryter
- 9. Sikring
- 10. Chassis jord
- 11. Phono-inngang
- 12. Linjeinngang
- 13. Optisk inngang
- 14. HDMI (eARC)
- 15. USB C
- 16. Ethernet-port
- 17. DAB-FM antenne

PT

- 7. Entrada de CA
- 8. Interruptor
- 9. Fusível
- 10. Terra do chassis
- 11. Entrada phono
- 12. Entrada de linha
- 13. Optisk inngang
- 14. HDMI (eARC)
- 15. USB C
- 16. Porta Ethernet
- 17. Antena DAB-FM

DA

- 7. AC strømforsyning
- 8. Strømafbryder
- 9. Sikring
- 10. Chassis jord
- 11. Phono-indgang
- 12. Linjeindgang
- 13. Optisk indgang
- 14. HDMI (eARC)
- 15. USB C
- 16. Ethernet-port
- 17. DAB-FM-antenne

EL

- 7. Είσοδος ρεύματος AC
- 8. Διακόπτης ισχύος
- 9. Ασφάλεια
- 10. Γείωση πλαισίου
- 11. Είσοδος φωνο
- 12. Είσοδος γραμμής
- 13. Οπτική είσοδος
- 14. HDMI (eARC)
- 15. USB C
- 16. Θύρα Ethernet
- 17. Κεραία DAB-FM

FR

- 7. Entrée secteur AC
- 8. Interrupteur Secteur
- 9. Fusible
- 10. Masse châssis
- 11. Entrée phono
- 12. Entrée de ligne
- 13. Entrée optique
- 14. HDMI (eARC)
- 15. USB C
- 16. Port ethernet
- 17. Antenne DAB-FM

JA

- 7. AC電源入力
- 8. 主電源スイッチ
- 9. ヒューズ
- 10. アース
- 11. PHONO入力
- 12. LINE入力
- 13. OPTICAL入力
- 14. HDMI (eARC)
- 15. USB-C
- 16. イーサネット
- 17. DAB-FMアンテナ

NL

- 7. AC-aansluiting
- 8. Netschakelaar
- 9. Zekering
- 10. Chassis grond
- 11. Phono-ingang
- 12. Lijningang
- 13. Optische ingang
- 14. HDMI (eARC)
- 15. USB C
- 16. Ethernet-poort
- 17. DAB-FM-antenne

PL

- 7. Gniazdo sieciowe AC
- 8. Wyłącznik sieciowy
- 9. Bezpiecznik
- 10. Uziemienie podwozia
- 11. Wejście gramofonowe
- 12. Wejście liniowe
- 13. Wejście optyczne
- 14. HDMI (eARC)
- 15. USB C
- 16. Port ethernet
- 17. Antena DAB-FM


TH

- 7. ทางเข้าหลัก AC
- 8. สวิตช์ไฟหลัก
- 9. ฟิวส์
- 10. กราวด์แชสซิส
- 11. ช่องใส่แผ่นเสียง
- 12. ช่องสัญญาณ
- 13. ช่องใยแก้วนำแสง
- 14. HDMI (eARC)
- 15. พอร์ต USB C
- 16. พอร์ตอีเทอร์เน็ต
- 17. เสาอากาศ DAB-FM


ZH

- 7. 电源输入
- 8. 主电源开关
- 9. 保险丝
- 10. 底盘接地
- 11. 唱机输入
- 12. 线性输入
- 13. 光纤输入
- 14. HDMI (eARC)
- 15. USB C
- 16. 以太网口
- 17. DAB-FM 天线

A

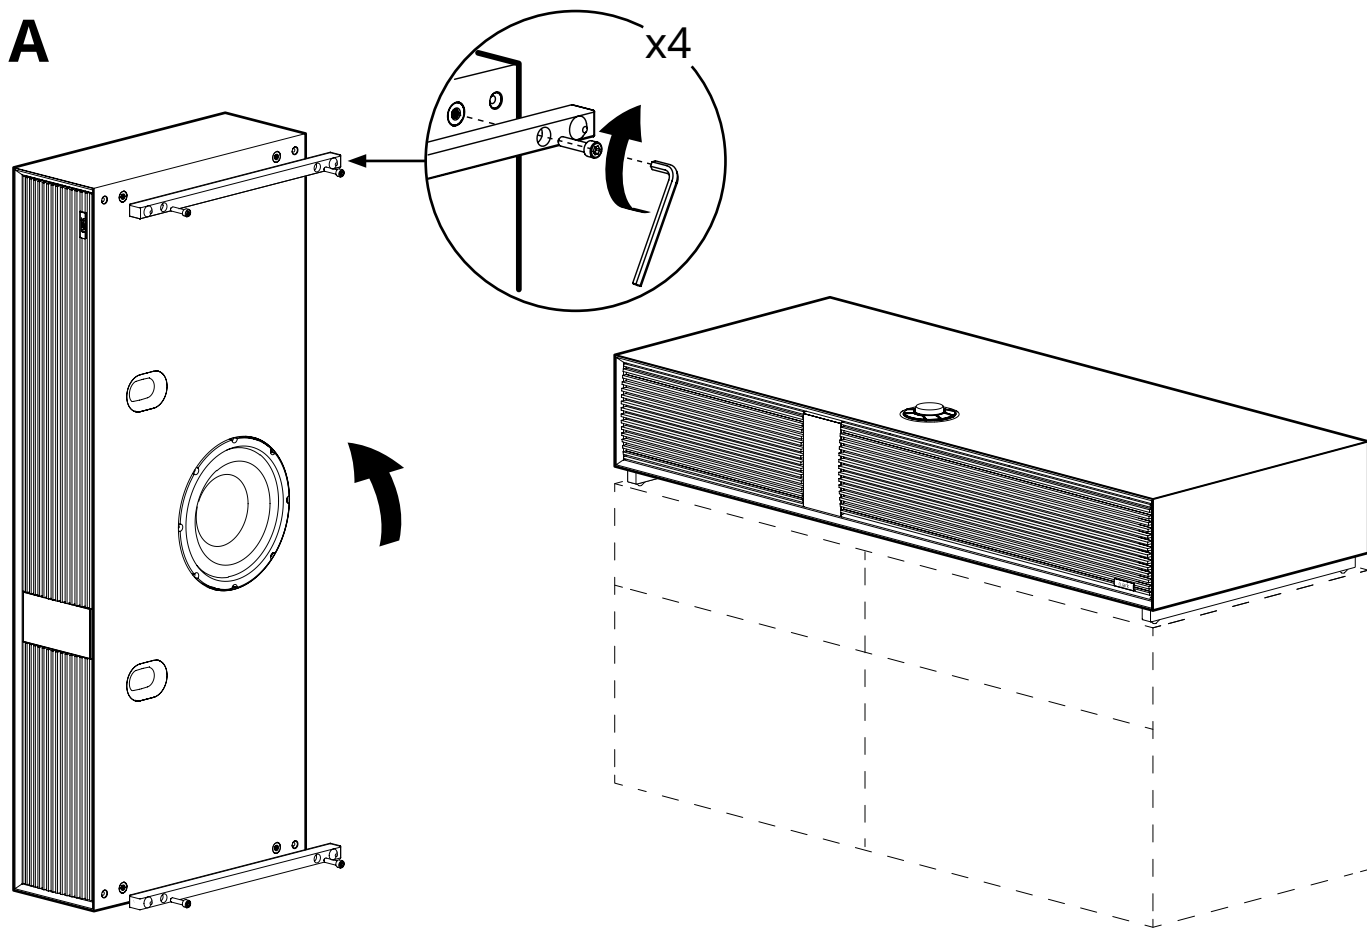


B

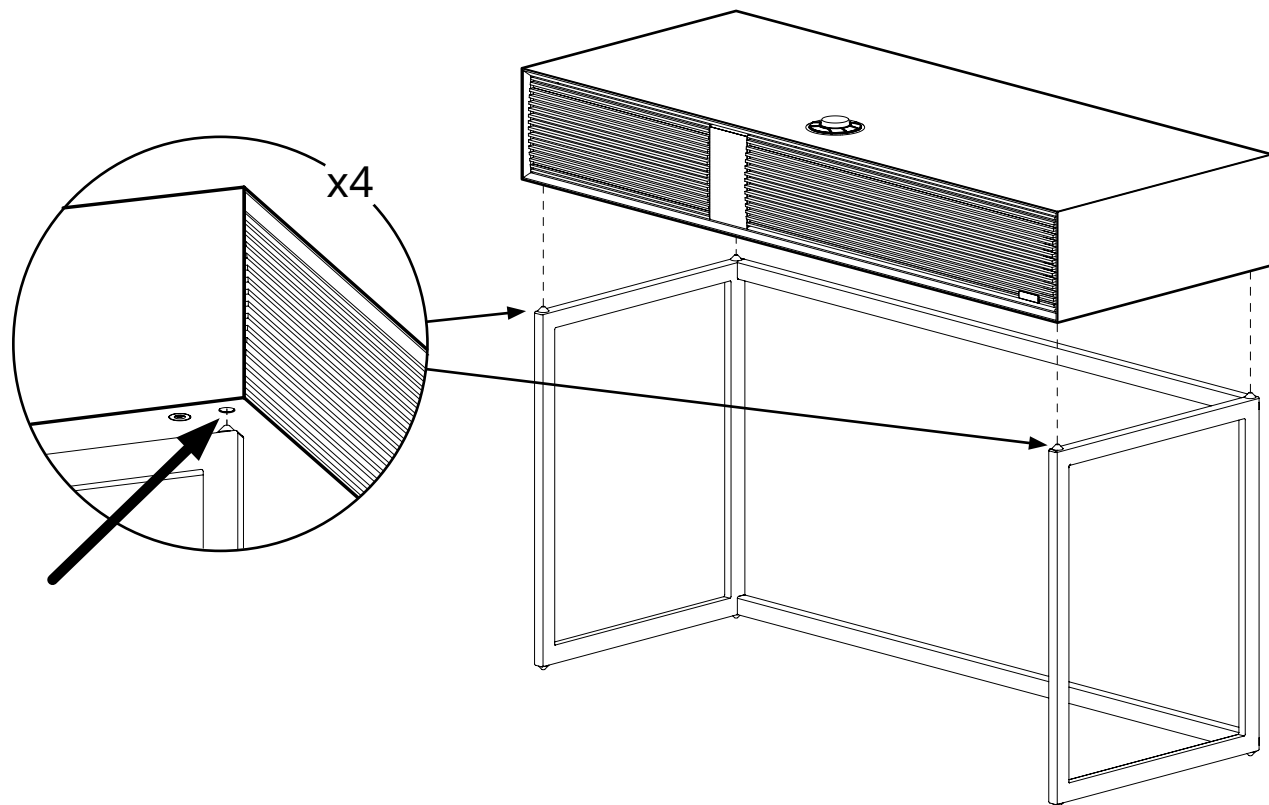

Controls

1. **STANDBY**
2. **CONTROL KNOB / SELECT**
Rotate to adjust volume from a "Now Playing" screen.
Rotate to browse menus.
Press to **SELECT**.
3. **▶▶I** – press to skip to next track or DAB/FM station. In standby, press to increase display brightness.
4. **I◀◀** – press to skip to previous track or DAB/FM station. In standby, press to decrease display brightness.
5. **PRESET** – press to save or recall a preset station, playlist or source.
To recall a preset, highlight it, then press **SELECT**.
To save the currently playing station, playlist or source, highlight a preset, then long press **SELECT**.
6. **• -** – long press to directly recall presets 1-4.
7. **SOURCE** – press to change audio source.
8. **▶II** – press to play/pause a track or mute audio.
9. **MENU** – press to view the settings menu, press again to return to the "Now Playing" screen.
10. **BACK** – press to return to the previous menu or screen.
11. **LED** – indicates the system is on and flashes when Bluetooth is ready to connect or pair.

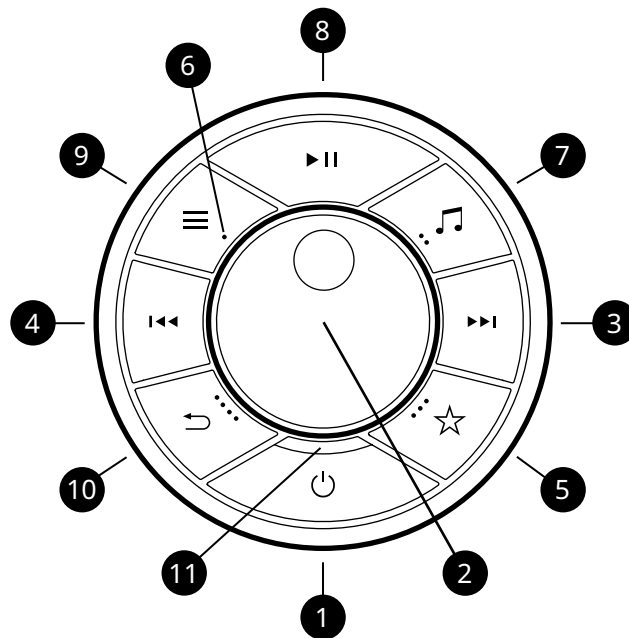

Tips

Press **▶▶I** or **I◀◀** to browse menus, sources or station lists.

Press and hold **▶▶I** or **I◀◀** to fast forward or rewind.

Press = press and release immediately.

Long press = press and release after two seconds.

Specifications

Amplifiers and drivers

2 x 100mm fibre composite bass/mid woofers
 2 x 30mm silk dome tweeters
 1 x 205mm subwoofer
 200W 5-channel Class AB power amplifier
 Stereo+ 3D audio

Digital and streaming audio

Apple AirPlay 2 (requires iOS 11.4 or later), Google Cast
 Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Internet radio
 MP3 48kHz 320kbps
 AAC/AAC-LC/HE-AAC/HE-AAC v2 96kHz 320kbps
 FLAC, AIFF, WAV 32-bit/384kHz

Tuner

DAB, DAB+ and FM Tuner with RDS
 75Ω F-type DAB/FM connector with telescopic aerial

Connectivity

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, WEP, WPA, WPA2
 Ethernet RJ45 10/100Mbps
 Bluetooth V5.1, aptX HD, SBC, AAC, BLE, A2DP
 MM phono input (RCA) 8mV
 Line input (RCA) 2.3Vrms
 Subwoofer mono output (RCA) 2.0Vrms
 TOSLINK optical digital input 24-bit/96kHz SPDIF PCM
 HDMI ARC and eARC
 USB 2.0, FAT32, 5W (5V 1A)

Power

AC mains: 100-240VAC 50/60Hz 400W
 Fuse: T6.3AL 250V
 Idle consumption: 20W
 Standby consumption: 2W (USB not connected)

Dimensions

H152 x W1000 x D400mm (cabinet only, excluding stand or legs)
 27.5kg

Need more help?

For help with your product, please refer to the FAQ (Frequently Asked Questions) page in the support area of our website. For more information and complete user guides, visit ruarkaudio.com/support



Factory reset

If you accidentally select the incorrect language you can factory reset your radio by pressing and holding the **STANDBY** key for 10 seconds.

System updates

Ruark will occasionally release software updates to provide your system with the latest features, bug fixes and security patches.

These updates are Over-The-Air (OTA) so you won't need to do anything. To avoid possible damage to your system, please do not power off your system during an installation.

Specifications subject to change without notice.

Setting up your system

1 Position your R810

To use your R810 on a sideboard or cabinet, fit the supplied bar legs.

To use your R810 on its stand, assemble the stand and carefully place the R810 on top, ensuring the rubber pads on the stand fit into the dimples on the underside of the cabinet.

Place your R810 on a level, firm surface, avoiding direct sunlight and sources of heat or damp.

2 Fit the DAB/FM aerial

Fit the telescopic aerial to the DAB/FM aerial socket on the back of your R810 and gently tighten it using the supplied spanner.

NOTE: you do not need to fit the DAB/FM aerial if you do not plan to listen to DAB or FM radio.

3 Connect to AC mains power

Plug the supplied mains power cord into the AC mains inlet socket on the back of your R810 and then plug it into an AC mains outlet.

If the supplied power cord does not fit your mains socket, contact your Ruark dealer.

4 Setup wizard

If you're powering up your R810 for the first time or it

has not yet been set up, it will launch the setup wizard to guide you through the setup.

Start by selecting your language and then follow the on-screen instructions to configure your R810 and connect it to your network.


To connect it to a network using Ethernet, simply plug a network cable into the RJ45 Ethernet port on the back panel.

To connect it to a Wi-Fi network, follow the setup wizard.

NOTE: if you connect your R810 to your network with Ethernet, the setup wizard will skip Wi-Fi setup.

5 Navigate menus

To navigate menus and select options, rotate the **CONTROL KNOB** until your preferred option is highlighted, then press it to select the option.

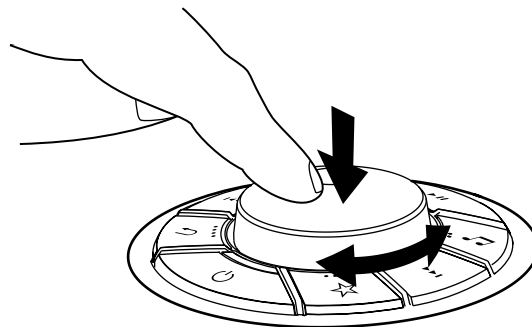

6 Select a source

When your setup is complete, your R810 will display a list of the available sources. Select one and enjoy your music.

7 Adjust volume

Rotate the **CONTROL KNOB** from any "Now Playing" screen.

NOTE: rotating the **CONTROL KNOB** when a menu or track/station list is displayed will scroll through the list and not change the volume.

8 Pair your remote

We recommend you first charge your remote for at least 10mins before first use. Simply plug the supplied USB-C cable into the socket on the side of your remote and the USB socket on the back of your R810.

To pair your remote, press **MENU** on the dial on your R810 and select **System settings > Remote > Pair remote** and follow the instructions.

You will need to hold your remote near your R810 and press and hold the skip back (**⏮**) and skip forward (**⏭**) keys on your remote until the LED on the remote flashes to indicate it is in pairing mode.

You will see a confirmation message on the R810 display when your remote has successfully paired.

NOTE: for more information refer to the User Guide supplied with your remote.

Music streaming



Use your phone, tablet or computer as a remote control for Spotify. Go to spotify.com/connect to learn how.



For more details on TIDAL Connect, visit tidal.com.



Chromecast
built-in

This system comes with Chromecast built-in. Stream all your favourite audio from any compatible device. For more info, visit google.com/chromecast/built-in.



Stream all your favourite audio using AirPlay from any compatible device. For more info visit apple.com/airplay.



For more details on Qobuz Connect, visit qobuz.com.

The range of supported streaming services may change without notice.

Safety information

- Read this user guide and follow all instructions, it will help you set up and operate your product properly.
- Heed all warnings and keep this user guide for future reference.
- Do not attempt to use a damaged device as this could result in a dangerous electric shock.
- Do not open the unit or remove any panels to expose the electronics. No user serviceable parts inside.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the device has been damaged in any way, such as when any power cord, or power plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the device, the device has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- This device is intended to be operated ONLY from the AC voltages listed on the back panel or included AC mains adapter. Operation from voltages other than those indicated may cause irreversible damage to the device and void the product warranty.
- Ensure that the mains plug or mains connector into the unit is readily accessible in case disconnection from the mains is required.
- The AC mains adapter, mains plug, or mains connector must be removed from the socket to completely disconnect the system from AC mains power.
- Do not place any naked flame sources, such as lighted candles, on or near the device. Do not install near any heat sources such as radiators, stoves, or other devices that produce heat.
- Avoid exposure to extreme heat or cold.
- Only use attachments/accessories specified for this device. Make no modifications to the system or accessories. Unauthorised alterations may compromise safety, regulatory compliance, and system performance.
- Only use the supplied aerial or an approved replacement.
- To reduce the risk of fire or electrical shock, do not expose the device to rain or moisture. Do not expose this device to dripping or splashing, and do not place objects filled with liquids, such as vases, on or near the device. As with any electronic products, use care not to spill liquids into any part of the system. Liquids can cause a failure and/or a fire hazard.

- Disconnect this device from AC mains power during lightning storms or when unused for long periods of time to prevent damage to this device.
- To prevent risk of fire or electric shock, avoid overloading AC mains power outlets or extension cords.
- Long-term exposure to loud music may cause hearing damage. It is best to avoid extreme volume when using headphones, especially for extended periods.
- Do not install this device in a confined space. Always leave a space of at least 10cm around the device for ventilation and ensure that curtains or other objects never cover ventilation openings on the device.
- Caution - this R810 High Fidelity Radiogram should only be used on the supplied bar legs, Ruark R810 stand or approved replacements. Use with other legs or stands may result in instability causing injury.

Regulatory information



This device is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning waste electrical and electronic equipment. This symbol indicates that the product or associated batteries should not be disposed of as general household waste. As with any electrical equipment, please dispose of it according to local regulations.



CE COMPLIANCE INFORMATION

This product conforms to all EU Directive requirements as applicable by law. Hereby, Ruark Audio, declares that this device complies with the essential requirements and other relevant provisions of the European Radio Equipment Directive 2014/53/EU. You can download the full CE Declaration of Conformity at ruarkaudio.com/doc/R810doc.pdf

Guarantee

Register your product to get an extended **three-year guarantee**.

As standard, this product is guaranteed to be free from defects for a period of two years from date of purchase, but this is extended to three years if you register your product at **ruarkaudio.com**.

This guarantee remains valid providing this product has been treated with due care and attention. Product failure through accidental damage, excessive wear and tear, negligence or unauthorised modification will void this guarantee.

If this product was purchased in the UK and it develops a fault, please contact the retailer from which it was purchased, or contact us directly via our website **ruarkaudio.com/support**.

For products purchased outside the UK the distributor in the country of purchase guarantees the product. For details, please contact the local Ruark distributor or outlet.

If returning this product, please ensure it is packed in its original packaging and a proof of purchase is included.

This guarantee in no way varies or removes the purchaser's statutory rights.

Errors and omissions excepted.

General care

- **Do not expose to direct sunlight.** Natural and engineered wood finishes can change colour with age, particularly when exposed to sunlight, halogen, or fluorescent light.
- Clean with a soft, lint-free duster or slightly dampened cloth. Do not use wax sprays or other substances as these may damage the surface finish or impair performance.
- Do not expose your unit to high humidity, dust, excessive vibration or extreme temperatures for prolonged periods, as this can affect the finish, performance and reliability of your Ruark product.
- Recommended operating temp. range is 5°C to 40°C.

Copyright and trademarks

© Ruark Audio. All rights reserved. Ruark Audio, the Ruark logo, and other Ruark Audio marks are owned by Ruark Audio and may be registered. Ruark Audio assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual and the information contained in it may change without notice.

Bluetooth® and associated logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.

The Spotify Software is subject to third party licenses found here: spotify.com/connect/third-party-licenses

TIDAL terms and conditions: tidal.com/terms

Apple, AirPlay and the AirPlay logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.


Google, Chromecast built-in, and other related marks are trademarks of Google LLC

Qobuz and other related marks are registered trademarks of XANDRIE SA

All other trademarks are the property of their respective owners.

Knapper

1. **STANDBY**
2. **KONTROLKNAP / VÆLG** – drej den for at justere lydstyrken fra en Spiller-Nu skærm. Drej den for at gennemse menuer, spor eller stationslister. Tryk for at **VÆLGE**.
3. – tryk for at gå til næste station eller spor. Tryk når i standby for at øge skærmens lysstyrke.
4. – tryk for at gå til forrige station eller spor. Tryk når i standby for at reducere skærmens lysstyrke.
5. **PRESET** – tryk for at gemme eller genkalde en forudindstillet station, afspilningsliste eller kilde.
For at hente en forudindstilling skal du fremhæve den og derefter trykke på **VÆLG**.
For at gemme den station, afspilningsliste eller kilde, der afspilles i øjeblikket, skal du markere en forudindstilling og derefter trykke længe på **VÆLG**.
6. – langt tryk for direkte at hente forudindstillinger 1-4.
7. **SOURCE** – tryk for at ændre lydkilde.
8. – press to play/pause a track or mute audio.
9. **MENU** – tryk for at se indstillingsmenuen, tryk igen for at vende tilbage til skærmen "Nu afspilles".
10. **BACK** – tryk for at gå tilbage til forrige menu eller liste-skærm.
11. **LED** – angiver at radioen er tændt og blinker, når Bluetooth er parat til at tilkoble eller parre.

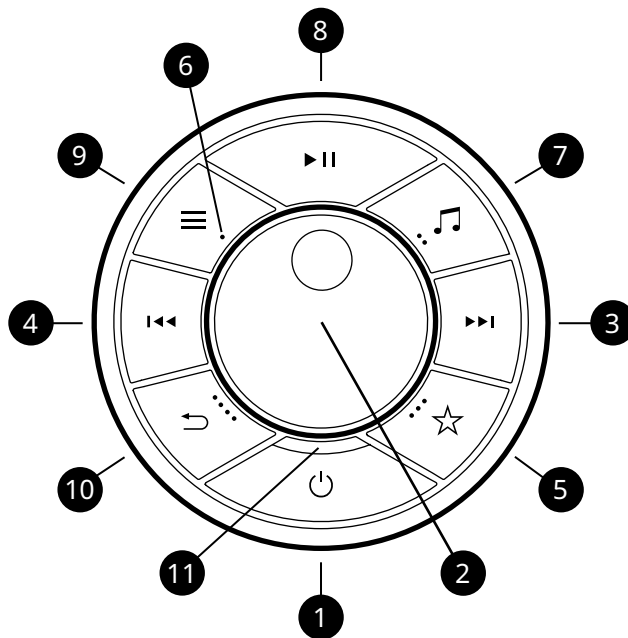

Tips

Tryk på eller for at bladre i menuer, kilder eller stationslister.

Hold eller nede for at spole frem eller tilbage.

Tryk = tryk og slip

Langt tryk = tryk og slip efter to sekunder.

Specifikationer

Forstærkere og drivere

2 x 100mm fiber komposit bas/midt bashøjttalere
2 x 30mm silke dome diskantøjttalere
1 x 205mm subwoofer
200W 5-kanals klasse AB effektforstærker
Stereo+ 3D-lyd

Digital og streaming lyd

Apple AirPlay 2 (kræver iOS 11.4 eller nyere), Google Cast
Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Internetradio
MP3 48kHz 320kbps
AAC/AAC-LC/HE-AAC/HE-AAC v2 96kHz 320kbps
FLAC, AIFF, WAV 32bit/384kHz

Tuner

DAB, DAB+ og FM Tuner med RDS
75Ω F-type DAB/FM-stik med teleskopantenne

Forbindelse

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, WEP, WPA, WPA2
Ethernet RJ45 10/100Mbps
Bluetooth V5.1, aptX HD, SBC, AAC, BLE, A2DP
MM phono indgang (RCA) 8mV
Linjeindgang (RCA) 2,3Vrms
Subwoofer mono udgang (RCA) 2,0 Vrms
TOSLINK optisk digital indgang 24-bit/96 kHz SPDIF PCM
HDMI ARC og eARC
USB 2.0, FAT32, 5W (5V 1A)

Strøm

Vekselstrøm: 100-240VAC 50/60Hz 400W
Tomgangsforbrug: 20W
Standby-forbrug: 2W (USB ikke tilsluttet)

Dimensioner

H152 x B1000 x D400mm (udelukker stativ eller ben)
27.5kg

Har du brug for mere hjælp?

For hjælp til dit produkt, se venligst FAQ-siden (ofte stillede spørgsmål) i supportområdet på vores websted. Besøg **ruarkaudio.com/support** for at få flere oplysninger og komplette brugervejledninger



DA

Gendan fabriksindstillinger

Hvis du ved et uheld vælger det forkerte sprog, kan du fabriksindstille din radio ved at trykke på og holde standby-tasten nede i 10 sekunder.

Systemopdateringer

Ruark vil lejlighedsvis frigive softwareopdateringer for at give dit system de nyeste funktioner, fejlrettelser og sikkerhedsrettelser.

Disse opdateringer er Over-The-Air (OTA), så du behøver ikke at gøre noget. For at undgå mulig skade på dit system, skal du ikke slukke for dit system under en installation.

Specifikationer kan ændres uden varsel.

Opsætning af dit system

1 Placer din R810

For at bruge din R810 på en skænk eller et skab, skal du montere de medfølgende stangben.

For at bruge din R810 på stativet skal du samle stativet og forsigtigt placere R810 ovenpå, og sørg for, at gummipuderne på stativet passer ind i fordybningerne på undersiden af kabinettet.

Placer din R810 på en plan, fast overflade, undgå direkte sollys og varmekilder eller fugt.

2 Monter DAB/FM-antennen

Monter teleskopantennen til DAB/FM-antennebøsningen på bagsiden af din R810, og spænd den forsigtigt med den medfølgende skruenøgle.

BEMÆRK: du behøver ikke at montere DAB/FM-antennen, hvis du ikke planlægger at lytte til DAB- eller FM-radio.

3 Tilslut til lysnettet

Sæt den medfølgende netledning i stikkontakten på bagsiden af din R810, og sæt den derefter i en stikkontakt.

Hvis den medfølgende strømledning ikke passer til din stikkontakt, skal du kontakte din Ruark-forhandler.

4 Opsætningsguide

Hvis du tænder for din R810 for første gang, eller den endnu ikke er blevet sat op, vil den starte

opsætningsguiden for at guide dig gennem opsætningen.


Start med at vælge dit sprog, og følg derefter instruktionerne på skærmen for at konfigurere din R810 og tilslutte den til dit netværk.

For at forbinde den til et netværk ved hjælp af Ethernet skal du blot sætte et netværkskabel i RJ45 Ethernet-porten på bagpanelet. Følg opsætningsguiden for at forbinde den til et Wi-Fi-netværk.

BEMÆRK: Hvis du tilslutter din R810 til dit netværk med Ethernet, vil opsætningsguiden springe Wi-Fi-opsætningen over.

5 Navigering i menuer

For at navigere i menuer og vælge muligheder, drej **KONTROLKNAPPEN**, indtil din foretrukne indstilling er fremhævet, og tryk derefter på den for at vælge indstillingen.

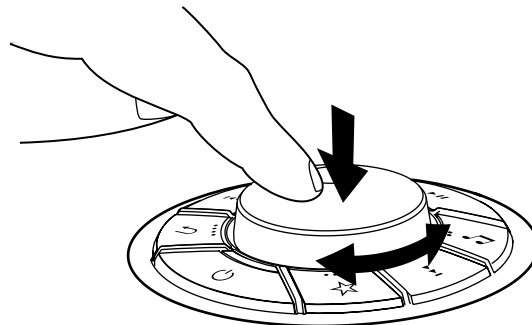

6 Vælg en kilde

Når din opsætning er færdig, vil din R810 vise en liste over de tilgængelige kilder. Vælg en og nyd din musik.

7 Juster lydstyrken

Drej **KONTROLKNAPPEN** fra enhver "Spiller nu"-skærm.

BEMÆRK: Drejning af **KONTROLKNAPPEN**, når en menu eller spor-/stationsliste vises, vil rulle gennem listen og ikke ændre lydstyrken.

8 Par din fjernbetjening

Vi anbefaler, at du først oplader din fjernbetjening i mindst 10 minutter før første brug. Sæt blot det medfølgende USB-C-kabel i stikket på siden af din fjernbetjening og USB-stikket på bagsiden af din R810.

For at parre din fjernbetjening skal du trykke på MENU på drejeknappen på din R810 og vælge **Systemindstillinger > Fjernbetjening > Par fjernbetjening** og følge instruktionerne.

Du bliver nødt til at holde din fjernbetjening i nærheden af din R810 og trykke og holde spring tilbage (I◀◀) og spring frem (▶▶I) tasterne på din fjernbetjening, indtil LED'en på fjernbetjeningen blinker for at angive, at den er i parringstilstand.

Du vil se en bekræftelsesmeddelelse på R810-displayet, når din fjernbetjening er blevet parret.

BEMÆRK: For mere information henvises til brugervejledningen, der fulgte med fjernbetjeningen.

Musikstreaming



Brug din telefon, tablet eller computer som fjernbetjening til Spotify. Gå til spotify.com/connect for at lære hvordan.



For flere detaljer om TIDAL Connect, besøg tidal.com.



Chromecast
built-in

Dette system kommer med Chromecast indbygget. Stream al din yndlingslyd fra enhver kompatibel enhed. Besøg google.com/chromecast/built-in for at få flere oplysninger.



Stream al din yndlingslyd ved hjælp af AirPlay fra enhver kompatibel enhed. Besøg apple.com/airplay for at få flere oplysninger.



For flere detaljer om Qobuz Connect, besøg qobuz.com.

Udvalget af understøttede streamingtjenester kan ændre sig uden varsel.

Sikkerhedsoplysninger

- Læs denne brugervejledning og følg alle vejledninger, det vil hjælpe dig med at opstille og bruge dit produkt korrekt.
- Følg alle advarsler og gem denne brugervejledning til fremtidig brug.
- Man må ikke forsøge at bruge en beskadiget enhed, da det kan resultere i et farligt elektrisk stød.
- Man må ikke åbne enheden, eller afmontere paneler, så elektronikken afdækkes. Der er ingen dele indeni, som kan serviceres af brugeren.
- Al servicering skal udføres af kvalificeret servicepersonale. Servicering er påkrævet, hvis enheden er blevet beskadiget på nogen måde, som f.eks. hvis strømledningen eller -stikket er blevet beskadiget, der er spildt væske i, eller ting er faldet ned i, enheden, enheden er blevet udsat for regn eller fugtighed, hvis enheden ikke fungerer normalt eller den er blevet tabt.
- Denne enhed er beregnet til KUN at blive drevet med de vekselspændinger, der er anført på bagpanelet eller den medfølgende strømforsyning. Brug af andre strømspændinger end de anførte kan forårsage irreversibel skade på enheden og ugyldiggøre produktgarantien.
- Det skal sikres, at strømstik eller strømkonnektor ind i enheden er nemt tilgængelig i tilfælde af, at strømafbrydelse er påkrævet.
- Strømadapteren, strømstikket eller strømkonnektoren skal tages ud af stikkontakten for at frakoble systemet helt fra forsyningsnettet.
- Der må ikke placeres nogen form for åben ild, som f.eks. stearinlys, på eller tæt på enheden. Må ikke installeres tæt på varmekilder, som f.eks. radiatorer, brændeovne eller andre enheder (inklusive forstærkere), der frembringer varme.
- Undgå udsættelse for ekstrem varme eller kulde.
- Der må kun bruges udstyr/tilbehør, der er specificeret for enheden. Der må ikke udføres modifikationer til systemet eller tilbehør. Uautoriserede ændringer kan kompromittere sikkerhed, overholdelse af lovgivning og systempræstation.
- Brug kun den medfølgende antenne eller en godkendt erstatning.
- For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. Enheden må ikke udsættes for dryp eller stænk og man må ikke placere genstande fyldt med væske, som

f.eks. vaser, på eller i nærheden af enheden. Som med alle elektroniske produkter, skal man være forsigtig med ikke at spilde væsker ned i nogen del af systemet. Væsker kan forårsage driftssvigt og/eller en brandfare.

- Træk enhedens stik ud af kontakten, når det lyner, eller når enheden ikke bruges i længere tid ad gangen for at forhindre skade på enheden.
- For at forebygge risiko for fare eller elektrisk stød skal man undgå at overbelaste stikkontakter, forlængerledninger eller stikkontakter samt integrerede stikdåser.
- Længerevarende udsættelse for høj musik kan forårsage høreskade. Det er bedst at undgå ekstrem lydstyrke, når man bruger hovedtelefoner, især i længere perioder.
- Enheden må ikke installeres i et mindre, lukket rum. Der skal altid være et mellemrum på mindst 10cm omkring enheden for at sikre ventilation og man skal sørge for, at gardiner eller andre genstande aldrig tildækker enhedens ventilationsåbninger.
- Forsigtig - dette R810 High Fidelity Radiogram bør kun bruges på de medfølgende stangben, Ruark R810 stativ eller godkendte erstatninger. Brug med andre ben eller stativer kan resultere i ustabilitet og forårsage skade.

Lovgivningsmæssige oplysninger



Denne enhed er afmærket i henhold til Europæisk direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Dette symbol angiver, at produktet eller dets batterier ikke må kasseres som almindeligt husholdningsaffald. Som alt andet elektrisk udstyr skal det kasseres i overensstemmelse med lokale bestemmelser.



CE-OVERENSSTEMMELSESOPLYSNINGER

Dette produkt overholder alle EU-direktivkrav i henhold til gældende lov. Hermed erklærer Ruark Audio, at denne enhed overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i det europæiske radioudstyrdirektiv 2014/53/EU.

Du kan downloade den fulde CE-overensstemmelse-erklæring på ruarkaudio.com/doc/R810doc.pdf

Garanti

Registrer dit produkt på for at få en forlænget **tre-års garanti**.

Som standard er dette produkt garanteret fri for mangler i en periode på to år fra købsdatoen, men dette udvides til tre år, hvis du registrerer dit produkt på **ruarkaudio.com**.

Denne garanti forbliver gyldig, forudsat at dette produkt er blevet behandlet med omhu og opmærksomhed. Produktsvigt ved utilsigtet skade, overdreven slid, uagtsomhed eller uautoriseret ændring annullerer denne garanti.

For produkter, der er købt uden for Storbritannien, garanterer forhandleren i det land, hvor det er købt, produktet. Kontakt den lokale Ruark-forhandler eller forretning for yderligere oplysninger.

Hvis du returnerer dette produkt, skal du sørge for, at det er pakket i den originale emballage, og at et købsbevis er inkluderet.

Denne garanti varierer ikke eller ændrer købers juridiske rettigheder på nogen måde.

Fejl og undladelser undtaget.

Generel pleje

- **Undgå direkte sollys.** Naturlige og forarbejdede træfinisher kan ændre farve over tid, især ved sol, halogen eller lysstofrør.
- Rengør med en blød, fnugfri klud eller let fugtet klud. Brug ikke voks eller andre midler, da de kan skade overfladen eller påvirke ydeevnen.
- Udsæt ikke enheden for høj luftfugtighed, støv, kraftige vibrationer eller ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan påvirke finish, ydeevne og pålidelighed.
- Anbefalet driftstemperatur: 5 °C til 40 °C.

DA

Copyright og varemærker

© Ruark Audio. Alle rettigheder forbeholdes. Ruark Audio, Ruark Audio logo og andre Ruark Audio mærker tilhører Ruark Audio og kan være registreret. Ruark Audio påtager sig intet ansvar for fejl, der kan forekomme i denne manual og informationen heri kan ændres uden forudgående varsel. Bluetooth® og tilknyttede logoer er indregistrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc.

Spotify-softwaren er underlagt tredjepartslicenser: spotify.com/connect/third-party-licenses

Tidevandsbetingelser og betingelser: tidevand.com/terms

Apple, AirPlay og AirPlay -logoet er varemærker til Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.


Google, Chromecast indbygget og andre relaterede mærker er varemærker til Google LLC

Qobuz og andre relaterede mærker er registrerede varemærker tilhørende XANDRIE SA

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Kontrollen

1. **STANDBY**
2. **REGLER KNOPF / AUSWÄHLEN**
Drehen zum Anpassen der Lautstärke oder zum Blättern in Menüs, Titeln und Sendern. Drücken zum Auswählen.
3. **▶▶I** – durch Drücken springen Sie zum nächsten Titel/Sender. Drücken Sie im Standby-Modus, um die Helligkeit des Displays zu erhöhen.
4. **I◀◀** – durch Drücken springen Sie zum vorherigen Titel/Sender. Drücken Sie im Standby-Modus, um die Helligkeit des Displays zu verringern.
5. **PRESET** – Drücken Sie diese Taste, um einen gespeicherten Sender, eine Wiedergabeliste oder Quelle aufzurufen oder zu speichern.
Zum Abrufen ein Preset markieren und Auswählen drücken
Zum Speichern ein Preset markieren und Auswählen lange drücken.
6. **• - ••••** – lang drücken, um die Presets 1-4 direkt abzurufen.
7. **SOURCE** – drücken, um die Wiedergabequelle zu ändern.
8. **▶II** – Play/Pause zum Abspielen/Anhalten eines Titels oder zur Stummschaltung von Audioeingängen oder des Radios.
9. **MENU** – drücken Sie, um das Einstellungs Menü anzuzeigen, drücken Sie erneut, um zur Bildschirm „Aktuelle Wiedergabe“ zurückzukehren.
10. **BACK** – drücken, um zum vorherigen Menü oder zur vorherigen Liste zurückzukehren.
11. **LED** – Zeigt an, dass das Radio eingeschaltet ist und blinkt, wenn Bluetooth zum Verbinden oder Koppeln bereit ist.

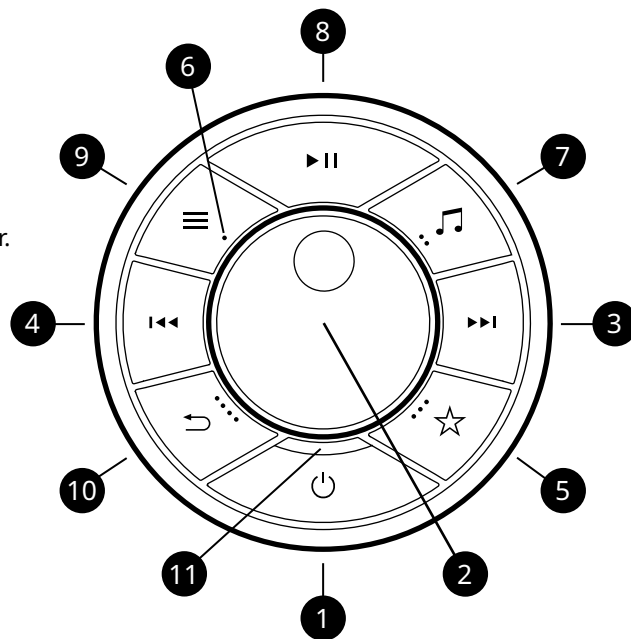

Tips

Drücken Sie **▶▶I** oder **I◀◀**, um durch Menüs, Quellen oder Senderlisten zu blättern.

Halten Sie **▶▶I** oder **I◀◀** gedrückt, um schnell vor- oder zurückzuspulen.

Drücken = kurz tippen und loslassen

Langes Drücken = 2 Sekunden gedrückt halten

Spezifikationen

Verstärker und Lautsprecher

2 x 100mm Bass-/Mitteltöner aus Faserverbundwerkstoff
2 x 30mm Seidenkalotten-Hochtöner
1 x 205mm Subwoofer
200W 5-Kanal-Klasse-AB-Leistungsverstärker
Stereo+ 3D-Audio

Digital und Streaming-Audio

Apple AirPlay 2 (erfordert iOS 11.4 oder höher), Google Cast
Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Internetradio
MP3 48kHz 320kbps
AAC/AAC-LC/HE-AAC v2 96kHz 320kbps
FLAC, AIFF, WAV 32-bit 192kHz

Tuner

DAB, DAB+ und UKW-Tuner mit RDS
75 Ω F-Typ DAB/FM-Anschluss mit Teleskopantenne

Konnektivität

WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax, WEP, WPA, WPA2
Ethernet RJ45 10/100Mbps
Bluetooth V5.1, aptX HD, SBC, AAC, BLE, A2DP
MM phono-Eingang (RCA) 8mV
Line-Eingang (RCA) 2,3Vrms
Subwoofer-Mono-Ausgang (RCA) 2,0Vrms
Optischer Digitaleingang TOSLINK 24-Bit/96 kHz SPDIF PCM
HDMI-ARC und eARC
USB 2.0, FAT32, 5W (5V 1A)

Strom

Wechselstromnetz: 100-240VAC 50/60 Hz 400W
Leerlaufverbrauch: 20W
Standby-Verbrauch: 2W (USB nicht verbunden)

Dimensionen

H152 x B1000 x T400mm (ohne Ständer oder Beine)
27.5kg

Benötigen Sie weitere Hilfe?

Hilfe zu Ihrem Produkt finden Sie auf der FAQ-Seite (Frequently Asked Questions) im Support-Bereich unserer Website. Weitere Informationen und vollständige Benutzerhandbücher finden Sie unter ruarkaudio.com/support



DE

Systemzurücksetzung

Wenn Sie versehentlich die falsche Sprache ausgewählt haben, können Sie Ihr Radio auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, indem Sie die Standby-Taste 10 Sekunden lang gedrückt halten.

Systemaktualisierung

Ruark veröffentlicht gelegentlich Software-Updates, um Ihr System mit den neuesten Funktionen, Fehlerbehebungen und Sicherheitspatches auszustatten.

Diese Updates sind Over-The-Air (OTA), sodass Sie nichts tun müssen. Um mögliche Schäden an Ihrem System zu vermeiden, schalten Sie Ihr System während einer Installation bitte nicht aus.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Einrichten Ihres Systems

1 Positionieren Sie Ihren R810

Um Ihren R810 auf einem Sideboard oder Schrank zu verwenden, montieren Sie die mitgelieferten Stangenbeine.

Um Ihren R810 auf seinem Ständer zu verwenden, bauen Sie den Ständer zusammen und platzieren Sie den R810 vorsichtig darauf. Achten Sie darauf, dass die Gummipads am Ständer in die Vertiefungen an der Unterseite des Gehäuses passen.

Stellen Sie Ihren R810 auf eine ebene, feste Oberfläche und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung sowie Wärme- oder Feuchtigkeitsquellen.

2 Bringen Sie die DAB/UKW-Antenne an

Stecken Sie die Teleskopantenne in die DAB/UKW-Antennenbuchse auf der Rückseite Ihres R810 und ziehen Sie sie vorsichtig mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel fest.

HINWEIS: Sie brauchen die DAB/UKW-Antenne nicht anzubringen, wenn Sie nicht vorhaben, DAB- oder UKW-Radio zu hören.

3 An das Stromnetz anschließen

Stecken Sie das mitgelieferte Netzkabel in die Netzeingangsbuchse auf der Rückseite Ihres R810 und stecken Sie es dann in eine Netzsteckdose.

Wenn das mitgelieferte Netzkabel nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an Ihren Ruark-Händler.


4 Einrichtungsassistent

Wenn Sie Ihren R810 zum ersten Mal einschalten oder er noch nicht eingerichtet wurde, wird der Einrichtungsassistent gestartet, der Sie durch die Einrichtung führt. Wählen Sie zunächst Ihre Sprache aus und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihren R810 zu konfigurieren und mit Ihrem Netzwerk zu verbinden. Um es über Ethernet mit einem Netzwerk zu verbinden, stecken Sie einfach ein Netzkabel in den RJ45-Ethernet-Anschluss auf der Rückseite. Um es mit einem Wi-Fi-Netzwerk zu verbinden, folgen Sie dem Einrichtungsassistenten.

HINWEIS: Wenn Sie Ihren R810 über Ethernet mit Ihrem Netzwerk verbinden, überspringt der Einrichtungsassistent die Wi-Fi-Einrichtung.

5 Menünavigation

Um durch Menüs zu navigieren und Optionen auszuwählen, drehen Sie den **REGLER KNOFF**, bis Ihre bevorzugte Option hervorgehoben ist, und drücken Sie ihn dann, um die Option auszuwählen.

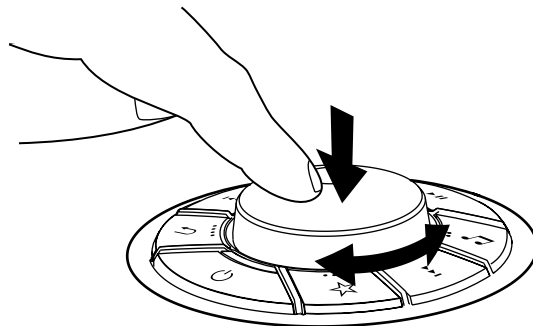

6 Wählen Sie eine Quelle aus

Wenn Ihre Einrichtung abgeschlossen ist, zeigt Ihr R810 eine Liste der verfügbaren Quellen an. Wählen Sie eine aus und genießen Sie Ihre Musik.

7 Lautstärke einstellen

Drehen Sie der **REGLER KNOPF** von jeder beliebigen Wiedergabeanzeige.

HINWEIS: Durch Drehen des **REGLER KNOPF** bei Anzeige eines Menüs oder einer Titel-/Senderliste wird durch die Liste gescrollt und die Lautstärke nicht geändert.

8 Koppeln Sie Ihre Fernbedienung

Wir empfehlen Ihnen, Ihre Fernbedienung vor dem ersten Gebrauch zunächst mindestens 10 Minuten lang aufzuladen. Stecken Sie einfach das mitgelieferte USB-C-Kabel in die Buchse an der Seite Ihrer Fernbedienung und die USB-Buchse auf der Rückseite Ihres R810.

Um Ihre Fernbedienung zu koppeln, drücken Sie **MENU** auf dem Einstellrad Ihres R810 und wählen Sie **Systemindstillinger > Fernbedienung > Fernbedienung koppeln** und folgen Sie den Anweisungen.

Sie müssen Ihre Fernbedienung in die Nähe Ihres R810 halten und die Tasten zum Zurückspringen (◀◀) und zum Vorwärtsspringen (▶▶) auf Ihrer Fernbedienung gedrückt halten, bis die LED auf der Fernbedienung blinkt, um anzuzeigen, dass sie sich im Kopplungsmodus befindet. Sie sehen eine Bestätigungsmeldung auf dem R810-Display, wenn Ihre Fernbedienung erfolgreich gekoppelt wurde.

HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihrer Fernbedienung.

Musikstreaming



Verwende dein Smartphone, Tablet oder deinen Computer als Fernbedienung für Spotify. Auf spotify.com/connect erfährst du mehr.



Weitere Einzelheiten zu TIDAL Connect finden Sie unter tidal.com.



Chromecast
built-in

Dieses System ist mit integriertem Chromecast ausgestattet. Streamen Sie Ihre Lieblingsmusik von jedem kompatiblen Gerät. Weitere Informationen finden Sie unter google.com/chromecast/built-in.



Streamen Sie Ihre Lieblingsmusik mit AirPlay von jedem kompatiblen Gerät. Weitere Informationen finden Sie unter apple.com/airplay.



Weitere Einzelheiten zu Qobuz Connect finden Sie unter qobuz.com.

Die Palette der unterstützten Streaming-Dienste kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie alle Anweisungen. So können Sie Ihr Produkt ordnungsgemäß einstellen und bedienen.
- Beachten Sie alle Warnhinweise und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie kein beschädigtes Gerät, da dies zu einem gefährlichen Stromschlag führen könnte.
- Gerät nicht öffnen. Keine Abdeckungen entfernen. Elektronik nicht freilegen. Das Gerät darf nicht vom Verbraucher gewartet oder repariert werden.
- Die Wartung muss durch qualifiziertes Servicepersonal durchgeführt werden. Eine Wartung ist notwendig, wenn das Gerät beschädigt wurde, z.B. Stromkabel oder Stecker beschädigt, Flüssigkeiten eingedrungen oder Gegenstände in das Gerät gefallen, Gerät war Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt, funktioniert nicht richtig oder ist heruntergefallen.
- Das Gerät darf ausschließlich mit den auf der Rückseite angegebenen AC-Spannungen oder dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden. Wird das Gerät an andere Spannungen angeschlossen, können irreversible Schäden am Gerät entstehen. In diesem Fall gilt die Produktgarantie nicht mehr.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker oder der Netzanschluss für die Einheit gut zugänglich sind, falls diese vom Stromnetz getrennt werden muss.
- Das Netzteil, der Netzstecker oder der Netzanschluss muss aus der Steckdose gezogen werden, um das System vollständig vom Stromnetz zu trennen.
- Stellen Sie keine offenen Flammen wie brennende Kerzen auf oder in die Nähe des Geräts. Nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen oder anderen wärmeproduzierenden Geräten (einschließlich Verstärkern) installieren.
- Keiner extremen Hitze oder Kälte aussetzen.
- Verwenden Sie nur für dieses Gerät zugelassene(s) Zusatzgeräte/ Zubehör. Keine Änderungen am System oder Zubehör durchführen. Nicht genehmigte Änderungen können die Sicherheit, Konformität und Leistung des Geräts gefährden.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine zugelassene Ersatzantenne.
- Das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen, um die Gefahr eines Feuers oder Stromschlags zu reduzieren. Das Gerät darf nicht mit

tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten in Kontakt kommen. Es sollten keine Gegenstände mit Flüssigkeit wie beispielsweise Vasen darauf oder in der Nähe abgestellt werden. Wie bei allen elektronischen Geräten müssen Sie darauf achten, dass keine Flüssigkeiten in das System eindringen. Flüssigkeiten können zu einem Defekt oder einer Feuergefahr führen.

- Das Gerät sollte bei Gewitter oder längerer Nichtnutzung von der Stromversorgung getrennt werden, damit es nicht zu Schäden kommt.
- Um die Gefahr eines Feuers oder Stromschlags zu vermeiden, sollten Steckdosen, Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen nicht überlastet werden.
- Laute Musik kann langfristig zu Hörschäden führen. Bei der Verwendung von Kopfhörern sollte die Lautstärke, vor allem über einen längeren Zeitraum, nicht zu hoch sein.
- Das Gerät darf nicht in engen Räumen installiert werden. Beachten Sie für die Lüftung einen Mindestabstand von 10 cm um das Gerät. Vergewissern Sie sich, dass Vorhänge oder andere Gegenstände die Lüftungsöffnungen des Geräts nicht verdecken.
- Achtung – dieses R810 High Fidelity Radiogram sollte nur auf den mitgelieferten Stangenbeinen, dem Ruark R810-Ständer oder zugelassenen Ersatzteilen verwendet werden. Die Verwendung mit anderen Beinen oder Ständern kann zu Instabilität und Verletzungen führen.

Vorschriften



Dieses Produkt ist gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt und die enthaltenen Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie es gemäß den geltenden Bestimmungen für

Elektronikmüll.



CE-KONFORMITÄT

Dieses Produkt entspricht allen gesetzlich vorgeschriebenen EU-Richtlinien. Hiermit erklärt Ruark Audio, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und einschlägigen Bestimmungen der Funkgeräte Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Sie können die vollständige CE-Konformitätserklärung herunterladen: ruarkaudio.com/doc/R810doc.pdf

Garantie

Registrieren Sie Ihr Produkt, um eine **Garantieverlängerung auf drei Jahre** zu erhalten.

Standardmäßig erhalten Sie auf dieses Produkt zwei Jahre Garantie. Diese verlängert sich jedoch auf drei Jahre, wenn Sie Ihr Produkt unter **ruarkaudio.com** registrieren.

Diese Garantie bleibt gültig, sofern dieses Produkt mit der gebotenen Sorgfalt und Aufmerksamkeit behandelt wurde. Ein Produktausfall durch versehentliche Beschädigung, unsachgemäße Handhabung, Fahrlässigkeit oder unbefugte Änderung führt zum Erlöschen dieser Garantie.

Für Produkte, die außerhalb Großbritanniens gekauft wurden, garantiert der jeweilige Distributor im Kaufland für das Produkt. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an den örtlichen Ruark-Händler oder die autorisierte Ruark-Distribution.

Wenn Sie dieses Produkt zurücksenden, stellen Sie bitte sicher, dass es in der Originalverpackung verpackt ist und der entsprechende Kaufnachweis beigelegt ist.

Diese Garantie ändert oder beseitigt in keiner Weise die gesetzlichen Rechte des Käufers.

Fehler und Irrtümer ausgenommen.

Allgemeine Pflege

- **Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.** Holz- und Furnieroberflächen können mit der Zeit nachdunkeln, besonders bei Sonnen-, Halogen- oder Neonlicht.
- Reinigen Sie mit einem weichen, fusselfreien oder leicht feuchten Tuch. Keine Wachssprays oder Mittel verwenden – diese können die Oberfläche beschädigen oder die Leistung beeinträchtigen.
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit hoher Luftfeuchtigkeit, Staub, starken Vibrationen oder extremen Temperaturen aus, da dies Finish, Leistung und Zuverlässigkeit beeinträchtigen kann.
- Empfohlener Betriebstemperaturbereich: 5 °C bis 40 °C.

Urheberrecht und Warenzeichen

© Ruark Audio. Alle Rechte vorbehalten. „Ruark Audio“, das "Ruark Audio"-Logo und die anderen "Ruark Audio"-Zeichen befinden sich im Besitz von Ruark Audio und können geschützt sein. Ruark Audio übernimmt keine Haftung für Fehler in dieser Bedienungsanleitung. Änderungen an den darin enthaltenen Informationen sind vorbehalten.

Bluetooth® und die damit verbundenen Logos sind eingetragene Warenzeichen von Bluetooth SIG, Inc.

Die Spotify-Software unterliegt Lizenzen Dritter:

spotify.com/connect/third-party-licenses


Allgemeine Geschäftsbedingungen von TIDAL: tidal.com/terms

Apple, AirPlay und das AirPlay-Logo sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.

Google, Chromecast built-in und andere verwandte Marken sind Marken von Google LLC
Qobuz und andere verwandte Marken sind eingetragene Warenzeichen von XANDRIE SA
Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Χειριστήρια

1.  **STANDBY**
2. ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΚΟΥΜΠΙ / ΕΠΙΛΟΓΗ
Περιστρέψτε για ρύθμιση της έντασης από την οθόνη “Τώρα παίζει”. Περιστρέψτε για πλοήγηση στα μενού.
Πατήστε για ΕΠΙΛΟΓΗ.
3. **▶▶I** – πατήστε για μετάβαση στο επόμενο κομμάτι ή σταθμό DAB/FM. Στην αναμονή, πατήστε για αύξηση της φωτεινότητας της οθόνης.
4. **I◀◀** – πατήστε για μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι ή σταθμό DAB/FM. Στην αναμονή, πατήστε για μείωση της φωτεινότητας της οθόνης.
5. **☆ PRESET** – πατήστε για αποθήκευση ή ανάκληση ενός προεπιλεγμένου σταθμού, playlist ή πηγής.
Για να ανακαλέσετε μία προεπιλογή, επιλέξτε την και πατήστε ΕΠΙΛΟΓΗ. Για να αποθηκεύσετε τον τρέχοντα σταθμό, playlist ή πηγή, επιλέξτε μια θέση προεπιλογής και κρατήστε πατημένο το ΕΠΙΛΟΓΗ.
6. **• - ••••** – κρατήστε πατημένο για άμεση ανάκληση των προεπιλογών 1–4.
7. **🎵 SOURCE** – πατήστε για αλλαγή πηγής ήχου.
8. **▶II** – πατήστε για αναπαραγωγή/παύση ενός κομματιού ή σίγαση ήχου.
9. **≡ MENU** – πατήστε για προβολή του μενού ρυθμίσεων, πατήστε ξανά για επιστροφή στην οθόνη “Τώρα παίζει”.
10. **↶ BACK** – Πατήστε για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
11. **LED** – Δείχνει ενεργό σύστημα και αναβοσβήνει όταν το Bluetooth είναι έτοιμο.

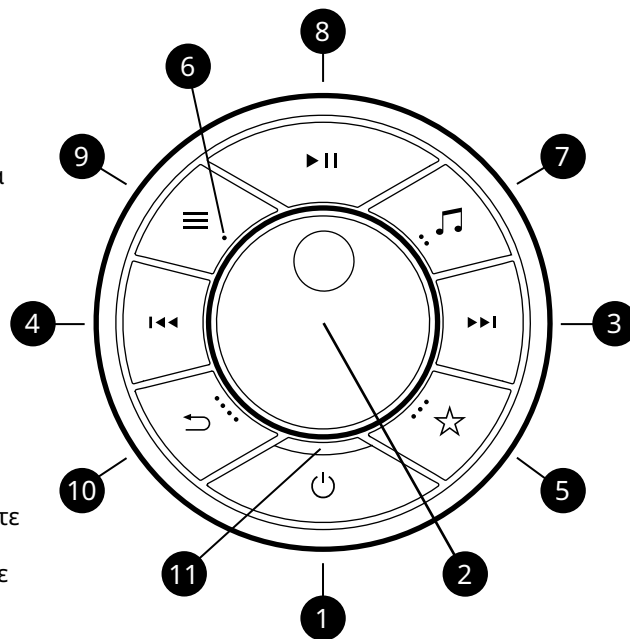

Συμβουλές

Πατήστε **▶▶I** ή **I◀◀** για περιήγηση σε μενού, πηγές ή λίστες σταθμών.

Πατήστε παρατεταμένα **▶▶I** ή **I◀◀** για γρήγορη προώθηση ή επαναφορά.

Πατήστε = πατήστε και αφήστε αμέσως.

Παρατεταμένο πάτημα = πατήστε για 2 δευτ.

Προδιαγραφές

Ενισχυτές και ηχεία

2 x 100mm γούφερ σύνθετων ινών

2 x 30mm τουίτερ με μεταξωτό θόλο

1 x 205mm υπογούφερ

Ενισχυτής ισχύος 5 καναλιών Class AB 200W

Ήχος Stereo+ και 3D

Ψηφιακός και streaming ήχος

Apple AirPlay 2 (απαιτεί iOS 11.4+), Google Cast

Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect,

Διαδικτυακό ραδιόφωνο

MP3 48kHz 320kbps

AAC/AAC-LC/HE-AAC/HE-AAC v2 96kHz 320kbps

FLAC, AIFF, WAV 32-bit/384kHz

Ραδιοφωνικός δέκτης

Δέκτης DAB, DAB+ και FM με RDS

Σύνδεση DAB/FM τύπου F 75Ω με τηλεσκοπική κεραία

Συνδεσιμότητα

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, WEP, WPA, WPA2

Ethernet RJ45 10/100Mbps

Bluetooth V5.1: aptX HD, SBC, AAC, BLE, A2DP

Είσοδος phono MM (RCA): 8mV

Είσοδος Line (RCA): 2.3Vrms

Έξοδος υπογούφερ mono (RCA): 2.0Vrms

Οπτική είσοδος TOSLINK SPDIF PCM 24-bit/96kHz

HDMI ARC και eARC

USB 2.0, FAT32, 5W (5V 1A)

Τροφοδοσία

Ρεύμα: 100-240VAC 50/60Hz 400W

Ασφάλεια: T6.3AL 250V

Κατανάλωση σε αναμονή: 2W (χωρίς USB)

Κατανάλωση σε αδράνεια: 20W

Διαστάσεις

Y152 x Π1000 x Β400mm (μόνο το κύριο σώμα)

27.5kg

Χρειάζεστε βοήθεια;

Για βοήθεια σχετικά με το προϊόν σας, ανατρέξτε στη σελίδα Συχνών Ερωτήσεων (FAQ) στην ενότητα υποστήριξης του ιστότοπού μας. Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης, επισκεφθείτε: ruarkaudio.com/support



Εργοστασιακή επαναφορά

Αν επιλέξετε κατά λάθος λανθασμένη γλώσσα, μπορείτε να επαναφέρετε το ραδιόφωνο πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο αναμονής για 10 δευτερόλεπτα.

Ενημερώσεις συστήματος

Η Ruark κυκλοφορεί κατά καιρούς ενημερώσεις λογισμικού που προσθέτουν νέες λειτουργίες, διορθώσεις σφαλμάτων και ενημερώσεις ασφαλείας στο σύστημά σας.

Οι ενημερώσεις γίνονται ασύρματα (Over-The-Air – OTA), οπότε δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα.

Για να αποφύγετε πιθανή ζημιά, μην απενεργοποιείτε τη συσκευή κατά την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης.

Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Ρύθμιση του συστήματός σας

1 Τοποθετήστε το R810 σας

Για να χρησιμοποιήσετε το R810 πάνω σε έπιπλο ή ράφι, τοποθετήστε τα παρεχόμενα μεταλλικά πόδια.

Για χρήση με τη βάση στήριξης, συναρμολογήστε τη βάση και τοποθετήστε προσεκτικά το R810 επάνω της, φροντίζοντας τα λαστιχένια μαξιλαράκια της βάσης να εφαρμόζουν στις υποδοχές στο κάτω μέρος της συσκευής.

Τοποθετήστε το R810 σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια, αποφεύγοντας την απευθείας έκθεση στον ήλιο ή κοντά σε πηγές θερμότητας ή υγρασίας.

2 Τοποθετήστε την κεραία DAB/FM

Τοποθετήστε την τηλεσκοπική κεραία στη θύρα κεραίας DAB/FM στο πίσω μέρος του R810 και σφίξτε την ελαφρώς με το παρεχόμενο κλειδί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν χρειάζεται να τοποθετήσετε την κεραία DAB/FM αν δεν σκοπεύετε να ακούτε ραδιόφωνο DAB ή FM.

3 Συνδέστε στην παροχή ρεύματος

Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος στη θύρα AC στο πίσω μέρος του R810 και στη συνέχεια συνδέστε το σε πρίζα.

Αν το καλώδιο δεν είναι συμβατό με την πρίζα σας, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Ruark της περιοχής σας.

4 Οδηγός εγκατάστασης (Setup wizard)

Αν ανοίγετε το R810 για πρώτη φορά ή δεν έχει γίνει ακόμη εγκατάσταση, θα ξεκινήσει αυτόματα ο οδηγός εγκατάστασης.


Ξεκινήστε επιλέγοντας τη γλώσσα σας και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ρυθμίσετε το R810 και να το συνδέσετε στο δίκτυό σας.

Για σύνδεση μέσω Ethernet, απλώς συνδέστε καλώδιο δικτύου στη θύρα RJ45 στο πίσω μέρος της συσκευής. Για σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi, ακολουθήστε τον οδηγό εγκατάστασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν συνδέσετε το R810 με καλώδιο Ethernet, το Wi-Fi setup θα παρακαμφθεί.

5 Πλοήγηση στα μενού

Για να περιηγηθείτε στα μενού και να επιλέξετε επιλογές, περιστρέψτε το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΟΥΜΠΙ μέχρι να επισημανθεί η επιλογή που θέλετε και πατήστε το για επιβεβαίωση.

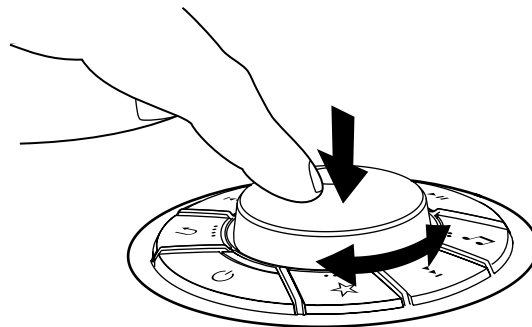

6 Επιλέξτε πηγή

Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, το R810 θα εμφανίσει τις διαθέσιμες πηγές. Επιλέξτε μία και απολαύστε τη μουσική σας.

7 Ρύθμιση έντασης

Περιστρέψτε το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΟΥΜΠΙ από οποιαδήποτε οθόνη "Τώρα παίζει".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν εμφανίζεται μενού ή λίστα κομματιών/σταθμών, η περιστροφή θα μετακινήσει την επιλογή και δεν θα αλλάξει την ένταση.

8 Σύζευξη τηλεχειριστηρίου

Σας προτείνουμε να φορτίσετε πρώτα το τηλεχειριστήριο για τουλάχιστον 10 λεπτά πριν από την πρώτη χρήση. Απλώς συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB-C στη θύρα στο πλάι του τηλεχειριστηρίου και στη θύρα USB στο πίσω μέρος του R810.

Για να συζεύξετε το τηλεχειριστήριο, πατήστε MENU στο R810 και μεταβείτε σε **Ρυθμ. Συστήματος > Τηλεχειριστήριο > Σύζευξη τηλεχειριστηρίου**, και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Κρατήστε το τηλεχειριστήριο κοντά στο R810 και πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά παράλειψη πίσω (⏮) και παράλειψη εμπρός (⏭) μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το LED, δηλώνοντας ότι είναι σε λειτουργία σύζευξης.

Όταν ολοκληρωθεί η σύζευξη, θα εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης στην οθόνη του R810.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήσης του τηλεχειριστηρίου.

Ροή μουσικής



Χρησιμοποιήστε το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σας σαν τηλεχειριστήριο για το Spotify. Δείτε περισσότερα στο spotify.com/connect.



Για λεπτομέρειες σχετικά με το TIDAL Connect, επισκεφθείτε: tidal.com.



Chromecast
built-in

Το σύστημα περιλαμβάνει το Chromecast built-in. Κάντε streaming όλου του αγαπημένου σας ήχου από οποιαδήποτε συμβατή συσκευή. Περισσότερες πληροφορίες: google.com/chromecast/built-in.



Κάντε streaming της μουσικής σας μέσω AirPlay από οποιαδήποτε συμβατή συσκευή. Περισσότερες πληροφορίες: apple.com/airplay.



Για λεπτομέρειες σχετικά με το Qobuz Connect, επισκεφθείτε: qobuz.com.

Το εύρος των υποστηριζόμενων υπηρεσιών streaming ενδέχεται να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.

Πληροφορίες ασφαλείας

- Διαβάστε αυτόν τον οδηγό χρήσης και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες· θα σας βοηθήσει να ρυθμίσετε και να χρησιμοποιήσετε σωστά τη συσκευή σας.
- Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις και φυλάξτε αυτόν τον οδηγό για μελλοντική αναφορά.
- Μην προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε μια κατεστραμμένη συσκευή, καθώς ενδέχεται να προκληθεί επικίνδυνος ηλεκτροπληξία.
- Μην ανοίγετε τη μονάδα και μην αφαιρείτε πάνελ για να εκθέσετε τα ηλεκτρονικά μέρη. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα στο εσωτερικό που να μπορούν να συντηρηθούν από τον χρήστη.
- Αναθέστε όλες τις εργασίες σέρβις σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
- Η συντήρηση απαιτείται όταν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, π.χ. όταν έχει φθαρεί κάποιο καλώδιο ή φισ ρεύματος, έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα μέσα στη συσκευή, έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται να λειτουργεί ΜΟΝΟ με την τάση AC που αναγράφεται στο πίσω μέρος της μονάδας ή στον παρεχόμενο μετασχηματιστή AC.
- Η χρήση με τάσεις διαφορετικές από τις ενδεδειγμένες μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμη ζημιά και ακύρωση της εγγύησης.
- Βεβαιωθείτε ότι το φισ ή ο σύνδεσμος τροφοδοσίας στη μονάδα είναι εύκολα προσβάσιμος σε περίπτωση που απαιτείται αποσύνδεση από το ρεύμα.
- Για πλήρη αποσύνδεση από το δίκτυο, αφαιρέστε το φισ ή τον μετασχηματιστή από την πρίζα.
- Μην τοποθετείτε πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω ή κοντά στη συσκευή.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, σόμπες ή άλλες συσκευές που παράγουν θερμότητα.
- Αποφύγετε την έκθεση σε ακραία θερμότητα ή ψύχος.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/αξεσουάρ που προορίζονται για αυτήν τη συσκευή.
- Μην κάνετε τροποποιήσεις στο σύστημα ή τα αξεσουάρ.
- Μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια, τη συμμόρφωση με κανονισμούς και την απόδοση του συστήματος.

- Χρησιμοποιείτε μόνο την παρεχόμενη κεραία ή εγκεκριμένο ανταλλακτικό.
- Για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
- Μην την εκθέτετε σε υγρά ή πιτσιλιές και μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά, όπως βάζα, πάνω ή κοντά στη συσκευή.
- Όπως συμβαίνει με κάθε ηλεκτρονική συσκευή, προσέχετε να μην χυθούν υγρά μέσα στο σύστημα.
- Τα υγρά μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή/και κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, για να αποφύγετε πιθανές ζημιές.
- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, αποφύγετε την υπερφόρτωση πριζών ή καλωδίων επέκτασης.
- Η παρατεταμένη έκθεση σε δυνατή μουσική μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην ακοή.
- Αποφύγετε την ακρόαση σε υπερβολική ένταση, ιδιαίτερα με ακουστικά και για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή σε κλειστό χώρο.
- Αφήντε πάντα απόσταση τουλάχιστον 10 cm γύρω από τη συσκευή για αερισμό και βεβαιωθείτε ότι κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα δεν καλύπτουν τα ανοίγματα αερισμού.

Κανονιστικές πληροφορίες



Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το σύμβολο αυτό δηλώνει ότι το προϊόν ή οι σχετικές μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται ως οικιακά απορρίμματα. Όπως με κάθε ηλεκτρικό εξοπλισμό, απορρίψτε το σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις των σχετικών Οδηγιών της ΕΕ. Με το παρόν, η Ruark Audio δηλώνει ότι η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις άλλες σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Ραδιοεξοπλισμού 2014/53/ΕΕ. Μπορείτε να κατεβάσετε την πλήρη Δήλωση Συμμόρφωσης CE από τη διεύθυνση: ruarkaudio.com/doc/R810doc.pdf

Εγγύηση

Καταχωρίστε το προϊόν σας για να αποκτήσετε **επέκταση εγγύησης τριών ετών**.

Η εγγύηση αυτού του προϊόντος καλύπτει την απουσία ελαττωμάτων για διάστημα δύο ετών από την ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση παρατείνεται σε τρία έτη εφόσον καταχωρίσετε το προϊόν σας στο **ruarkaudio.com**.

Η εγγύηση ισχύει εφόσον το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί με την απαιτούμενη φροντίδα και προσοχή.

Βλάβες που προκύπτουν από ατύχημα, υπερβολική φθορά, αμέλεια ή μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις ακυρώνουν την εγγύηση.

Για προϊόντα που αγοράστηκαν εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, η εγγύηση παρέχεται από τον διανομέα της Ruark στη χώρα αγοράς. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα ή κατάσταση της Ruark.

Αν χρειαστεί να επιστρέψετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι είναι συσκευασμένο στην αρχική του συσκευασία και συνοδεύεται από απόδειξη αγοράς.

Αυτή η εγγύηση δεν τροποποιεί ούτε περιορίζει τα νόμιμα δικαιώματα του αγοραστή. Σφάλματα και παραλείψεις εξαιρούνται.

Γενική φροντίδα

- **Μην εκθέτετε σε άμεσο ηλιακό φως.** Τα φυσικά και τεχνητά ξύλινα φινιρίσματα μπορεί να αλλάξουν χρώμα με την πάροδο του χρόνου, ιδίως με έκθεση σε ήλιο, αλογόνου ή φθορισμού.
- Καθαρίστε με ένα απαλό, μη χνουδωτό ή ελαφρώς νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείτε στρέι κεριού ή άλλες ουσίες, καθώς μπορεί να προκαλέσουν φθορά ή να επηρεάσουν την απόδοση.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλή υγρασία, σκόνη, έντονους κραδασμούς ή ακραίες θερμοκρασίες για μεγάλα διαστήματα, καθώς μπορεί να επηρεαστεί η εμφάνιση, η απόδοση και η αξιοπιστία του προϊόντος.
- Προτεινόμενο εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 5 °C έως 40 °C.

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

© Ruark Audio. Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

H Ruark Audio, το λογότυπο της Ruark και άλλα σήματα της Ruark Audio είναι ιδιοκτησία της Ruark Audio και ενδέχεται να είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα.

H Ruark Audio δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα που ενδέχεται να περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο, και οι πληροφορίες που περιέχονται μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

To Bluetooth® και τα αντίστοιχα λογότυπα είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Bluetooth SIG, Inc.

To λογισμικό Spotify υπόκειται σε άδειες τρίτων που παρατίθενται εδώ: spotify.com/connect/third-party-licenses

Όροι και προϋποθέσεις του TIDAL: tidal.com/terms


Apple, AirPlay και το λογότυπο AirPlay είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Google, Chromecast built-in και άλλα σχετικά σήματα είναι εμπορικά σήματα της Google LLC. Το Qobuz και άλλα σχετικά σήματα είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της XANDRIE SA.

Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Controles

1.  **REPOSO**
2. **BOTÓN DE CONTROL / SELECCIÓN**
Girar para ajustar el volumen desde la pantalla de reproducción. Girar para recorrer los menús, las pistas o las listas de emisoras.
Pulsar para **SELECCIÓN**.
3.  – pulsar para ir a la siguiente pista o emisora. En espera, presione  para aumentar el brillo de la pantalla.
4.  – pulsar para ir a la anterior pista o emisora. En espera, presione  para disminuir el brillo de la pantalla.
5.  **PRESET** – pulsar para guardar o recuperar una estación, lista de reproducción o fuente preestablecidas.
Para recuperar un preajuste, resáltelo y luego presione **SELECCIÓN**.
Para guardar la estación, la lista de reproducción o la fuente que se está reproduciendo actualmente, resalte una presintonía y luego mantenga presionada la tecla **SELECCIÓN**.
6.  -  -  -  – mantener pulsado para recuperar directamente los preajustes 1-4.
7.  **SOURCE** – pulsar para cambiar la fuente de audio.
8.  – pulsar para reproducir/pausar la pista o silenciar las entradas de audio y radio.
9.  **MENU** – pulsar para ver el menú de configuración, pulsar de nuevo para volver a la pantalla “Reproduciendo ahora”.
10.  **BACK** – pulsar para regresar a la pantalla del menú o lista anterior.
11. **LED** – indica que su sistema de música está encendido y parpadea cuando el Bluetooth está preparado para enlazar.

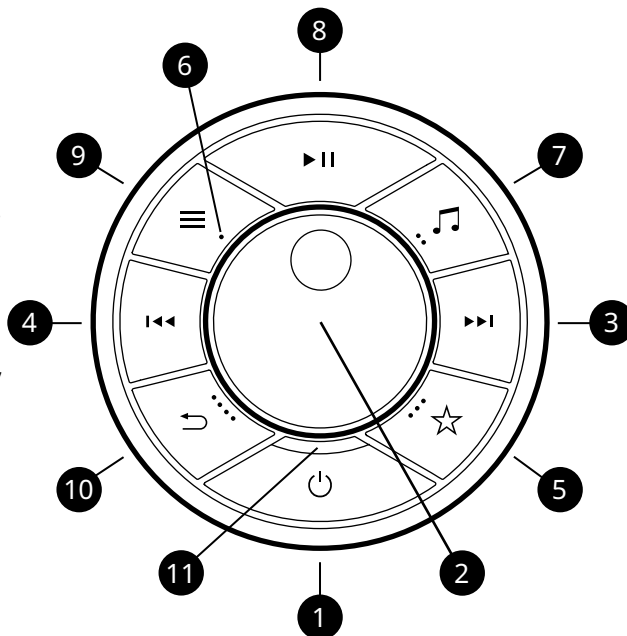

Consejos

Pulsa  o  para navegar por menús, fuentes o listas de emisoras.

Mantén pulsado  o  para avanzar o retroceder rápidamente.

Pulsar = pulsar y soltar de inmediato.

Mantener pulsado = Pulsar y soltar tras 2 segundos.

Especificaciones

Amplificadores y altavoces

2 woofers de graves/medios compuestos de fibra de 100mm
2 tweeters de cúpula de seda de 30mm
1 subwoofer de 205 mm
Amplificador de potencia clase AB de 5 canales y 200W
Estéreo+ audio 3D

Audio digital y streaming

Apple AirPlay 2 (requiere iOS 11.4+), Google Cast
Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Radio por Internet
MP3 48kHz 320kbps
AAC/AAC-LC/HE-AAC/HE-AAC 96kHz 320kbps
FLAC, AIFF, WAV 32-bit/384kHz

Sintonizador

Sintonizador DAB, DAB+ y FM con RDS
Conector DAB/FM tipo F de 75Ω con antena telescópica

Conectividad

WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, WEP, WPA, WPA2
Ethernet RJ45 10/100Mbps
Bluetooth V5.1, aptX HD, SBC, AAC, BLE, A2DP
Entrada de fono MM (RCA) 8mV
Entrada de línea (RCA) 2,3Vrms
Salida mono de subwoofer (RCA) 2.0Vrms
Entrada digital óptica TOSLINK de 24 bits/96 kHz SPDIF PCM
HDMI ARC y eARC
USB 2.0, FAT32, 5W (5V 1A)

Alimentación

Red de CA: 100-240V CA 50/60 Hz 400W
Consumo inactivo: 20W
Consumo en espera 2W (USB no conectado)

Dimensiones

A152 x A1000 x F400mm (excluye soporte o piernas)
27,5kg

Necesitas más ayuda?

Para obtener ayuda con su producto, consulte la página de Preguntas frecuentes (FAQ) en el área de soporte de nuestro sitio web. Para obtener más información y guías de usuario completas, visite ruarkaudio.com/support



Restablecer sistema

Si selecciona accidentalmente el idioma incorrecto, puede restablecer la configuración de fábrica de su radio manteniendo presionada la tecla de espera durante 10 segundos.

Actualizaciones del sistema

Ruark lanzará ocasionalmente actualizaciones de software para brindarle a su sistema las últimas funciones, correcciones de errores y parches de seguridad.

Estas actualizaciones son Over-The-Air (OTA), por lo que no tendrá que hacer nada. Para evitar posibles daños a su sistema, no lo apague durante la instalación.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Configurando su sistema

1 Posiciona tu R810

Para utilizar su R810 en un aparador o gabinete, coloque las patas de barra suministradas.

Para usar su R810 en su soporte, ensamble el soporte y coloque con cuidado el R810 encima, asegurándose de que las almohadillas de goma del soporte encajen en los hoyuelos en la parte inferior del gabinete.

Coloque su R810 sobre una superficie nivelada y firme, evitando la luz solar directa y fuentes de calor o humedad.

2 Monte la antena DAB/FM

Monte la antena telescópica en la toma de antena DAB/FM de la parte trasera de su R810 y apriétela suavemente con la llave suministrada.

NOTA: no es necesario instalar la antena DAB/FM si no tiene previsto escuchar radio DAB o FM.

3 Conectar a la red eléctrica de CA

Enchufe el cable de alimentación de red suministrado en el enchufe de entrada de red de CA en la parte posterior de su R810 y luego conéctelo a una toma de corriente de CA. Si el cable de alimentación suministrado no encaja en su toma de corriente, póngase en contacto con su distribuidor de Ruark.

4 Asistente de configuración

Si está encendiendo su R810 por primera vez o aún no se ha configurado, se iniciará el asistente de configuración para guiarlo a través de la configuración.


Comience seleccionando su idioma y luego siga las instrucciones en pantalla para configurar su R810 y conectarlo a su red. Para conectarlo a una red mediante Ethernet, simplemente conecte un cable de red al puerto Ethernet RJ45 en el panel posterior.

Para conectarlo a una red Wi-Fi, siga el asistente de configuración.

NOTA: si conecta su R810 a su red con Ethernet, el asistente de configuración omitirá la configuración de Wi-Fi.

5 Menús

Para navegar por los menús y seleccionar opciones, gire el **BOTÓN DE CONTROL** hasta que se resalte su opción preferida, luego presiónelo para seleccionar la opción.

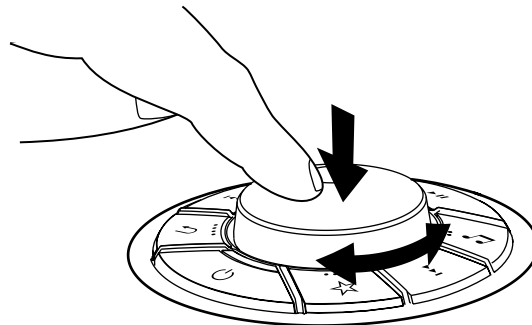

6 Seleccione una fuente

Cuando se complete su configuración, su R810 mostrará una lista de las fuentes disponibles. Seleccione uno y disfrute de su música.

7 Ajustar volumen

Gire el **BOTÓN DE CONTROL** desde cualquier pantalla "Reproduciendo ahora".

NOTA: al girar el **BOTÓN DE CONTROL** cuando se muestra un menú o una lista de pistas/estaciones, se desplazará por la lista y no cambiará el volumen.

8 Empareje su control remoto

Le recomendamos que primero cargue su control remoto durante al menos 10 minutos antes del primer uso.

Simplemente conecte el cable USB-C suministrado en el enchufe en el costado de su control remoto y en el enchufe USB en la parte posterior de su R810.

Para emparejar su control remoto, presione **MENU** en el dial de su R810 y seleccione **Ajustes del sistema > Mando > Emparejar mando** y siga las instrucciones. Deberá sostener su control remoto cerca de su R810 y presionar y mantener presionadas las teclas de salto hacia atrás (**▶▶1**) y salto hacia adelante (**1◀◀**) en su control remoto hasta que el LED en el control remoto parpadee para indicar que está en modo de emparejamiento. Verá un mensaje de confirmación en la pantalla del R810 cuando su control remoto se haya emparejado correctamente.

NOTA: para obtener más información, consulte la Guía del usuario suministrada con su control remoto.

Transmisión de música



Usa tu teléfono, tu tablet o tu computadora como control remoto de Spotify. Para más información, entra a spotify.com/connect.



Para obtener más detalles sobre TIDAL Connect, visite tidal.com.



Chromecast
built-in

Este sistema viene con Chromecast incorporado. Transmita todo su audio favorito desde cualquier dispositivo compatible. Para obtener más información, visite google.com/chromecast/built-in.



Transmita todo su audio favorito usando AirPlay desde cualquier dispositivo compatible. Para obtener más información, visite apple.com/airplay.



Para obtener más detalles sobre Qobuz Connect, visite qobuz.com.

La gama de servicios de transmisión admitidos puede cambiar sin previo aviso.

Instrucciones de seguridad

- Lea este manual de usuario y siga todas las instrucciones, le ayudará a configurar y utilizar su producto correctamente.
- Respete todas las advertencias y conserve este manual para futuras referencias.
- No intente utilizar un dispositivo dañado, ya que podría provocar una descarga eléctrica peligrosa.
- No abra la unidad ni desmonte ningún panel para acceder a los componentes electrónicos. No hay piezas útiles para el usuario en el interior.
- Confíe todas las tareas de mantenimiento al personal cualificado. Se requiere mantenimiento cuando el dispositivo ha sufrido cualquier tipo de daños, por ejemplo si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si se ha derramado líquido o si han caído objetos dentro del dispositivo, si ha estado expuesto a la lluvia o humedad, si no funciona correctamente o si se ha dejado caer.
- Este dispositivo está diseñado para funcionar **SOLAMENTE** con los voltajes de CA que se indican en el panel trasero o la fuente de alimentación incluida. El funcionamiento con voltajes diferentes de los indicados podría causar daños irreversibles al dispositivo y anular la garantía del producto.
- Asegúrese de que es posible acceder fácilmente al enchufe o conector de alimentación de la unidad en caso de que sea necesario desconectarla de la corriente.
- El adaptador de corriente, la toma o conector eléctrico deben retirarse del enchufe para desconectar por completo el sistema de la corriente.
- No ponga sobre o cerca del dispositivo llamas expuestas, como velas encendidas. No lo instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, estufas u otros dispositivos (como amplificadores) que produzcan calor.
- Evite exponerlo a calor o frío extremos.
- Utilice solamente componentes/accesorios especificados para este dispositivo. No realice ninguna modificación en el sistema ni los accesorios. Las alteraciones no autorizadas pueden poner en peligro la seguridad, la conformidad normativa y el rendimiento del sistema.
- Utilice solamente la antena incluida o piezas de sustitución homologadas.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el dispositivo a la lluvia ni la humedad. No someta este dispositivo a

gotas ni salpicaduras, y no coloque objetos llenos de líquidos, como jarrones, encima o cerca del mismo. Como con cualquier otro producto electrónico, tenga cuidado de no derramar líquidos en ninguna parte del sistema. Los líquidos podrían provocar una avería y/o riesgo de incendio.

- Desenchufe este dispositivo en tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos periodos de tiempo para evitar daños.
- Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, evite sobrecargar los enchufes, cables alargadores o prolongadores.
- Una exposición prolongada a música a alto volumen puede provocar daños auditivos. Es mejor evitar volúmenes extremos cuando se utilicen auriculares, en especial durante periodos prolongados.
- No instale este dispositivo en un espacio reducido. Deje siempre un espacio mínimo de 10 cm alrededor del dispositivo para ventilación y asegúrese de que las aberturas del dispositivo no queden cubiertas por cortinas u otros objetos.
- Precaución: este radiograma de alta fidelidad R810 solo debe usarse en las patas de barra suministradas, en el soporte Ruark R810 o en repuestos aprobados. El uso con otras patas o soportes puede provocar inestabilidad y provocar lesiones.

Información normativa



Este dispositivo se ha etiquetado de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/EU relativa a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo indica que el producto o las pilas asociadas no deben desecharse como residuos domésticos generales. Como cualquier equipo eléctrico, debe desecharse de acuerdo con la normativa local.



INFORMACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Este producto cumple todos los requisitos de las directivas europeas vigentes. Por la presente, Ruark Audio declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y cualquier otra disposición pertinente a la Directiva Europea 2014/53/EU relativa a la comercialización de equipos radioeléctricos. Puede descargar el texto completo de la Declaración de Conformidad EC en ruarkaudio.com/doc/R810doc.pdf

Garantía

Registre su producto para obtener una **garantía extendida de tres años**.

Como estándar, este producto está garantizado de estar libre de defectos por un período de dos años a partir de la fecha de compra, pero esto se extiende a tres años si registra su producto en **ruarkaudio.com**.

Esta garantía sigue siendo válida siempre que este producto haya sido tratado con el debido cuidado y atención. El fallo del producto por daños accidentales, desgaste excesivo, negligencia o modificación no autorizada anulará esta garantía.

Para los productos comprados fuera del Reino Unido, el distribuidor en el país de compra garantiza el producto. Para obtener más información, comuníquese con el distribuidor o punto de venta local de Ruark.

Si devuelve este producto, asegúrese de que esté embalado en su embalaje original y que se incluya el comprobante de compra.

Esta garantía de ninguna manera varía o elimina los derechos legales del comprador.

Errores y omisiones excluidos.

Cuidado general

- **No exponer a la luz solar directa.** Los acabados en madera natural o tratada pueden cambiar de color con el tiempo, especialmente con luz solar, halógena o fluorescente.
- Limpie con un paño suave, sin pelusa o ligeramente humedecido. No utilice sprays de cera ni otras sustancias, ya que pueden dañar el acabado o afectar al rendimiento.
- No exponga la unidad a humedad, polvo, vibraciones fuertes o temperaturas extremas durante largos períodos, ya que podría afectar su acabado, rendimiento y fiabilidad.
- Rango de temperatura recomendado: de 5 °C a 40 °C.

Copyright y marcas registradas

© Ruark Audio. Reservados todos los derechos. Ruark Audio, el logotipo de Ruark Audio y otras marcas de Ruark Audio son propiedad de Ruark Audio y pueden estar registradas. Ruark Audio no asume responsabilidad alguna sobre cualquier error que pueda aparecer en este manual y la información que contiene puede modificarse sin previo aviso.

Bluetooth® y los logotipos asociados son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

El Software Spotify está sujeto a licencias de terceros:
spotify.com/connect/third-party-licenses

Términos y condiciones de TIDAL: tidal.com/terms

Apple, AirPlay y el logotipo de AirPlay son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países.


Google, Chromecast integrado y otras marcas relacionadas son marcas comerciales de Google LLC

Qobuz y otras marcas relacionadas son marcas registradas de XANDRIE SA

Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos autores.

Boutons

1. **STANDBY**
2. **BOUTON DE COMMANDE / VALIDER**
Tournez pour ajuster le volume depuis un écran «Lecture en cours». Tournez pour parcourir les menus, les pistes ou les listes de stations. Appuyez pour **VALIDER**.
3. – appuyez pour passer à la chanson / station suivante. En mode veille, appuyez pour augmenter la luminosité de l'écran.
4. – appuyez pour passer à la chanson / station précédente. En mode veille, appuyez pour diminuer la luminosité de l'écran.
5. **PRESET** – appuyez pour enregistrer ou rappeler une station préréglée, une liste de lecture ou une source. Pour rappeler un préréglage, mettez-le en surbrillance, puis appuyez sur **VALIDER**.
Pour enregistrer la station, la liste de lecture ou la source en cours de lecture, mettez en surbrillance un préréglage, puis appuyez longuement sur **VALIDER**.
6. – long press to directly recall presets 1-4.
7. **SOURCE** – appuyez pour changer de source audio.
8. – appuyez pour écouter / mettre sur pause une chanson, ou couper le son et la radio.
9. **MENU** – appuyez pour afficher le menu des paramètres, appuyez à nouveau pour revenir à l'écran «Lecture en cours».
10. **BACK** – pressez cette touche pour revenir à l'écran de menu / liste précédent(e).
11. LED – indique que la radio est allumée et clignote lorsque Bluetooth est prêt à se connecter ou à se coupler.

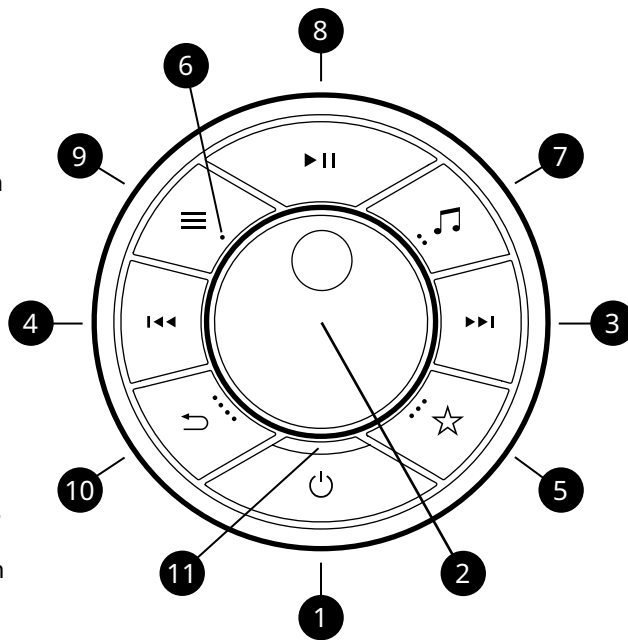

Conseils

Appuyez sur ou pour parcourir les menus, les sources ou les listes de stations.

Appuyez longuement sur ou pour avancer ou reculer rapidement.

Appuyez = appuyez et relâchez immédiatement.

Appuyez longuement = appuyez et relâchez après deux secondes.

Spécifications

Amplificateurs et transducteurs

2 x haut-parleurs de grave/médium en fibre composite de 100mm

2 x tweeters à dôme en soie de 30mm

1 x caisson de basses de 205 mm

Amplificateur de puissance 200W 5-canaux classe AB

Audio stéréo+ 3D

Audio numérique et en continu

Apple AirPlay 2 (nécessite iOS 11.4+), Google Cast

Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Radio Internet

MP3 48kHz 320kbps

AAC/AAC-LC/HE-AAC/HE-AAC v2 96kHz 320kbps

FLAC, AIFF, WAV 32-bit/384kHz

Tuner

Tuner DAB, DAB+ et FM avec RDS

Connecteur DAB/FM de type F 75Ω avec antenne télescopique

Connectivité

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, WEP, WPA, WPA2

Ethernet RJ45 10/100Mbps

Bluetooth V5.1, aptX HD, SBC, AAC, BLE, A2DP

Entrée phono MM (RCA) 8mV

Entrée ligne (RCA) 2.3Vrms

Sortie mono subwoofer (RCA) 2.0Vrms

Entrée numérique optique TOSLINK 24 bits/96 kHz SPDIF PCM

HDMI ARC et eARC

USB 2.0, FAT32, 5W (5V 1A)

Alimentation

Secteur AC : 100-240VAC 50/60Hz 400W

Consommation au repos: 20W

Consommation en veille: 2W (USB non connecté)

Dimensions

H152 x L1000 x P400mm (exclut le support ou les jambes)

27.5kg

Besoin d'aide?

Pour obtenir de l'aide concernant votre produit, veuillez consulter la page FAQ (Foire aux questions) dans la zone d'assistance de notre site Web. Pour plus d'informations et des guides d'utilisation complets, visitez ruarkaudio.com/support



Réinitialisation système

Si vous sélectionnez accidentellement la langue incorrecte, vous pouvez réinitialiser votre radio en usine en appuyant sur la touche de veille et en la maintenant enfoncée pendant 10 secondes.

Mises à jour système

Ruark publiera occasionnellement des mises à jour logicielles pour fournir à votre système les dernières fonctionnalités, corrections de bogues et correctifs de sécurité.

Ces mises à jour sont Over-The-Air (OTA), vous n'avez donc rien à faire. Pour éviter d'endommager votre système, veuillez ne pas éteindre votre système pendant une installation.

Spécifications sujettes à changement sans préavis.

Configuration de système

1 Positionnez votre R810

Pour utiliser votre R810 sur un buffet ou une armoire, installez les pieds de barre fournis.

Pour utiliser votre R810 sur son support, assemblez le support et placez soigneusement le R810 sur le dessus, en vous assurant que les patins en caoutchouc du support s'insèrent dans les alvéoles situées sous le meuble.

Placez votre R810 sur une surface plane et ferme, en évitant la lumière directe du soleil et les sources de chaleur ou d'humidité.

2 Installez l'antenne DAB/FM

Montez l'antenne télescopique sur la prise d'antenne DAB/FM à l'arrière de votre R810 et serrez-la doucement à l'aide de la clé fournie.

REMARQUE : vous n'avez pas besoin d'installer l'antenne DAB/FM si vous ne prévoyez pas d'écouter la radio DAB ou FM.

3 Connectez à l'alimentation secteur

Branchez le cordon d'alimentation secteur fourni dans la prise d'entrée secteur à l'arrière de votre R810, puis branchez-le dans une prise secteur.

Si le cordon d'alimentation fourni ne correspond pas à votre prise secteur, contactez votre revendeur Ruark.

4 Assistant de configuration


Si vous allumez votre R810 pour la première fois ou qu'il n'a pas encore été configuré, il lancera l'assistant de configuration pour vous guider tout au long de la configuration.

Commencez par sélectionner votre langue, puis suivez les instructions à l'écran pour configurer votre R810 et le connecter à votre réseau. Pour le connecter à un réseau via Ethernet, branchez simplement un câble réseau dans le port Ethernet RJ45 sur le panneau arrière. Pour le connecter à un réseau Wi-Fi, suivez l'assistant de configuration.

REMARQUE : si vous connectez votre R810 à votre réseau avec Ethernet, l'assistant de configuration ignorera la configuration Wi-Fi.

5 Menus

Pour naviguer dans les menus et sélectionner des options, tournez le **BOUTON DE COMMANDE** jusqu'à ce que votre option préférée soit en surbrillance, puis appuyez dessus pour sélectionner l'option.

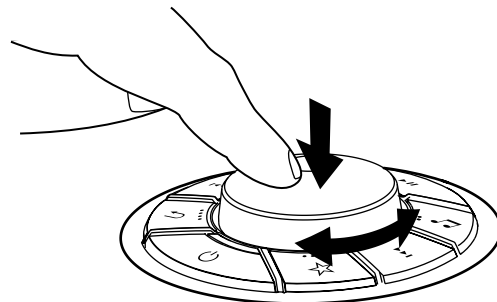

6 Sélectionnez une source

Une fois votre configuration terminée, votre R810 affichera une liste des sources disponibles. Sélectionnez-en une et profitez de votre musique.

7 Réglez le volume

Tournez le **BOUTON DE COMMANDE** à partir de n'importe quel écran « Lecture en cours ».

REMARQUE : tourner le **BOUTON DE COMMANDE** lorsqu'un menu ou une liste de pistes/stations est affiché fera défiler la liste et ne changera pas le volume.

8 Jumeler votre télécommande

Nous vous recommandons de charger d'abord votre télécommande pendant au moins 10 minutes avant la première utilisation. Branchez simplement le câble USB-C fourni dans la prise sur le côté de votre télécommande et la prise USB à l'arrière de votre R810.

Pour jumeler votre télécommande, appuyez sur **MENU** sur le cadran de votre R810 et sélectionnez **Paramètres système > Télécommande > Associer télécommande** et suivez les instructions.

Vous devrez tenir votre télécommande près de votre R810 et appuyer et maintenir enfoncées les touches de saut arrière (◀◀) et de saut avant (▶▶) de votre télécommande jusqu'à ce que la LED de la télécommande clignote pour indiquer qu'elle est en mode d'appairage.

Vous verrez un message de confirmation sur l'écran du R810 lorsque votre télécommande sera couplée avec succès.

REMARQUE : pour plus d'informations, reportez-vous au Guide de l'utilisateur fourni avec votre télécommande.

Audio en continu



Utilisez votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur comme une télécommande pour contrôler Spotify. Accédez à spotify.com/connect pour en savoir plus.



Pour plus de détails sur TIDAL Connect, visitez tidal.com.



Chromecast
built-in

Ce système est livré avec Chromecast intégré. Diffusez tous vos fichiers audio préférés depuis n'importe quel appareil compatible. Pour plus d'informations, visitez google.com/chromecast/built-in.



Diffusez tous vos fichiers audio préférés en utilisant AirPlay depuis n'importe quel appareil compatible. Pour plus d'informations, visitez apple.com/airplay.



Pour plus de détails sur Qobuz Connect, visitez qobuz.com.

La gamme de services de streaming pris en charge peut changer sans préavis.

Informations sur la sécurité

- Lisez ce guide de l'utilisateur et suivez toutes les consignes car elles vous aideront à préparer et à utiliser correctement votre produit.
- Tenez compte de tous les avertissements et conservez cet guide de l'utilisateur, afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Si l'appareil est endommagé, ne l'utilisez pas car vous pourriez vous électrocuter.
- N'ouvrez pas l'appareil et ne déposez pas les panneaux pour exposer les composants électroniques. Ces composants ne peuvent pas faire l'objet d'un entretien.
- Contacter le personnel de révision qualité en cas de besoins dans ce sens. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelle que façon que ce soit, comme dans les cas de fil d'alimentation ou de prise endommagé(e), de liquide renversé ou d'objets tombés dans l'appareil, d'appareil exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionnant pas normalement ou étant tombé.
- SEULES les tensions CA indiquées sur le panneau arrière ou l'alimentation incluse peuvent être utilisées pour faire fonctionner l'appareil. Utiliser l'appareil sur des tensions autres que celles indiquées pourrait entraîner des dégâts irréversibles de l'appareil et annuler sa garantie.
- S'assurer de pouvoir atteindre sans problème la prise secteur murale ou la prise d'alimentation sur l'appareil afin de permettre le débranchement de l'appareil en cas de besoin.
- L'adaptateur secteur, la prise ou la fiche doit être retiré(e) de la prise pour débrancher complètement le système de l'alimentation secteur.
- Ne mettre aucune source de flamme nue, notamment des bougies allumées, sur ou à proximité de l'appareil. Ne pas installer près de sources de chaleur, notamment de radiateurs, de poêles, ou d'autres appareils (notamment les amplificateurs) dégageant de la chaleur.
- Éviter toute exposition au froid ou à une chaleur extrême.
- N'utiliser que les accessoires indiqués pour cet appareil. N'apporter aucune modification au système ni aux accessoires. Toute altération interdite peut compromettre toute conformité en matière de sécurité, en matière de réglementation ainsi que les performances du système.
- N'utiliser que l'antenne fournie ou une pièce de rechange approuvée.
- Afin d'éliminer les risques d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Ne pas exposer cet appareil à des égouttements d'eau ou à des éclaboussures et ne pas mettre d'objets

remplis d'un liquide quelconque, notamment des vases, sur ou à proximité de l'appareil. Comme dans le cas de tout produit électronique, faire attention de ne pas renverser de liquide sur une pièce du système. Les liquides peuvent provoquer des dysfonctionnements, et / ou entraîner des risques d'incendie.

- Débrancher cet appareil en cas d'orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant de longues périodes, afin d'éviter de l'endommager.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, éviter de surcharger les prises murales, les rallonges ou les prises multiples.
- Toute exposition à long terme à une musique à fort volume sonore, peut causer des dommages auditifs. Il est préférable d'éviter tout volume extrême lorsque vous utilisez un casque, en particulier pendant de longues périodes.
- Ne pas installer cet appareil dans un espace confiné. Toujours laisser un espace d'au moins 10 cm autour de l'appareil, à titre de ventilation et s'assurer qu'aucun rideau ou autre objet ne recouvre jamais les orifices de ventilation de l'appareil.
- Attention - ce radiogramme haute fidélité R810 ne doit être utilisé que sur les pieds de barre fournis, le support Ruark R810 ou les remplacements approuvés. L'utilisation avec d'autres pieds ou supports peut entraîner une instabilité pouvant entraîner des blessures.

Informations réglementaires



Cet appareil est étiqueté conformément à la Directive européenne 2012/19/EC concernant le matériel électronique et déchets du domaine électrique. Ce symbole indique que ni le produit ni les piles ne doivent être jetés avec les déchets ménagers. Comme pour tous les équipements électriques, éliminez ce produit au rebut conformément à la réglementation de votre région.



INFORMATIONS SUR LA CONFORMITÉ À LA CE

Ce produit est conforme à toutes les conditions requises par la directive de l'UE et en fonction de la loi en vigueur. Ruark Audio déclare par la présente que cet appareil est conforme aux obligations essentielles et aux autres dispositions afférentes de la Directive 2014/53/UE européenne sur les équipements radioélectriques. Vous pouvez télécharger l'intégralité de la déclaration de conformité à la CE sur le lien ruarkaudio.com/doc/R810doc.pdf

Garantie

Enregistrez votre produit pour obtenir une **garantie prolongée de trois ans**.

Par défaut, ce produit est garanti exempt de défauts pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat, mais cela est prolongé à trois ans si vous enregistrez votre produit sur **ruarkaudio.com**.

Cette garantie reste valable à condition que ce produit ait été traité avec soin et attention. Une défaillance du produit due à des dommages accidentels, une usure excessive, une négligence ou une modification non autorisée annulera cette garantie.

Pour les produits achetés hors du Royaume-Uni, le distributeur du pays d'achat garantit le produit. Pour plus de détails, veuillez contacter le distributeur ou point de vente Ruark local.

Si vous retournez ce produit, veuillez vous assurer qu'il est emballé dans son emballage d'origine et qu'une preuve d'achat est incluse.

Cette garantie ne modifie ni ne supprime en aucun cas les droits statutaires de l'acheteur. Sauf erreur ou omission.

Consignes générales d'entretien

- **Évitez la lumière directe du soleil.** Les finitions bois naturelles ou reconstituées peuvent changer de couleur avec le temps, surtout en cas d'exposition au soleil, à l'halogène ou au néon.
- Nettoyez avec un chiffon doux, non pelucheux ou légèrement humide. N'utilisez pas de cire ou autres produits, car ils peuvent endommager la surface ou nuire aux performances.
- N'exposez pas l'appareil à une humidité élevée, à la poussière, aux vibrations excessives ou à des températures extrêmes pendant de longues périodes. Cela peut affecter la finition, les performances et la fiabilité.
- Température de fonctionnement recommandée : de 5 °C à 40 °C.

FR

Droits d'auteur et marques commerciales

© Ruark Audio. Tous droits réservés Ruark Audio, le logo Ruark Audio et autres marques Ruark Audio sont détenus par Ruark Audio et peuvent être déposés. Ruark Audio n'est pas responsable des erreurs qui pourraient figurer dans ce manuel, et les informations contenues dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Bluetooth® et les logos associés sont des marques déposées, détenues par Bluetooth SIG, Inc.

Spotify est soumis à des licences tierces: spotify.com/connect/third-party-licenses

Termes et conditions de TIDAL: tidal.com/terms

Apple, AirPlay et le logo AirPlay sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.


Google, Chromecast intégré et les autres marques associées sont des marques commerciales de Google LLC

Qobuz et autres marques associées sont des marques déposées de XANDRIE SA

Toutes les autres marques commerciales sont détenues par leur propriétaire respectif.

Comandi

1. **STANDBY**
2. **MANOPOLA DI CONTROLLO / SELEZIONE**
Ruotarla per regolare il volume in una schermata in corso di riproduzione. Ruotare per scorrere menu, brani o elenchi delle stazioni. Premerla per selezionare.
3. **▶▶** – premere per passare alla stazione o al brano successivo, tenere premuto per l'avanzamento veloce.
In modalità standby, premere per aumentare la luminosità del display.
4. **◀◀** – premere per passare alla stazione o al brano precedente, tenere premuto per il riavvolgimento. In modalità standby, premere per ridurre la luminosità del display.
5. **☆ PRESET** – premere per salvare o richiamare una stazione preimpostata, una playlist o una sorgente.
Per richiamare un preset, evidenzialo, quindi premi **SELEZIONE**.
Per salvare la stazione, la playlist o la sorgente attualmente in riproduzione, evidenziare un preset, quindi premere a lungo **SELEZIONE**.
6. **• - ••••** – premere a lungo per richiamare direttamente le preimpostate 1-4.
7. **🎵 SOURCE** – premere per cambiare sorgente audio.
8. **▶||** – premere per riprodurre/mettere in pausa un brano oppure silenziare gli ingressi audio e la radio.
9. **≡ MENU** – premere per visualizzare il menu delle impostazioni, premere nuovamente per tornare alla schermata "In riproduzione".
10. **↶ BACK** – premere per tornare alla schermata precedente.
11. **LED** – indica che la radio è accesa e lampeggia quando il Bluetooth è pronto per la sincronizzazione

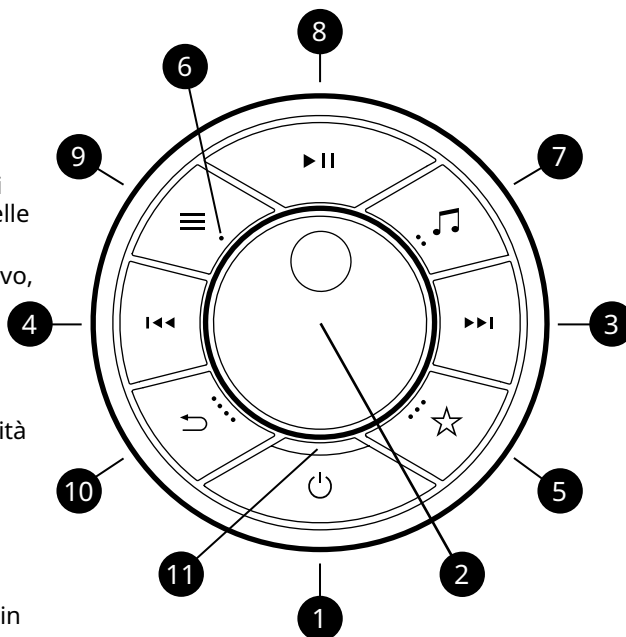

Suggerimenti

Premi **▶▶** o **◀◀** per sfogliare menu, sorgenti o elenchi stazioni.

Tieni premuto **▶▶** o **◀◀** per avanzare o riavvolgere rapidamente.

Premere = premere e rilasciare immediatamente.

Premere a lungo = premere e rilasciare dopo 2s.

Specifiche

Amplificatori e driver

2 x woofer bassi/medi in fibra composita da 100mm

2 x tweeter a cupola in seta da 30mm

1 x subwoofer da 205mm

Amplificatore di potenza in classe AB a 5 canali da 200W

Stereo+ audio 3D

Audio digitale e in streaming

Apple AirPlay 2 (richiede iOS 11.4+), Google Cast

Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Radio Internet

MP3 48kHz 320kbps

AAC/AAC-LC/HE-AAC/HE-AAC v2 96kHz 320kbps

FLAC, AIFF, WAV 32-bit/384kHz

Sintonizzatore

Sintonizzatore DAB, DAB+ e FM con RDS

Connettore DAB/FM tipo F da 75Ω con antenna telescopica

Connettività

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, WEP, WPA, WPA2

Ethernet RJ45 10/100Mbps

Bluetooth V5.1, aptX HD, SBC, AAC, BLE, A2DP

Ingresso fono MM (RCA) 8mV

Ingresso di linea (RCA) 2,3Vrms

Uscita subwoofer mono (RCA) 2.0Vrms

Ingresso digitale ottico TOSLINK 24 bit/96 kHz SPDIF PCM

HDMI ARC and eARC

USB 2.0, FAT32, 5W (5V 1A)

Alimentazione

Entrata CA: 100-240V CA 50/60Hz 400W

Consumo a vuoto: 20W

Consumo in standby: 2W (USB non connesso)

Dimensioni

A152 x L1000 x P400mm (solo cassa)

27,5kg

Serve ancora aiuto?

Per assistenza con il prodotto, fare riferimento alla pagina FAQ (Domande frequenti) nell'area di supporto del nostro sito web. Per ulteriori informazioni e guide per l'utente complete, visitare **ruarkaudio.com/support**



Ripristino impostazioni

Se si seleziona accidentalmente la lingua errata, è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica della radio tenendo premuto il tasto **STANDBY** per 10 secondi.

Aggiornamenti di sistema

Ruark rilascerà occasionalmente aggiornamenti software per fornire al tuo sistema le ultime funzionalità, correzioni di bug e patch di sicurezza.

Questi aggiornamenti sono Over-The-Air (OTA), quindi non dovrai fare nulla. Per evitare possibili danni al sistema, non spegnere il sistema durante l'installazione.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Configurazione

1 Posiziona il tuo R810

Per utilizzare il tuo R810 su una credenza o un mobile, monta le gambe della barra in dotazione.

Per utilizzare l'R810 sul supporto, assemblare il supporto e posizionare con attenzione l'R810 sopra, assicurandosi che i cuscinetti in gomma sul supporto si adattino alle fossette sul lato inferiore del mobile.

Posiziona il tuo R810 su una superficie piana e solida, evitando la luce solare diretta e fonti di calore o umidità.

2 Montare l'antenna DAB/FM

Inserire l'antenna telescopica nella presa dell'antenna DAB/FM sul retro dell'R810 e serrarla delicatamente utilizzando la chiave in dotazione.

NOTA: non è necessario montare l'antenna DAB/FM se non si intende ascoltare la radio DAB o FM.

3 Collegare all'alimentazione di rete CA

Inserire il cavo di alimentazione di rete in dotazione nella presa di ingresso della rete CA sul retro dell'R810, quindi collegarlo a una presa di rete CA.

Se il cavo di alimentazione in dotazione non è adatto alla presa di rete, contattare il rivenditore Ruark.

4 Installazione guidata

Se stai accendendo il tuo R810 per la prima volta o se

non è ancora stato configurato, avvierà la configurazione guidata per guidarti attraverso l'installazione.

Inizia selezionando la tua lingua e poi segui le istruzioni sullo schermo per configurare il tuo R810 e connetterlo alla tua rete.


Per collegarlo a una rete tramite Ethernet, è sufficiente collegare un cavo di rete alla porta Ethernet RJ45 sul pannello posteriore.

Per connetterlo a una rete Wi-Fi, segui la configurazione guidata.

NOTA: se colleghi il tuo R810 alla tua rete con Ethernet, la configurazione guidata salterà la configurazione Wi-Fi.

5 Navigazione nei menu

Per navigare nei menu e selezionare le opzioni, ruotare la **MANOPOLA DI CONTROLLO** finché non viene evidenziata l'opzione preferita, quindi premerla per selezionare l'opzione.

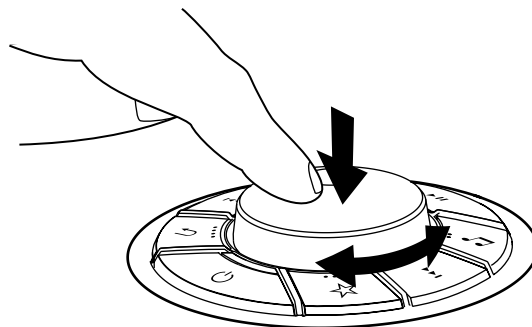

6 Selezionare una sorgente

Al termine della configurazione, l'R810 visualizzerà un elenco delle sorgenti disponibili. Selezionane una e goditi la tua musica.

7 Regolare il volume

Ruota la MANOPOLA DI CONTROLLO da qualsiasi schermata "In riproduzione".

NOTA: ruotando la MANOPOLA DI CONTROLLO quando è visualizzato un menu o un elenco di brani/stazioni, si scorrerà l'elenco senza modificare il volume.

8 Accoppiare il telecomando

Ti consigliamo di caricare il telecomando per almeno 10 minuti prima del primo utilizzo. Basta collegare il cavo USB-C in dotazione alla presa sul lato del telecomando e alla presa USB sul retro dell'R810.

Per associare il telecomando, premi **MENU** sul quadrante del tuo R810 e seleziona **Impostazioni sistema > Telecomando > Associa telecomando** e segui le istruzioni.

Dovrai tenere il telecomando vicino all'R810 e tenere premuti i tasti Indietro (◀◀) e Avanti (▶▶) sul telecomando finché il LED sul telecomando non lampeggia per indicare che è in modalità di associazione. Verrà visualizzato un messaggio di conferma sul display dell'R810 quando il telecomando è stato associato correttamente.

NOTA: per ulteriori informazioni fare riferimento alla Guida per l'utente fornita con il telecomando.

Streaming musicale



Usa il tuo cellulare, tablet o computer come telecomando remoto per Spotify. Vai su spotify.com/connect per scoprire come.



Per maggiori dettagli su TIDAL Connect, visita tidal.com.



Chromecast
built-in

Questo sistema viene fornito con Chromecast integrato. Riproduci in streaming tutto il tuo audio preferito da qualsiasi dispositivo compatibile. Per ulteriori informazioni, visita google.com/chromecast/built-in.



Riproduci in streaming tutto il tuo audio preferito utilizzando AirPlay da qualsiasi dispositivo compatibile. Per maggiori informazioni visita apple.com/airplay.



Per maggiori dettagli su Qobuz Connect, visita qobuz.com.

La gamma di servizi di streaming supportati può variare senza preavviso.

Informazioni di sicurezza

- Leggere la presente guida utente e seguire le istruzioni, in quanto utili a impostare e azionare correttamente il prodotto.
- Prestare attenzione alle avvertenze e conservare la presente guida a scopo di riferimento futuro.
- Non tentare di utilizzare un dispositivo danneggiato che potrebbe causare una pericolosa scossa elettrica.
- Non aprire l'unità né rimuovere i pannelli esponendo così i componenti elettronici. All'interno non ci sono componenti soggetti a manutenzione.
- Riferire tutti gli interventi al personale qualificato addetto alla manutenzione. In caso di danno di qualsiasi tipo al dispositivo, come danneggiamento del cavo di alimentazione o della spina, fuoriuscita di liquido o caduta di oggetti nel dispositivo, esposizione del dispositivo a pioggia o umidità, funzionamento anormale o caduta del dispositivo, è necessario ricorrere all'assistenza.
- Il dispositivo è previsto UNICAMENTE per l'azionamento con le tensioni AC elencate sul pannello posteriore o con l'alimentazione prevista. Il funzionamento a tensioni diverse da quelle specificate può causare danni irreparabili al dispositivo e rendere nulla la garanzia del prodotto.
- Accertarsi che l'adattatore di alimentazione o il connettore di rete del dispositivo siano facilmente accessibili nel caso in cui sia necessario staccare il dispositivo dall'alimentazione di rete.
- Per scollegare completamente il sistema dall'alimentazione di rete è necessario togliere l'adattatore, la spina o il connettore di rete dalla presa.
- Non posizionare fiamme libere, come candele accese, sopra o vicino al dispositivo. Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, stufe o altri dispositivi (compresi gli amplificatori) che generino calore.
- Evitare l'esposizione a calore o freddo estremo.
- Utilizzare soltanto attacchi/accessori specifici per il dispositivo. Non apportare modifiche al sistema o agli accessori. Le modifiche non autorizzate possono compromettere sicurezza, conformità normativa e performance del sistema.
- Utilizzare esclusivamente l'antenna in dotazione o un ricambio a norma.
- Non esporre il dispositivo a pioggia o umidità, per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica. Non esporre il dispositivo a gocciolamento o spruzzi e non posizionare oggetti pieni di liquidi, come i vasi, sopra o vicino al dispositivo. Come con qualsiasi prodotto elettronico, prestare

attenzione a non versare liquidi in qualsiasi parte del sistema. I liquidi possono causare guasti e/o rischio di incendio.

- Per prevenire danni al dispositivo, staccarlo durante temporali con fulmini o se inutilizzato per periodi prolungati.
- Per evitare rischio di incendio o scossa elettrica, non sovraccaricare prese a muro, prolunge o prese integrate.
- L'esposizione prolungata a musica a volume elevato può compromettere l'udito. E' preferibile evitare il volume eccessivo quando si utilizzano le cuffie, in particolare per periodi prolungati.
- Non installare il dispositivo in spazi chiusi. Lasciare sempre uno spazio di almeno 10cm attorno al dispositivo a scopo di ventilazione e accertare che tendaggi o altri oggetti non coprano le aperture di ventilazione sul dispositivo stesso.
- Attenzione: questo radiogramma ad alta fedeltà R810 deve essere utilizzato solo sulle gambe della barra in dotazione, sul supporto Ruark R810 o su ricambi approvati. L'uso con altre gambe o supporti può provocare instabilità e causare lesioni.

Informazioni normative



Il dispositivo è etichettato in conformità alla Direttiva europea 2012/19/CE relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Questo simbolo indica che il prodotto o le relative batterie non devono essere smaltiti come normale rifiuti domestici. Come qualsiasi altra apparecchiatura elettrica, dovranno essere smaltiti conformemente alle normative locali vigenti.



INFORMAZIONI SULLA CONFORMITÀ CE

Il prodotto è conforme a tutti i requisiti della Direttiva UE applicabile per legge. Per ottenere una copia gratuita della Dichiarazione di conformità, contattare il proprio rivenditore, distributore o Ruark Audio.

Con la presente Ruark Audio dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva europea sulle apparecchiature radio 2014/53/EU.

È possibile scaricare la Dichiarazione di conformità CE completa sul sito ruarkaudio.com/doc/R810doc.pdf

Garanzia

Registrare il prodotto per ottenere una **garanzia estesa di tre anni**.

Come standard, questo prodotto è garantito privo di difetti per un periodo di due anni dalla data di acquisto, ma questo è esteso a tre anni se si registra il prodotto su **ruarkaudio.com**.

Questa garanzia rimane valida a condizione che questo prodotto sia stato trattato con la dovuta cura e attenzione. Il guasto del prodotto a causa di danni accidentali, usura eccessiva, negligenza o modifica non autorizzata annullerà questa garanzia.

Per i prodotti acquistati al di fuori del Regno Unito, il distributore nel paese di acquisto garantisce il prodotto. Per i dettagli, contattare il distributore o il punto vendita Ruark di zona.

Se si restituisce questo prodotto, assicurarsi che sia imballato nella sua confezione originale e che sia inclusa una prova di acquisto.

Questa garanzia non varia in alcun modo o rimuove i diritti legali dell'acquirente.

Salvo errori ed omissioni.

Manutenzione generale

- **Non esporre alla luce solare diretta.** Le finiture in legno naturale o composito possono cambiare colore nel tempo, soprattutto con esposizione a sole, luce alogena o fluorescente.
- Pulire con un panno morbido e privo di lanugine, asciutto o leggermente umido. Non usare spray a base di cera o altre sostanze che possono danneggiare la finitura o le prestazioni.
- Non esporre l'unità a umidità elevata, polvere, forti vibrazioni o temperature estreme per lunghi periodi. Ciò può compromettere la finitura, le prestazioni e l'affidabilità.
- Temperatura operativa consigliata: da 5 °C a 40 °C.

Copyright e marchi

© Ruark Audio. Tutti i diritti riservati. Ruark Audio, il logo Ruark e altri marchi Ruark Audio sono di proprietà di Ruark Audio e potrebbero essere registrati. Ruark Audio non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori riscontrabili nel presente manuale e le informazioni ivi contenute potranno essere modificate senza preavviso. Bluetooth® e i loghi associati sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. Il Software Spotify è soggetto a licenze di terze parti:

spotify.com/connect/third-party-licenses

Termini e condizioni di TIDAL: tidal.com/terms

Apple, AirPlay e il logo AirPlay sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.


Google, Chromecast integrato e altri marchi correlati sono marchi di Google LLC

Qobuz e altri marchi correlati sono marchi registrati di XANDRIE SA

Tutti gli altri marchi sono proprietà dei rispettivi proprietari.

コントロール機能

1. **スタンバイ (STANDBY)**
2. **コントロールノブ/選択 (CONTROL KNOB / SELECT)**
「Now Playing」の画面で回すと音量を調節できます。メニュー選択画面で回すとメニューを参照でき、押すと選択されます。
3. **▶▶** - 押すと、次の曲や放送局にスキップします。
4. **◀◀** - 押すと、前の曲や放送局にスキップします。
5. **☆ プリセット (PRESET)** - 押すと、プリセットされた放送局、プレイリスト、ソースの保存や呼び出しができます。
プリセットを呼び出すには、ハイライト表示してからコントロールノブを押します。
現在再生中の放送局、プレイリスト、ソースを保存するには、ハイライト表示してからコントロールノブを長押しします。
6. **• - ••••** - 長押しすると、プリセット 1 ~ 4 を直接呼び出すことができます。
7. **🎵 ソース (SOURCE)** - オーディオソースを変更する時に押してください。
8. **▶||** - 押すと、トラックを再生/一時停止したり、オーディオをミュートしたりできます。
9. **≡ MENU** - 押すと、オプションメニューを表示します。
10. **↶ BACK** - 前メニューまたはリスト画面に戻る時に押してください。
11. **LED** - 電源がオンになっていて、Bluetoothの接続またはペアリング待機時に点滅します。

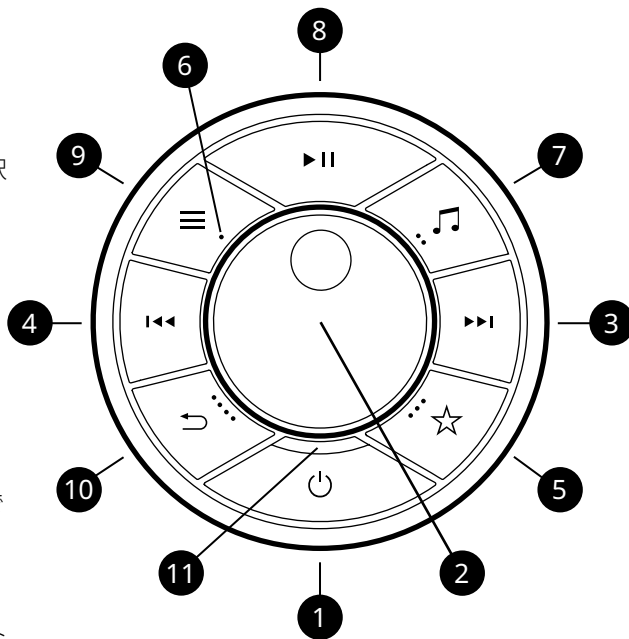

補足事項

▶▶ または ◀◀ を長押しすると、早送りまたは巻き戻しができます。

▶▶ または ◀◀ を押すとメニュー、トラック、ソース、放送局リストを選ぶことができます。

押す = 押してすぐに離します。

長押し = 2秒間押して離します。

製品規格

アンプとドライバー

2 x 100mm ファイバーコンポジットベース/ミッドウーファー
2 x 30mm シルクドームツイーター
1 x 205mmサブウーファー
200W AB級パワーアンプ
ステレオ+ 3D オーディオ

デジタルおよびストリーミング オーディオ

Apple AirPlay 2 (iOS 11.4 +), Google Cast
Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect、インターネットラジオ
MP3 48kHz 320kbps
AAC/AAC-LC/HE-AAC/HE-AAC v296kHz 320kbps
FLAC, AIFF, WAV 32-bit/384kHz

チューナー

DAB, DAB+および RDS 付き FM チューナー
伸縮アンテナ付き75Ω F型DAB/FMコネクタ

コネクティビティ

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, WEP, WPA, WPA2
イーサネット RJ45 10/100Mbps
Bluetooth V5.1, aptX HD, SBC, AAC, BLE, A2DP
MM phono入力 (RCA) 8mV
LINE入力 (RCA) 2.3Vrms
サブウーファーモノラル出力 (RCA) 2.0Vrms
TOSLINK光デジタル入力 24-bit/96kHz SPDIF PCM
HDMI ARC および eARC
USB2.0, FAT32, 5W (5V 1A)

電源

AC主電源: 100-240VAC 50/60Hz 400W
アイドル消費量 20W
待機時消費電力 2W (USB未接続時)

製品サイズ

H152 x W1000 x D400mm (スタンドまたは脚を除く)
27.5kg

メーカーサポートについて

製品に関するヘルプについては、当社 Web サイトのサポート エリアにある FAQ (よくある質問) ページを参照してください。詳細および完全なユーザー ガイドについては、ruarkaudio.com/support をご覧ください。



工場出荷時設定へのリセット

誤って間違った言語を選択した場合は、スタンバイ キーを 10 秒間押し続けることで、本体を工場出荷時の設定にリセットできます。

JA

システムアップデート

Ruark は、システムに最新の機能、バグ修正、およびセキュリティ パッチを提供するために、ソフトウェア アップデートを随時リリースします。これらの更新は無線 (OTA) であるため、何もする必要はありません。システムの損傷を避けるため、インストール中はシステムの電源を切らないでください。

仕様は予告なく変更される場合があります。

システムのセットアップ

1 R810 の設置場所について

R810 をサイドボードまたはキャビネット上で使用するには、付属のバー脚を取り付けます。

R810 をスタンドで使用するには、スタンドを組み立て、R810 を慎重にその上に置き、スタンドのゴム製パッドがキャビネットの下側のくぼみにフィットすることを確認します。

R810 を水平でしっかりした表面に置き、直射日光や熱源、湿気の源を避けてください。

2 DAB/FM アンテナを取り付ける

伸縮式アンテナを R810 の背面にある DAB/FM アンテナ ソケットに取り付け、付属のスパナを使用して軽く締めます。

注: DAB または FM ラジオを聞く予定がない場合は、DAB/FM アンテナを取り付ける必要はありません。

3 AC 主電源に接続します

付属の主電源コードを R810 の背面にある AC 主電源ソケットに差し込み、AC 主電源コンセントに差し込みます。

付属の電源コードがコンセントに合わない場合は、Ruark 販売店にお問い合わせください。

4 セットアップウィザード

R810 の電源を初めて入れる場合、またはまだセットアップされていない場合は、セットアップウィザードが起動してセットアップをガイドします。

まず言語を選択し、画面の指示に従って R810 を構成し、ネットワークに接続します。


イーサネットを使用してネットワークに接続するには、ネットワークケーブルを背面パネルの RJ45 イーサネット ポートに差し込むだけです。

Wi-Fi ネットワークに接続するには、セットアップウィザードに従います。

注: R810 をイーサネットでネットワークに接続する場合、セットアップウィザードは Wi-Fi セットアップをスキップします。

5 メニューをナビゲートする

メニューをナビゲートしてオプションを選択するには、目的のオプションがハイライト表示されるまでコントロールノブを回し、押してください。

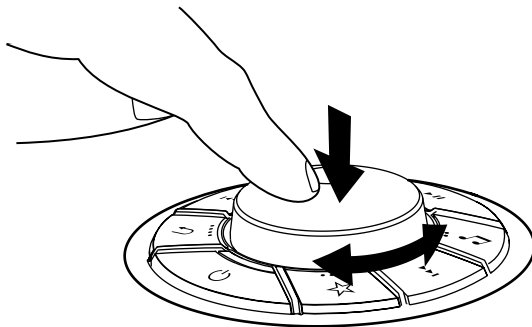

6 ソースを選択する

セットアップが完了すると、R810 に使用可能なソースのリストが表示されます。いずれかを選択して、音楽をお楽しみください。

7 音量を調整する

「Now Playing」画面から コントロールノブ を回します。

注: メニューまたはトラック/ステーション リストが表示されているときにコントロール ノブを回すと、リストがスクロールされますが、音量は変わりません。

8 リモコンをペアリングする

初めて使用する前に、リモコンを少なくとも 10 分間充電することをお勧めします。付属の USB-C ケーブルをリモコンの側面のソケットと R810 の背面の USB ソケットに差し込むだけです。

リモコンをペアリングするには、R810 のダイヤルで MENU を押し、**システム設定 > リモコン > リモコンをペアリング**、指示に従います。

リモコンを R810 の近くに持ち、リモコンの LED が点滅してペアリングモードであることを示すまで、リモコンのスキップ バック (◀◀) キーとスキップ フォワード (▶▶) キーを押し続ける必要があります。

リモコンが正常にペアリングされると、R810 ディスプレイに確認メッセージが表示されます。

注: 詳細については、リモコンに付属のユーザー ガイドを参照してください。

音楽ストリーミング



携帯電話、タブレット、またはコンピューターを Spotify のリモコンとして使用します。方法については、spotify.com/connect にアクセスしてください。



TIDAL Connect の詳細については、tidal.com をご覧ください。



このシステムには Chromecast built-in が付属しています。互換性のあるデバイスからお気に入りのオーディオをすべてストリーミングします。詳細については、google.com/chromecast/built-in をご覧ください。



互換性のあるデバイスから AirPlay を使用して、お気に入りのオーディオをすべてストリーミングします。

詳細については、apple.com/airplay をご覧ください。



Qobuz Connect の詳細については、qobuz.com をご覧ください。

対応するストリーミング サービスの範囲は、予告なく変更される場合があります。

安全と規制関連情報

- 本ユーザーガイドに記載された内容をよくお読みいただき、記載通りご使用ください。
- 警告事項や注意事項に留意し、必要な時すぐご覧になれるよう、本ユーザーガイドを大切に保管してください。
- 破損や故障した機器は使用しないでください。感電事故の原因となります。
- 任意での分解や改造は絶対にしないでください。修理や調整が必要な場合は必ず販売店もしくは公式サービスセンターへご相談ください。
- 電源コードやプラグの破損、また液体をこぼしたり、機器に物を落としたり機器が雨や湿気にさらされたり、落下や転倒により正常に動作しないなど、機器が破損している可能性や不具合がある場合には、販売店もしくは公式サービスセンターにご相談ください。
- 本機は、背面パネルに記載されたAC電圧に基づき、付属の電源装置でのみ作動するよう設計されています。他の電圧や規格外の電源装置をご使用になった場合、修理不可能な故障を引き起こす可能性があります。ご注意ください。
- 電源アダプタ、電源プラグや機器の接続用電源コネクタは見える位置に配置し、必要に応じて供給電源をすぐに遮断することができるよう、手の届く範囲のコンセントに接続してください。
- システム電源を完全に切るには、メインアダプタ、メインプラグまたはメインコネクタをソケットから抜いてください。
- ロウソク等のような火気を機器の近くや上に置かないでください。ラジエーター、ストーブまたは熱を放出する機器（アンプを含む）の近くにも設置しないでください。
- 過度な熱気や冷気は製品故障の原因になる場合がございます。環境温度にもご注意ください。
- 本機用に指定されたアタッチメント／アクセサリのみを使用してください。システムやアクセサリの改造はしないでください。
- 指定されたアンテナまたは承認された代替品のみ使用してください。

- 火災や感電の危険をさけるために、本機を水のかかる場所や湿気の多い場所では使用しないでください。また落下や転倒にもご注意ください。花瓶などの液体が入ったものを機器の近くや上に置かないでください。水などの液体は感電・故障・火災の原因となりますので、万一、水や異物が入った場合はすぐに主電源を切り、主電源コードをコンセントから抜いてください。
- 雷が鳴りだしたら、アンテナ線や電源プラグに触れないでください。感電の原因となります。
- 長期間使用しない時は、主電源コードを抜いてください。
- 火災や感電の原因となるため、電源コンセント、延長用コード、電源タップに負荷をかけないでください。
- 音楽を大音量で長時間聴くと、聴覚障害を引き起こす可能性があります。ヘッドホンを使用する時にも、大音量で長時間の使用を避けてください。Bluetooth接続による再生時など、突然大音量が出て耳を痛めることがあります。音量調整にはくれぐれもお気をつけください。
- 本製品のリモコンには、コイン型のリチウムセルバッテリーが入っています。この電池は飲み込まないようにご注意ください。お子様の手の届かない所に置くようにしてください。液漏れまたは破損したバッテリーは絶対に使用しないでください。
- 狭い空間に本機を設置しないでください。必ず機器の周りに10cm以上のスペースを確保し、カーテンや他の物が機器にかからない風通しの良い場所に設置してください。
- 注意 - この R810 高忠実度ラジオグラムは、付属のバー脚、Ruark R810 スタンド、または承認された代替品でのみ使用してください。他の脚やスタンドで使用すると不安定になり、ケガをする恐れがあります。

規制情報



TELEC (電波法第 38-2 条準拠) 認可取得。

保証関連情報

本製品の保証期間は購入日から2年間ですが、**ruarkaudio.com**へ製品を登録すると、3年間保証を受けることができます。

本保証は、本製品が適切な注意を払って取り扱われた場合に限り有効です。偶発的な損傷、過度の消耗、過失または無許可の改造による製品の故障には適用されません。

英国外で購入された製品については、購入国の輸入代理店が製品を保証します。詳細については、お近くのRuarkの販売店または輸入代理店へお問い合わせください。

製品管理

- **直射日光を避けてください。**天然木や加工木の仕上げは、日光・ハロゲン・蛍光灯で経年変色することがあります。
- 柔らかく糸くずの出ない布、または少し湿らせた布で拭いてください。ワックスプレーやその他の薬剤は仕上げを傷めたり性能に影響する恐れがあります。
- 高湿度、ほこり、強い振動、極端な温度に長時間さらさないでください。外観、性能、信頼性に影響を与える可能性があります。
- 推奨動作温度範囲：5°C～40°C。

著作権と登録商標

©Ruark Audio／All rights reserved／Ruark Audio／Ruark Audio ロゴ、その他のRuark Audioの表示はRuark Audioが所有する登録商標です。Ruark Audioは、本ユーザーガイドに記載されている誤りについて一切の責任を負いません。また本ユーザーガイドに記載されている情報は事前通知なく変更される可能性があります

Bluetooth® と関連 ロゴは、Bluetooth SIG Inc.所有の登録商標です

Spotify ソフトウェアは、サードパーティのライセンスの対象です。
spotify.com/connect/third-party-licenses

TIDAL 利用規約: tidal.com/terms

Apple、AirPlay、AirPlay ロゴ は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です

Google、Chromecast built-in、およびその他の関連マークは、Google LLC の商標です

Qobuzおよび関連するその他のマークは、XANDRIE SAの登録商標です

その他の商標は、それぞれの所有者に帰属します

컨트롤

1. ⏻ 스탠바이 (STANDBY)

2. 컨트롤 knob / 선택 (CONTROL KNOB / SELECT)

현재 재생 중 (Now Playing) 화면에서 볼륨을 조절할 때 돌리십시오.

메뉴, 트랙 또는 방송 목록을 살펴볼 때 돌리십시오.

선택할 때는 선택 (SELECT)을 누르십시오.

3. ⏭ - 다음 방송이나 트랙으로 건너뛰기

대기 상태에서 누르면 디스플레이 밝기가 증가합니다.

4. ⏮ - 이전 방송이나 트랙으로 건너뛰기

대기 상태에서 누르면 디스플레이 밝기가 감소합니다.

5. ☆ 프리셋 (PRESET) - 프리셋 스테이션, 재생 목록 또는 소스를 저장하거나 불러오려면 누릅니다.

저장된 프리셋을 불러오려면 원하는 프리셋을 선택 후 SELECT를 누릅니다.

원하는 프리셋을 저장하려면 원하는 프리셋을 선택한 후 SELECT를 길게 누릅니다.

6. • - •••• - 1-4번의 저장된 프리셋을 불러오려면 길게 누르십시오.


7. 🎵 소스 (SOURCE) - 오디오 소스를 변경할 때 누르십시오.

8. ⏸ - 트랙을 재생/일시 중지하거나 오디오를 음소거하려면 누릅니다.

9. ≡ MENU - 메뉴를 볼 때 누르십시오.

10. ↶ BACK - 이전 메뉴 또는 목록 화면으로 돌아가려면 누르십시오.

11. LED - Bluetooth가 연결 또는 페어링 할 준비가 되면 라디오가 켜져 있고 깜박임을 나타냅니다.

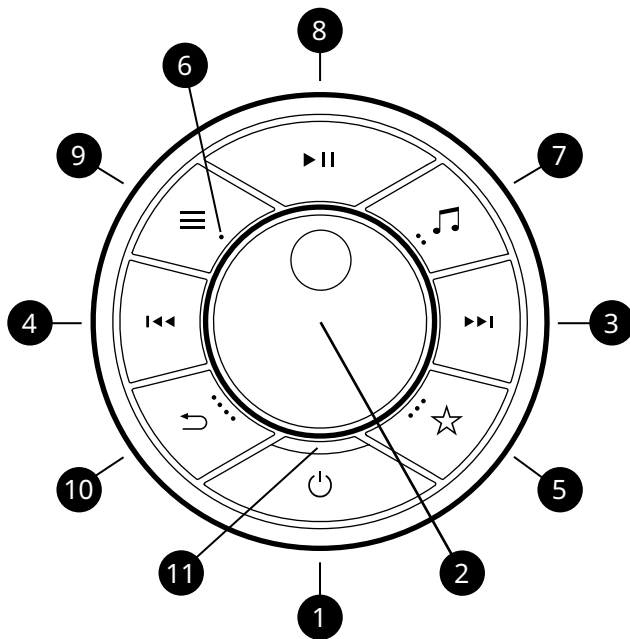

팁

⏭ 또는 ⏮을 눌러 메뉴, 소스 또는 방송국 목록을 탐색합니다.

⏭ 또는 ⏮을 길게 눌러 빨리 감기 또는 되감기를 합니다.

누르기 = 살짝 눌렀다가 즉시 놓습니다

누르고 있기 = 2초간 눌렀다가 놓습니다

제품 규격

앰프 및 드라이버

2 x 100mm 파이버 컴포지트 베이스/미드 우퍼
2 x 30mm 실크 돔 트위터
1 x 205mm 서브우퍼
200W 클래스 AB 앰프
스테레오+ 3D 오디오

디지털 및 스트리밍 오디오

Apple AirPlay 2 (iOS 11.4+ 필요), Google Cast
Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, 인터넷 라디오
MP3 48kHz 320kbps
AAC/AAC-LC/HE-AAC/HE-AAC v2 96kHz 320kbps
FLAC, AIFF, WAV 32-bit/384kHz

튜너

RDS가 있는 DAB, DAB+ 및 FM 튜너
텔레스코픽 안테나가 있는 75Ω F형 DAB/FM 커넥터

연결성

와이파이 802.11 a/b/g/n/ac/ax, WEP, WPA, WPA2
이더넷 RJ45 10/100Mbps
블루투스 V5.1, aptX HD, SBC, AAC, BLE, A2DP
MM 포노 입력(RCA) 8mV
라인 입력(RCA) 2.3Vrms
서브우퍼 모노 출력(RCA) 2.0Vrms
TOSLINK 광 디지털 입력 24-bit/96kHz SPDIF PCM
HDMI ARC 및 eARC
USB 2.0, FAT32, 5W(5V 1A)

전원

AC 메인: 100-240VAC 50/60Hz 400W
유허 소비 전력20W
대기 소비 전력 2W(USB 미연결)

외형 수치

H152 x W1000 x D400mm (스탠드 또는 다리 제외)
27.5kg

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

도움이 더 필요하세요?

제품에 대한 도움말은 당사 웹사이트의 지원 영역에 있는 FAQ(자주 묻는 질문) 페이지를 참조하십시오. 자세한 정보 및 전체 사용자 가이드는 ruarkaudio.com/support를 방문하십시오.



공장초기화

실수로 잘못된 언어를 선택한 경우 전원 키를 10초 동안 길게 눌러 무전기를 초기화할 수 있습니다.

시스템 업데이트

Ruark는 시스템에 최신 기능, 버그 수정 및 보안 패치를 제공하기 위해 때때로 소프트웨어 업데이트를 릴리스합니다.

이러한 업데이트는 무선통신이므로 아무 것도 할 필요가 없습니다. 시스템 손상을 방지하려면 설치 중에 시스템 전원을 끄지 마십시오.

시스템 설정

1 R810 위치 지정

사이드보드나 캐비닛에서 R810을 사용하려면 제공된 바 다리를 장착하세요.

R810을 스탠드에 올려 사용하려면 스탠드를 조립하고 조심스럽게 R810을 위에 올려 놓고 스탠드의 고무 패드가 캐비닛 아래쪽의 움푹 들어간 부분에 꼭 맞는지 확인하세요.

직사광선과 열원 또는 습기를 피하고 R810을 평평하고 단단한 표면에 놓으십시오.

2 DAB/FM 안테나를 장착합니다.

R810 뒷면에 있는 DAB/FM 안테나 소켓에 텔레스코픽 안테나를 장착하고 제공된 스패너를 사용하여 부드럽게 조입니다.

참고: DAB 또는 FM 라디오를 들을 계획이 없다면 DAB/FM 안테나를 장착할 필요가 없습니다.

3 AC 주 전원에 연결

제공된 주전원 코드를 R810 뒷면에 있는 AC 주전원 소켓에 꽂은 다음 AC 주전원 콘센트에 꽂습니다.

제공된 전원 코드가 메인 소켓에 맞지 않으면 Ruark 대리점에 문의하십시오.

4 설정 마법사

R810의 전원을 처음 켜거나 아직 설정하지 않은 경우 설정을 안내하는 설정 마법사가 시작됩니다.

언어를 선택하여 시작한 다음 화면의 지시에 따라 R810을 구성하고 네트워크에 연결하십시오.

이더넷을 사용하여 네트워크에 연결하려면 네트워크 케이블을 후


면 패널의 RJ45 이더넷 포트에 연결하기만 하면 됩니다.

Wi-Fi 네트워크에 연결하려면 설정 마법사를 따르십시오.

참고: R810을 이더넷으로 네트워크에 연결하면 설정 마법사가 Wi-Fi 설정을 건너뛸니다.

5 메뉴 탐색

메뉴를 탐색하고 옵션을 선택하려면 원하는 옵션이 강조 표시될 때까지 컨트롤 노브를 돌린 다음 이를 눌러 옵션을 선택하십시오.

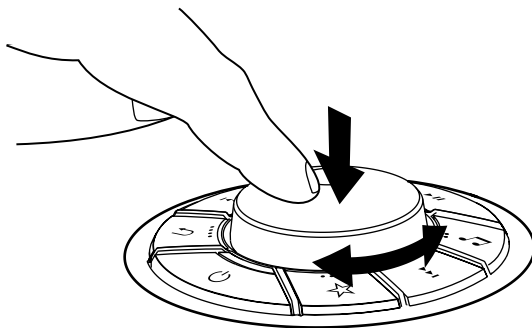

6 소스 선택

설정이 완료되면 R810에 사용 가능한 소스 목록이 표시됩니다. 하나를 선택하고 음악을 즐기십시오.

7 볼륨 조절

“지금 재생 중” 화면에서 컨트롤 노브를 돌리십시오.

참고: 메뉴 또는 트랙/방송국 목록이 표시될 때 컨트롤 노브를 돌리면 목록이 스크롤되며 볼륨은 변경되지 않습니다.

8 리모컨 페어링

처음 사용하기 전에 최소 10분 동안 먼저 리모컨을 충전하는 것이 좋습니다. 제공된 USB-C 케이블을 리모컨 측면의 소켓과 R810 뒷면의 USB 소켓에 연결하기만 하면 됩니다.

리모컨을 페어링하려면 R810의 다이얼에서 MENU를 누르고

시스템 설정 > 리모컨 > 리모컨 페어링 선택하고 지침을 따릅니다.

R810 근처에 리모컨을 들고 리모컨의 LED가 깜박여 페어링 모드임을 나타낼 때까지 리모컨의 뒤로 건너뛰기(◀◀) 및 앞으로 건너뛰기(▶▶) 키를 길게 눌러야 합니다.

리모컨이 성공적으로 페어링되면 R810 디스플레이에 확인 메시지가 표시됩니다.

참고: 자세한 내용은 리모컨과 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.

음악 스트리밍



스마트폰, 태블릿 또는 컴퓨터를 Spotify의 리모컨으로 사용하세요. 방법을 알아보려면 spotify.com/connect로 이동하세요.



TIDAL Connect에 대한 자세한 내용은 tidal.com을 방문하십시오.



이 시스템에는 Chromecast가 내장되어 있습니다. 호환되는 모든 장치에서 좋아하는 모든 오디오를 스트리밍하세요. 자세한 내용은 google.com/chromecast/built-in을 방문하세요.



호환되는 모든 장치에서 AirPlay를 사용하여 좋아하는 모든 오디오를 스트리밍하세요. 자세한 내용은 apple.com/airplay를 방문하십시오.



Qobuz Connect에 대한 자세한 내용은 qubuz.com을 방문하십시오.

지원되는 스트리밍 서비스의 범위는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

안전 및 규제 관련 정보

- 본 사용자 가이드를 읽어본 다음에 모든 지시를 그대로 따르면, 본 제품의 적절한 설정 및 작동에 도움이 될 것입니다.
- 모든 경고 사항에 유의하고 나중에 참고할 수 있도록 본 사용자 가이드를 보관하십시오.
- 손상된 기기는 위험한 감전 사고를 유발할 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- 본 기기를 열거나 패널을 제거하여 내부에 있는 전자 부품을 노출시키지 마십시오. 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다.
- 모든 서비스는 자격이 주어진 담당자에게 의뢰하십시오. 전원 공급장치 코드나 플러그가 손상되었다든지, 액체를 쏟거나 외부 물체가 기기 안에 떨어졌다든지, 기기가 빗물이나 습기에 노출되었다든지, 제대로 작동하지 않는다면, 또는 떨어뜨린 경우와 같이, 어떤 형태로든지 기기가 손상되었을 경우에는 서비스가 필요합니다.
- 본 기기는 후면 패널에 나열된 AC 전압 또는 제공된 전원 공급장치로만 작동할 의도로 설계되었습니다. 지시된 규격 외의 다른 전압으로 작동하면, 수리 불가능한 기기 손상을 유발할 수도 있으며, 제품 보증이 무효화됩니다.
- 본 기기와 함께 제공된 전원 공급장치나 승인된 대체품만 사용하십시오.
- 전원 어댑터, 전원 플러그 또는 기기 연결용 전원 커넥터는 필요할 경우, 공급 전원을 차단할 수 있도록 반드시 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.
- 본 시스템을 전원과 완전히 분리하려면 전원 어댑터, 전원 플러그 또는 전원 커넥터를 소켓에서 빼놓으십시오.
- 본 기기 근처에 촛불 같은 노출된 화염원을 두지 마십시오. 라디에이터, 난로 또는 열을 방출하는 기기 (앰프 포함) 근처에 설치하지 마십시오.
- 과도한 열기나 냉기를 피하십시오.
- 본 기기용으로 지정된 장치물/액세서리만 사용하십시오. 본 시스템이나 액세서리를 개조하지 마십시오. 승인 받지 않은 개조는 안전, 규제 준수 및 시스템 성능에 영향을 줄 수도 있습니다.
- 제공된 안테나 또는 승인된 대체품만 사용하십시오.

- 화재 또는 전기 감전 위험을 줄이기 위해, 본 기기를 빗물이나 습기에 노출시키지 마십시오. 본 기기를 액체가 떨어지거나 튀기는 곳에서 노출시키지 말고, 꽃병같이 액체가 담긴 물건을 올려놓거나 기기 근처에 두지 마십시오. 모든 전자 제품과 마찬가지로, 본 시스템의 어떤 부분에도 액체를 쏟지 않도록 주의하십시오. 액체는 고장과/또는 화재 위험을 유발할 수도 있습니다.
- 번개가 치거나 오랫동안 사용하지 않을 경우에는 본 기기의 손상을 방지하기 위해 플러그를 빼어놓으십시오.
- 화재 또는 전기 감전을 배제하기 위해, 전원 콘센트, 연장용 코드, 일체형 전원 콘센트에 과부하가 걸리지 않도록 하십시오.
- 음악을 큰 소리로 오랫동안 들으면 청각 손상을 일으킬 수도 있습니다. 헤드폰을 사용하여, 특히 장시간 동안 들을 때에는 극히 높은 볼륨의 사용을 피하는 것이 최선의 대책입니다.
- 본 제품과 함께 제공된 리모컨에는 동전 모양의 리튬 셀 배터리가 들어있습니다. 이 배터리를 삼키지 마십시오. 새 배터리와 사용한 배터리에 어린이가 접근하지 않도록 하십시오. 누설 또는 손상된 배터리는 사용하지 마십시오.
- 본 기기를 막힌 공간에 설치하지 마십시오. 환기가 되도록 기기 주위에 최소한 10cm의 공간을 두고, 커튼이나 다른 물체가 절대로 본 기기의 환기구를 가리지 않도록 하십시오.
- 주의 - 이 R810 고출력도 방사선 사진은 제공된 바 다리, Ruark R810 스탠드 또는 승인된 교체품에만 사용해야 합니다. 다른 다리나 스탠드와 함께 사용하면 불안정하여 부상을 입을 수 있습니다.

법적 규제 현황



이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

보증 관련 정보

제품을 등록하면 보증을 3년으로 연장 받을 수 있습니다.

이 제품은 구매일자를 기준으로 기본적으로 2년 보증을 제공하지만, **ruarkaudio.com**에 제품을 등록하면 3년 보증을 받으실 수 있습니다.

이 보증은 적절한 주의를 기울여 제품을 사용하셨을 경우에 유효합니다. 우발적 손상, 과도한 마모, 부주의 또는 무단 개조로 인한 제품고장의 경우에는 보증이 무효화 됩니다.

영국 이외의 지역에서 구입한 제품의 경우 구입 한 국가의 대리점에서 제품을 보증합니다. 자세한 내용은 현지 Ruarkaudio 공식수입사에 문의하시기 바랍니다.

제품 관리

- **직사광선을 피하세요.** 천연 및 인공 목재 마감재는 햇빛, 할로겐, 형광등에 의해 시간이 지나면서 색이 변할 수 있습니다.
- 부드럽고 보풀 없는 천이나 약간 젖은 천으로 닦아주세요. 왁스 스프레이나 기타 화학제품은 표면을 손상시키거나 성능에 영향을 줄 수 있습니다.
- 습기, 먼지, 과도한 진동 또는 극한 온도에 장시간 노출하지 마세요. 제품의 마감, 성능 및 신뢰성에 영향을 줄 수 있습니다.
- 권장 사용 온도: 5°C ~ 40°C.

저작권 및 등록상표

© Ruark Audio. All rights reserved. Ruark Audio, Ruark Audio 로고, 그리고 기타 Ruark Audio 상표는 Ruark Audio 소유이며 등록되어있을 수도 있음. Ruark Audio는 본 사용자 안내서에 있을 수도 있는 어떤 오류에 대해서도 책임을 지지 않으며, 또한 본 사용자 안내서에 포함된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수도 있습니다.

블루투스® 및 관련 로고는 Bluetooth SIG Inc. 소유의 등록상표입니다.

Spotify 소프트웨어는 제3자 라이선스의 적용을 받습니다.

spotify.com/connect/third-party-licenses

TIDAL 약관: tidal.com/terms

Apple, AirPlay 및 AirPlay 로고 는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.


Google, Chromecast 내장 및 기타 관련 마크는 Google LLC의 상표입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다.

Qobuz 및 기타 관련 마크는 XANDRIE SA의 등록 상표입니다.

그 외 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다

Knoppen

1.  **STANDBY**
2. **BEDIENINGSKNOP / SELECTEREN**
Draai om het volume aan te passen vanaf een Nu-spelend scherm. Draai om te zoeken in menus, tracks of stationslijsten.
Druk erop om te **SELECTEREN**.
3. **▶▶I** – druk erop om naar volgend station of track te gaan.
Druk vanuit stand-by op om de helderheid van het display te verhogen.
4. **I◀◀** – druk erop om het vorige station of track over te slaan.
Druk vanuit stand-by erop om de helderheid van het display te verlagen.
5. **☆ PRESET** – druk hierop om een voorkeuzender, afspeellijst of bron op te slaan of op te roepen.
Om een voorinstelling op te roepen, markeert u deze en drukt u op **SELECTEREN**.
Om de huidige zender, afspeellijst of bron op te slaan, markeert u een voorinstelling en drukt u lang op **SELECTEREN**.
6. **• - ••••** – lang indrukken om presets 1-4 direct op te roepen.
7. **🎵 SOURCE** – druk erop om de audiobron te veranderen.
8. **▶II** – druk hierop om een track af te spelen/te pauzeren of audio te dempen.
9. **≡ MENU** – druk hierop om het instellingenmenu te bekijken, druk nogmaals om terug te keren naar het Nu-spelend scherm.
10. **↶ BACK** – druk om terug te keren naar het vorige menu of het lijtscherm.
11. **LED** – geeft aan dat de radio aan staat en knippert wanneer Bluetooth gereed is om te verbinden of te koppelen.

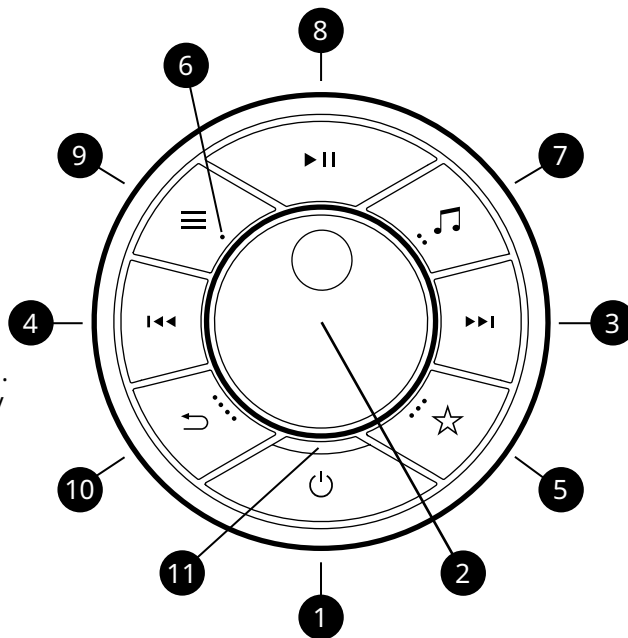

Tips

Druk op **▶▶I** of **I◀◀** om door menu's, bronnen of zenderlijsten te bladeren.
Houd **▶▶I** of **I◀◀** ingedrukt om vooruit of achteruit te spoelen.

Indrukken = tikken of drukken en meteen loslaten.
Lang indrukken = indrukken en na 2s loslaten.

Specificaties

Versterkers en luidsprekers

2 x 100mm vezelcomposiet bas/mid-woofers
2 x 30mm zijden dome-tweeters
1 x subwoofer van 205 mm
200W 5-kanaals klasse AB eindversterker
Stereo+ 3D-audio

Digitale en streaming audio

Apple AirPlay 2 (vereist iOS 11.4+), Google Cast
Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Internetradio
MP3 48kHz 320kbps
AAC/AAC-LC/HE-AAC/HE-AAC v2 96kHz 320kbps
FLAC, AIFF, WAV 32-bit/384kHz

Tuner

DAB, DAB+ en FM-tuner met RDS
75Ω F-type DAB/FM-connector met telescopische antenne

Connectiviteit

Wifi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, WEP, WPA, WPA2
Ethernet-RJ45 10/100Mbps
Bluetooth V5.1, aptX HD, SBC, AAC, BLE, A2DP
MM phono-ingang (RCA) 8mV
Lijningang (RCA) 2,3 Vrms
Subwoofer mono-uitgang (RCA) 2,0Vrms
TOSLINK optische digitale ingang 24-bit/96 kHz SPDIF PCM
HDMI ARC en eARC
USB 2.0, FAT32, 5W (5V 1A)

Stroom

Netspanning: 100-240VAC 50/60Hz 400W
Inactief verbruik: 20W
Standby verbruik: 2W (USB niet aangesloten)

Dimensies

H102 x B1000 x D400 mm (exclusief standaard of poten)
27.5kg

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Meer hulp nodig?

Raadpleeg voor hulp bij uw product de pagina Veelgestelde vragen (veelgestelde vragen) in het ondersteuningsgedeelte van onze website. Ga voor meer informatie en volledige gebruikershandleidingen naar **ruarkaudio.com/support**



Fabrieksinstellingen

Als u per ongeluk de verkeerde taal selecteert, kunt u uw radio terugzetten naar de fabrieksinstellingen door de standby-toets 10 seconden ingedrukt te houden.

Systeemupdates

Ruark zal af en toe software-updates uitbrengen om uw systeem te voorzien van de nieuwste functies, bugfixes en beveiligingspatches.

Deze updates zijn Over-The-Air (OTA), dus u hoeft niets te doen. Schakel uw systeem tijdens een installatie niet uit om mogelijke schade aan uw systeem te voorkomen.

Uw systeem instellen

1 Plaats uw R810

Om je R810 op een dressoir of kast te gebruiken, monteert u de meegeleverde barpoten.

Om uw R810 op de standaard te gebruiken, monteert u de standaard en plaatst u de R810 er voorzichtig bovenop, waarbij u ervoor zorgt dat de rubberen kussentjes op de standaard in de kuiltjes aan de onderkant van de behuizing passen.

Plaats uw R810 op een vlakke, stevige ondergrond en vermijd direct zonlicht en hitte- of vochtbronnen.

2 Monteer de DAB/FM-antenne

Sluit de telescopische antenne aan op de DAB/FM-antenneaansluiting aan de achterkant van uw R810 en draai deze voorzichtig vast met de meegeleverde sleutel.

OPMERKING: u hoeft de DAB/FM-antenne niet te plaatsen als u niet van plan bent naar DAB- of FM-radio te luisteren.

3 Sluit aan op netstroom

Steek het meegeleverde netsnoer in de wisselstroomingang aan de achterkant van uw R810 en steek de stekker vervolgens in een stopcontact.

Als het meegeleverde netsnoer niet in uw stopcontact past, neem dan contact op met uw Ruark-dealer.

4 Installatiewizard

Als je je R810 voor de eerste keer opstart of als deze nog niet is ingesteld, wordt de installatiewizard gestart om je door de installatie te leiden.

Begin met het selecteren van je taal en volg daarna de instructies op het scherm om je R810 te configureren en aan te sluiten op je netwerk.


Om het via Ethernet op een netwerk aan te sluiten, sluit u gewoon een netwerkkabel aan op de RJ45 Ethernet-poort op het achterpaneel.

Volg de installatiewizard om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk.

OPMERKING: als je je R810 via Ethernet op je netwerk aansluit, slaat de installatiewizard de Wi-Fi-installatie over.

5 Menus

Om door menus te navigeren en opties te selecteren, draait u aan de **BEDIENINGSKNOP** totdat de gewenste optie is gemarkeerd en drukt u erop om de optie te selecteren.

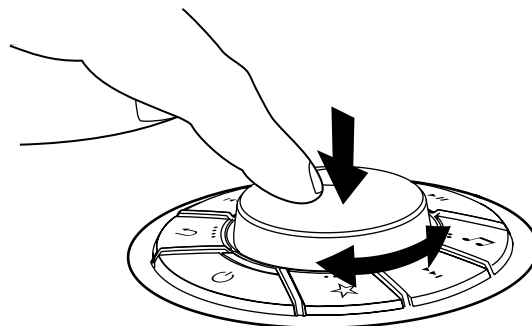

6 Selecteer een bron

Wanneer je installatie is voltooid, geeft je R810 een lijst met beschikbare bronnen weer. Selecteer er een en geniet van je muziek.

7 Volume aanpassen

Draai de REGELKNOP vanuit een willekeurig scherm "Nu afspelen".

OPMERKING: door aan de REGELKNOP te draaien wanneer een menu of lijst met nummers/zenders wordt weergegeven, wordt door de lijst gebladerd en wordt het volume niet gewijzigd.

8 Koppel uw afstandsbediening

We raden u aan uw afstandsbediening voor het eerste gebruik minimaal 10 minuten op te laden. Steek gewoon de meegeleverde USB-C-kabel in de aansluiting aan de zijkant van je afstandsbediening en de USB-aansluiting aan de achterkant van je R810. Om je afstandsbediening te koppelen, druk je op MENU op de draaiknop op je R810 en selecteer je **Systeeminstellingen > Afstandsbediening > Koppel afstandsbediening** en volg je de instructies.

Je moet je afstandsbediening in de buurt van je R810 houden en de toetsen terugspringen (◀◀) en vooruitspringen (▶▶) op je afstandsbediening ingedrukt houden tot de led op de afstandsbediening knippert om aan te geven dat deze in de koppelingsmodus staat. U ziet een bevestigingsbericht op het scherm van de R810 wanneer uw afstandsbediening met succes is gekoppeld.

OPMERKING: raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding die bij uw afstandsbediening is geleverd.

Muziekstreaming



Gebruik je telefoon, tablet of computer als een afstandsbediening voor Spotify. Ga naar spotify.com/connect om te leren hoe je dat doet.



Ga voor meer informatie over TIDAL Connect naar tidal.com.



Chromecast
built-in

Dit systeem wordt geleverd met Chromecast ingebouwd. Stream al uw favoriete audio vanaf elk compatibel apparaat. Ga voor meer informatie naar google.com/chromecast/built-in.



Stream al je favoriete audio met AirPlay vanaf elk compatibel apparaat. Ga voor meer informatie naar apple.com/airplay.



Ga voor meer informatie over Qobuz Connect naar qobuz.com.

Het aanbod van ondersteunde streamingdiensten kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Veiligheidsinformatie

- Lees deze gebruikershandleiding en volg alle instructies, het zal u helpen bij het correct opstellen en bedienen van uw product.
- Let op alle waarschuwingen en bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik.
- Probeer geen beschadigd apparaat te gebruiken daar dit zou kunnen resulteren in een gevaarlijke elektrische schok.
- De eenheid niet openen of ongeacht welke panelen verwijderen om de elektronica bloot te leggen. Geen interne onderdelen die door de gebruiker gerepareerd of onderhouden kunnen worden.
- Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerd servicepersoneel. Onderhoud is nodig wanneer het apparaat op enige wijze is beschadigd, zoals het stroomvoorzieningssnoer of de stekker is beschadigd, er vloeistof is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt, of is gevallen.
- Dit apparaat is ALLEEN bedoeld voor bediening vanaf de AC-spanningen die op het paneel aan de achterkant worden vermeld of bijbehorende stroomvoorziening. Bediening vanuit andere spanningen dan de aangegeven kunnen onherstelbare schade aan het apparaat veroorzaken waardoor de productgarantie kan komen te vervallen.
- Controleer of de netstroomstekker of netstroomaansluiting in de eenheid gemakkelijk toegankelijk is in het geval dat loskoppeling van de netstroom nodig is.
- De netstroomadapter, netstroomstekker of netstroomaansluiting moet uit de contactdoos worden verwijderd om het systeem volledig los te koppelen van de netstroom.
- Plaats geen open vuurbronnen, zoals brandende kaarsen, op of bij het apparaat. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, kachels of andere apparaten, (inclusief versterkers) die warmte afgeven.
- Vermijd blootstelling aan extreme hitte of kou.
- Gebruik alleen voor dit apparaat gespecificeerde hulpstukken/accessoires. Voer geen aanpassingen aan het systeem of de accessoires uit. Onbevoegde veranderingen kunnen de veiligheid, naleving van regels en prestatie van het systeem aantasten.
- Gebruik alleen de geleverde antenne of een goedgekeurde vervangende antenne.
- Om het risico op brand of elektrische schok te verminderen, het

apparaat niet blootstellen aan regen of vocht. Dit apparaat niet blootstellen aan druppels of spetters en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of bij het apparaat. Zoals met alle elektronische producten, pas op dat er in geen enkel deel van het systeem vloeistoffen worden gemorst. Vloeistoffen kunnen een defect en/of een brandgevaar veroorzaken.

- Neem de stekker van dit apparaat uit de contactdoos tijdens onweer of wanneer het gedurende lange tijd niet wordt gebruikt om schade aan dit apparaat te voorkomen.
- Om risico op brand of elektrische schok te voorkomen, vermijd overbelasting van wandcontactdozen, verlengsnoeren of integrale gemakcontactdozen.
- Langdurige blootstelling aan luide muziek kan gehoorbeschadiging veroorzaken. Het is het beste een extreem volume te vermijden bij gebruik van koptelefoons, met name gedurende langere perioden.
- Installeer dit apparaat niet in een besloten ruimte. Laat altijd een ruimte van ten minste 10 cm rond het apparaat open voor ventilatie en let op dat gordijnen of andere voorwerpen nooit ventilatie-openingen op het apparaat bedekken.
- Let op: dit R810 High Fidelity Radiogram mag alleen worden gebruikt op de meegeleverde staafpoten, Ruark R810-standaard of goedgekeurde vervangingen. Gebruik met andere poten of standaards kan leiden tot instabiliteit en letsel.

Regelgevende informatie



Dit apparaat is gelabeld conform Europese Richtlijn 2012/19/EU met betrekking tot elektrisch en elektronisch afval. Dit symbool geeft aan dat het product of bijbehorende batterijen niet als gewoon huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Zoals met alle elektrische apparatuur, weggooien volgens lokale voorschriften.



CE-COMPLIANTIE-INFORMATIE

Dit product voldoet aan alle vereisten uit de EU Richtlijn zoals wettelijk van toepassing. Ruark Audio verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorschriften van de Europese Richtlijn voor Radio-apparatuur 2014/53/EU.

U kunt de volledige CE- Conformiteitsverklaring downloaden op ruarkaudio.com/doc/R810doc.pdf

Garantie

Registreer uw product voor een verlengde **garantie van drie jaar**.

Dit product is standaard gegarandeerd vrij van defecten voor een periode van twee jaar vanaf de aankoopdatum, maar dit wordt verlengd tot drie jaar wanneer u uw product registreert op **ruarkaudio.com**.

Deze garantie blijft geldig mits dit product met zorg en aandacht is behandeld. Productfalen door onopzettelijke schade, overmatige slijtage, nalatigheid of ongeautoriseerde modificatie maakt deze garantie ongeldig.

Voor producten die buiten het VK zijn gekocht, garandeert de distributeur in het land van aankoop het product. Neem voor meer informatie contact op met de lokale Ruark-distributeur of het verkooppunt.

Als u dit product retourneert, zorg er dan voor dat het is verpakt in de originele verpakking en dat een aankoopbewijs wordt meegeleverd.

Deze garantie verandert op geen enkele manier de wettelijke rechten van de koper.

Behoudens fouten en weglatingen.

Algemene verzorging

- **Niet blootstellen aan direct zonlicht.** Natuur- en fineerhout kan van kleur veranderen bij blootstelling aan zon, halogeen of TL-licht.
- Reinig met een zachte, pluisvrije doek of lichtvochtige doek. Gebruik geen waxesprays of andere middelen die de afwerking kunnen beschadigen of prestaties kunnen beïnvloeden.
- Stel het apparaat niet langdurig bloot aan vocht, stof, trillingen of extreme temperaturen. Dit kan de afwerking, werking en betrouwbaarheid beïnvloeden.
- Aanbevolen bedrijfstemperatuur: 5 °C tot 40 °C.

Copyright en handelsmerken

© Ruark Audio. Alle rechten voorbehouden. Ruark Audio, het Ruark Audio logo en andere merken van Ruark Audio zijn eigendom van Ruark Audio en kunnen gedeponeerd zijn. Ruark Audio aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor mogelijke fouten in deze handleiding en de daarin opgenomen informatie kan zonder berichtgeving veranderen.

Bluetooth® en bijbehorende logos zijn gedeponeerde handelsmerken die het eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc.

De Spotify-software is onderhevig aan licenties van derden: spotify.com/connect/third-party-licenses

Algemene voorwaarden van TIDAL: tidal.com/terms

Apple, AirPlay en het AirPlay-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.

Google, Chromecast ingebouwd en andere gerelateerde merken zijn handelsmerken van Google LLC

Qobuz en andere gerelateerde merken zijn geregistreerde handelsmerken van XANDRIE SA

Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van de respectievelijke eigenaren.

Kontroller

1. **STANDBY**

2. **KONTROLLKNAPP / VELGE**

Drei for å justere volumet fra en "Nå-spilles" skjerm.

Drei for å bla i menyer, spor eller stasjonslister.

Trykk for å **VELGE**.

3. **▶▶** – trykk for å hoppe til neste stasjon eller spor. I standby-modus trykker du for å øke lysstyrken på skjermen.

4. **◀◀** – trykk for å hoppe til forrige stasjon eller spor. I standby-modus trykker du for å redusere lysstyrken på skjermen.

5. **PRESET** – trykk for å lagre eller hente frem en forhåndsinnstilt stasjon, spilleliste eller kilde.

For å hente frem en forhåndsinnstilling, uthev den og trykk deretter på **VELG**.

For å lagre stasjonen, spillelisten eller kilden som spilles for øyeblikket, marker en forhåndsinnstilling og trykk lenge på **VELG**.

6. **• - ••••** – langt trykk for å hente forhåndsinnstillinger 1-4 direkte.


7. **SOURCE** – trykk for å endre lydkilde.

8. **▶II** – trykk for å spille av/pause et spor eller dempe lyd.

9. **MENU** – trykk for å vise innstillingsmenyen, trykk igjen for å gå tilbake til "Nå-spilles" skjermen.

10. **BACK** – trykk for å gå tilbake til forrige meny eller listen.

11. **LED** – indikerer at radioen er på og blinker når Bluetooth er klar til å koble til eller koble sammen.

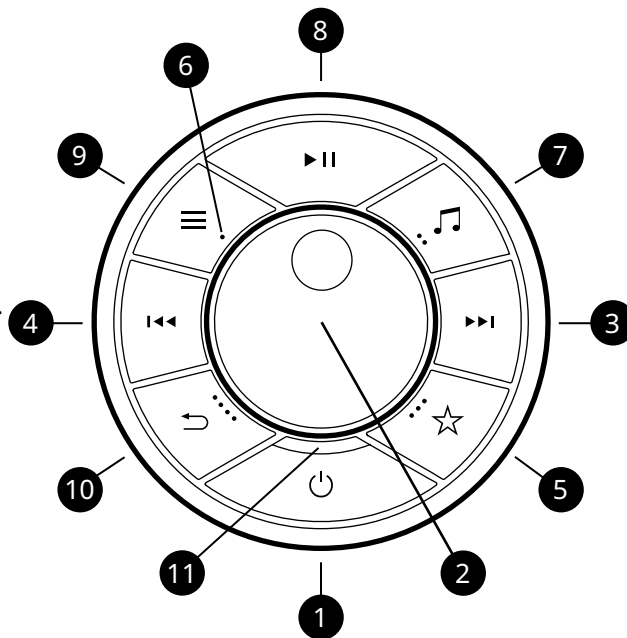

Tips

Trykk på **▶▶** eller **◀◀** for å bla gjennom menyer, kilder eller kanallister.

Hold **▶▶** eller **◀◀** inne for å spole fremover eller tilbake.

Trykk = trykk eller trykk og slipp umiddelbart.

Langt trykk = trykk og slipp etter to sekunder.

Spesifikasjoner

Forsterkere og høyttalere

2 x 100mm fiber kompositt bass/midt basshøyttalere

2 x 30mm silke dome diskant høyttalere

1 x 205 mm subwoofer

200W 5-kanals klasse AB effektforsterker

Stereo+ 3D-lyd

Digital og streaming lyd

Apple AirPlay 2 (krever iOS 11.4+), Google Cast

Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Internett-radio

MP3 48kHz 320kbps

AAC/AAC-LC/HE-AAC/HE-AAC v2 96kHz 320kbps

FLAC, AIFF, WAV 32-bit/384kHz

Tuner

DAB, DAB+ og FM-tuner med RDS

75Ω F-type DAB/FM-kontakt med teleskopantenne

Tilkobling

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, WEP, WPA, WPA2

Ethernet RJ45 10/100Mbps

Bluetooth V5.1, aptX HD, SBC, AAC, BLE, A2DP

MM phono-inngang (RCA) 8mV

Linjeinngang (RCA) 2,3Vrms

Subwoofer mono-utgang (RCA) 2,0Vrms

TOSLINK optisk digital inngang 24-bit/96 kHz SPDIF PCM

HDMI ARC og eARC

USB 2.0, FAT32, 5W (5V 1A)

Strømforsyning

Strømnett: 100-240VAC 50/60Hz 400W

Tomgangsforbruk: 20W

Standby-forbruk: 2W (USB ikke tilkoblet)

Dimensjoner

H152 x B1000 x D400mm (ekskluderer stativ eller ben)

27,5kg

Trenger du mer hjelp?

For hjelp med produktet ditt, vennligst se FAQ-siden (ofte stilte spørsmål) i støtteområdet på nettstedet vårt. For mer informasjon og komplette brukerveiledninger, besøk ruarkaudio.com/support



Fabrikkinnstilt

Hvis du ved et uhell velger feil språk, kan du tilbakestille radioen til fabrikkstandard ved å trykke og holde standby-tasten i 10 sekunder.

Systemoppdateringer

Ruark vil av og til gi ut programvareoppdateringer for å gi systemet ditt de nyeste funksjonene, feilrettinger og sikkerhetsoppdateringer.

Disse oppdateringene er Over-The-Air (OTA), så du trenger ikke å gjøre noe. For å unngå mulig skade på systemet, vennligst ikke slå av systemet under en installasjon.

Spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Sette opp systemet ditt

1 Plasser R810

For å bruke din R810 på en skjenk eller et skap, monter de medfølgende stangbena.

For å bruke din R810 på stativet, sett sammen stativet og plasser R810 forsiktig på toppen, og sørg for at gummiputene på stativet passer inn i fordypningene på undersiden av kabinettet.

Plasser R810 på en jevn, fast overflate, unngå direkte sollys og varmekilder eller fuktighet.

2 Monter DAB/FM-antennen

Monter den teleskopiske antennen til DAB/FM-antennekontakten på baksiden av din R810 og stram den forsiktig med den medfølgende skrunøkkel.

MERK: du trenger ikke montere DAB/FM-antennen hvis du ikke planlegger å lytte til DAB- eller FM-radio.

3 Koble til strømnettet

Plugg den medfølgende strømledningen inn i stikkontakten på baksiden av R810 og koble den deretter til en stikkontakt.

Hvis den medfølgende strømledningen ikke passer til stikkontakten, kontakt din Ruark-forhandler.

4 Oppsettveiviser

Hvis du slår på R810 for første gang eller den ikke er satt

opp ennå, vil den starte oppsettsveiviseren for å veilede deg gjennom oppsettet.

Start med å velge språk og følg deretter instruksjonene på skjermen for å konfigurere R810 og koble den til nettverket ditt.


For å koble den til et nettverk ved hjelp av Ethernet, plugg ganske enkelt en nettverkskabel inn i RJ45 Ethernet-porten på bakpanelet.

For å koble den til et Wi-Fi-nettverk, følg konfigurasjonsveiviseren.

MERK: Hvis du kobler R810 til nettverket ditt med Ethernet, vil oppsettsveiviseren hoppe over Wi-Fi-oppsettet.

5 Menyer

For å navigere i menyer og velge alternativer, dreier **KONTROLLKNAPPEN** til det foretrukne alternativet er uthevet, og trykk deretter på det for å velge alternativet.

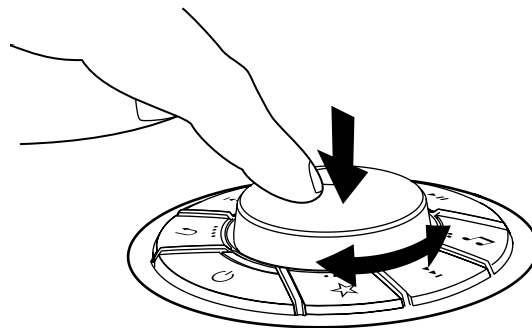

6 Velg en kilde

Når oppsettet er fullført, vil R810 vise en liste over tilgjengelige kilder. Velg en og nyt musikken din.

7 Juster volumet

Roter **KONTROLLKNAPPEN** fra hvilken som helst "Spiller nå"-skjerm.

MERK: Hvis du roterer **KONTROLLKNAPPEN** når en meny eller spor-/stasjonsliste vises, vil du rulle gjennom listen og ikke endre volumet.

8 Par fjernkontrollen

Vi anbefaler at du først lader fjernkontrollen i minst 10 minutter før første gangs bruk. Bare plugg den medfølgende USB-C-kabelen inn i kontakten på siden av fjernkontrollen og USB-kontakten på baksiden av R810.

For å pare fjernkontrollen, trykk MENU på hjulet på R810 og velg **Systeminnstillinger > Fjernkontroll > Par fjernkontroll** og følg instruksjonene.

Du må holde fjernkontrollen i nærheten av R810 og trykke og holde nede knappene for hopp tilbake (◀◀) og hopp fremover (▶▶) på fjernkontrollen til LED-en på fjernkontrollen blinker for å indikere at den er i sammenkoblingsmodus.

Du vil se en bekreftelsesmelding på R810-skjermen når fjernkontrollen er vellykket sammenkoblet.

MERK: For mer informasjon se brukerveiledningen som fulgte med fjernkontrollen.

Strømming av musikk



Bruk telefonen, nettbrettet eller datamaskinen som en fjernkontroll for Spotify. Gå til spotify.com/connect for å lære hvordan.



For mer informasjon om TIDAL Connect, besøk tidal.com.



Chromecast
built-in

Dette systemet kommer med Chromecast innebygd. Stream all favorittlyden din fra en hvilken som helst kompatibel enhet. For mer informasjon, besøk google.com/chromecast/built-in.



Stream all favorittlyden din med AirPlay fra hvilken som helst kompatibel enhet. For mer informasjon besøk apple.com/airplay.



For mer informasjon om Qobuz Connect, besøk qobuz.com.

Utvalget av støttede strømmetjenester kan endres uten varsel.

Generell informasjon

- Les denne bruksanvisningen og følg alle instruksjonene. Det vil hjelpe deg å sette opp og bruke produktet riktig.
- Vær oppmerksom på alle advarsler og ta vare på denne bruksanvisningen som fremtidig referanse.
- Ikke forsøk å bruke et skadet apparat. Dette kan føre til et farlig elektrisk støt.
- Ikke åpne apparatet eller ta av paneler for å komme til elektronikken. Apparatet inneholder ikke noen deler som kan repareres.
- Henvis alt servicearbeid til kvalifisert personell. Det er nødvendig å få utført service på apparatene når de har blitt skadet på noen måte, som på strømkabelen eller kontakten, hvis det har blitt sølt væske eller det har falt ned gjenstander på dem, eller hvis de har blitt utsatt for regn eller fuktighet, hvis de ikke virker som de skal eller de har falt ned.
- Denne enheten er BARE ment brukt med AC-spenningene som er oppført på baksiden av apparatet eller på strømforsyningen som er inkludert. Bruk med spenninger enn dem som er angitt kan forårsake irreversibel skade på enheten, og tilsidesette produktgarantien.
- Pass på at støpselet og strømkontakten til utstyret er lett å komme til i tilfelle det er nødvendig å koble fra strømmen.
- Strømadapteren, støpselet eller strømtilkoblingen må kobles fra kontakten for å koble apparatet helt fra strømmettet.
- Ikke plasser noen åpne flammer, som et tent stearinlys, på eller nær enheten av apparatet. Ikke installer enheten nær varmekilder som radiatorer, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som avgir varme.
- Unngå å utsette den for ekstrem varme eller ekstrem kulde.
- Bare bruk tilkoblinger/tilbehør som er angitt for denne enheten. Ikke foreta noen modifikasjoner på systemet eller tilbehøret. Uautoriserte endringer kan kompromittere sikkerheten, samsvar med forskrifter og ytelsen til systemet.
- Bruk kun den medfølgende antennen eller en godkjent erstatning.
- For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt må enheten ikke utsettes for regn eller fuktighet. Ikke utsett apparatet for drypping eller sprut, og ikke plasser noen væskefylte gjenstander som vaser på eller

nær apparatet. Som det er tilfelle med alle elektroniske produkter må du være forsiktig å ikke søle noen væsker på noen deler av systemet. Væsker kan forårsake feilfunksjon og/eller utgjøre en brannfare.

- Koble fra dette apparatet i tordenvær eller når det ikke skal brukes over lengre perioder for å forhindre at det skades.
- For å forhindre risikoen for brann eller elektrisk støt, unngå å overbelaste veggkontakter, skjøteledninger eller dobbeltkontakter.
- Langvarig eksponering for høy musikk kan forårsake hørselsskade. Det er best å unngå ekstremt volum når du bruker øretelefoner, spesielt over lengre perioder.
- Ikke installer dette utstyret på et inntengt sted. La det alltid være en avstand på minst 10cm rundt utstyret for ventilasjon, og sikre at gardiner og annet aldri dekker ventilasjonsåpningene.
- Forsiktig - dette R810 High Fidelity-radiogrammet skal kun brukes på de medfølgende stangbeina, Ruark R810-stativet eller godkjente erstatninger. Bruk med andre ben eller stativer kan føre til ustabilitet og forårsake skade.

Informasjon om sikkerhet



Dette apparatet er merket i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU som gjelder avhending av elektrisk og elektronisk utstyr. Dette symbolet angir at produktet eller de tilhørende batteriene ikke skal avhendes som vanlig husholdningsavfall. Som med alt elektrisk utstyr, skal det avhendes i henhold til lokale bestemmelser.



INFORMASJON OM CE-SAMSVAR

Dette apparatet er i samsvar med alle lovbestemte krav i EU-direktiver. Herved erklærer Ruark Audio at denne enheten overholder de viktigste kravene og andre relevante bestemmelser i det europeiske direktiv om radioutstyr 2014/53/EU.

Du kan laste ned den fullstendige CE-samsvarserklæringen på ruarkaudio.com/doc/R810doc.pdf

Garantiinformasjon

Registrer produktet ditt for å få **utvidet tre års garanti**.

Som standard er dette produktet garantert fritt for mangler i en periode på to år fra kjøpsdato, men dette utvides til tre år hvis du registrerer produktet ditt på **ruarkaudio.com**.

Denne garantien er fortsatt gyldig forutsatt at dette produktet er behandlet med omhu og oppmerksomhet. Produktsvikt ved utilsiktet skade, overdreven slitasje, uaktsomhet eller uautorisert modifisering vil annullere denne garantien.

For produkter som er kjøpt utenfor Storbritannia garanterer distributøren i kjøpslandet produktet. For mer informasjon, vennligst kontakt den lokale Ruark-distributøren eller utsalgstedet.

Hvis du returnerer dette produktet, må du forsikre deg om at det er pakket i originalemballasjen og at et kjøpsbevis er inkludert.

Denne garantien varierer eller fjerner på ingen måte kjøperens lovbestemte rettigheter.

Feil og mangler unntatt.

Generelt vedlikehold

- **Unngå direkte sollys.** Tre og finér kan endre farge over tid, særlig ved eksponering for sol, halogen- eller lysrør.
- Rengjør med en myk, lofri eller lett fuktet klut. Ikke bruk voks eller midler som kan skade overflaten eller påvirke ytelsen.
- Unngå høy fuktighet, støv, sterke vibrasjoner eller ekstreme temperaturer over tid. Dette kan påvirke finish, ytelse og pålitelighet.
- Anbefalt driftstemperatur: 5 °C til 40 °C.

Opphavsrett og varemerker

© Ruark Audio. Alle rettigheter forbeholdt. Ruark Audio, Ruark Audio-logoen og andre Ruark Audio-merker tilhører Ruark Audio og kan være registrert. Ruark Audio påtar seg intet ansvar for eventuelle feil som måtte forekomme i denne bruksanvisningen, og informasjonen i den kan endres uten ytterligere varsel.

Bluetooth® og tilknyttede logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc.

Spotify-programvaren er gjenstand for tredjeparts lisenser som kan finnes her: spotify.com/connect/third-party-licenses

Tidevannsvilkår: tidevann.com/terms

Apple, AirPlay og AirPlay -logoen er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.


Google, Chromecast innebygd og andre relaterte merker er varemerker for Google LLC

Qobuz og andre relaterte merker er registrerte varemerker til XANDRIE SA

Alle andre varemerker tilhører deres respektive eiere

Pokrętło sterujące

1. **STANDBY**
2. **POKRĘTŁO STEROWANIA/WYBÓR**
Obróć, aby wyregulować głośność na ekranie „Teraz odtwarzane”. Obracaj, aby przeglądać menu lub listy stacji. Naciśnij, aby **WYBRAĆ**.
3. **▶▶** – naciśnij, aby przejść do następnej stacji lub ścieżki. W trybie gotowości naciśnij, aby zwiększyć jasność wyświetlacza.
4. **◀◀** – naciśnij, aby przejść do poprzedniej stacji lub utworu. W trybie gotowości naciśnij, aby zwiększyć jasność wyświetlacza.
5. **☆ ZAPISANA STACJA/LISTA**– naciśnij, aby zapisać lub przywołać zaprogramowaną stację, listę odtwarzania lub źródło.
Aby przywołać ustawienie wstępne, zaznacz je, a następnie naciśnij przycisk **WYBIERZ**.
Aby zapisać aktualnie odtwarzaną stację, listę odtwarzania lub źródło, zaznacz ustawienie wstępne, a następnie naciśnij długo przycisk **WYBIERZ**.
6. **• - ••••** – naciśnij długo, aby bezpośrednio przywołać ustawienia wstępne 1-4.
7. **🎵 ŹRÓDŁO** – naciśnij, aby zmienić źródło dźwięku.
8. **▶||** – naciśnij, aby odtworzyć/wstrzymać utwór lub wyciszyć dźwięk.
9. **≡ MENU** – naciśnij, aby wyświetlić menu ustawień, naciśnij ponownie, aby powrócić do ekranu „Teraz odtwarzane”.
10. **↶ POWRÓT** – naciśnij, aby powrócić do poprzedniego menu lub ekranu listy.
11. **LED** – wskazuje, że radio jest włączone i miga, gdy Bluetooth jest gotowy do połączenia lub sparowania.

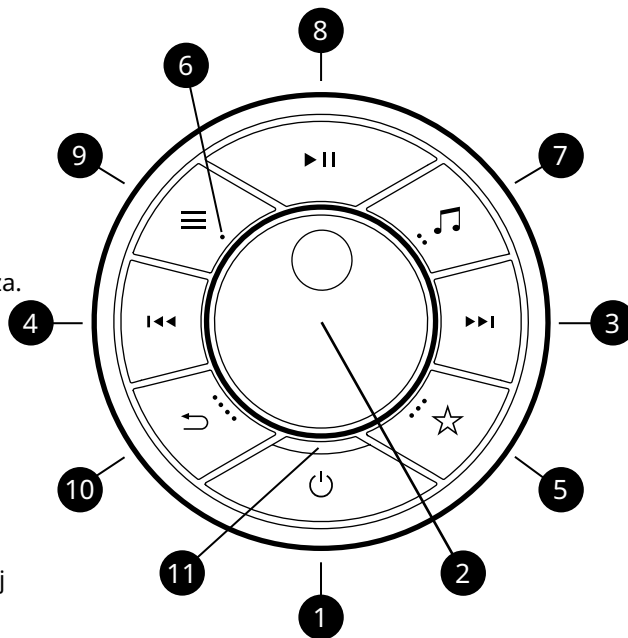

Porady

Naciśnij **▶▶** lub **◀◀**, aby przeglądać menu, źródła lub listy stacji.

Przytrzymaj **▶▶** lub **◀◀**, aby przewinąć do przodu lub do tyłu.

Naciśnij = stuknij lub naciśnij i natychmiast zwolnij.

Długie naciśnięcie = naciśnij i zwolnij po 2s.

Dane techniczne

Wzmacniacz i głośnik

2 x głośniki niskotonowe z włókna kompozytowego 100mm
2 x głośniki wysokotonowe z jedwabną kopułką 30mm
1 subwoofer 205 mm
200W 5-kanalowy wzmacniacz mocy klasy AB
Dźwięk Stereo+ 3D

Dźwięk cyfrowy i strumieniowy

Apple AirPlay 2 (wymaga iOS 11.4+), Google Cast
Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Radio Internetowe
MP3 48kHz 320kbps
AAC/AAC-LC/HE-AAC/HE-AAC v2 96kHz 320kbps
FLAC, AIFF, WAV 32-bit/384kHz

Tuner

Tuner DAB, DAB+ i FM z RDS
Złącze DAB/FM typu F 75 Ω z anteną teleskopową

Łączność

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, WEP, WPA, WPA2
Ethernet RJ45 10/100Mbps
Bluetooth V5.1, aptX HD, SBC, AAC, BLE, A2DP
Wejście gramofonowe MM (RCA) 8mV
Wejście liniowe (RCA) 2,3Vrms
Wyjście mono subwoofera (RCA) 2,0Vrms
Optyczne wejście cyfrowe TOSLINK 24-bit/96 kHz SPDIF PCM
HDMI ARC i eARC
USB 2.0, FAT32, 5W (5V 1A)

Zasilacz

Sieć prądu przemiennego: 100-240V AC 50/60 Hz 400W
Zużycie w trybie bezczynności: 20W
Zużycie w trybie gotowości: 2W (USB nie jest podłączone)

Wymiary

wys. 152 x szer. 1000 x gł. 400mm (nie obejmuje stojaka ani nóg)

Potrzebujesz więcej pomocy?

Aby uzyskać pomoc dotyczącą produktu, zapoznaj się ze stroną FAQ (najczęściej zadawane pytania) w obszarze wsparcia naszej witryny internetowej. Aby uzyskać więcej informacji i kompletne instrukcje obsługi, odwiedź stronę ruarkaudio.com/support



Resetowanie

Jeśli przypadkowo wybierzesz nieprawidłowy język, możesz zresetować radiotelefon do ustawień fabrycznych, naciskając i przytrzymując klawisz gotowości przez 10 sekund.

Aktualizacje systemu

Ruark od czasu do czasu wydaje aktualizacje oprogramowania, aby zapewnić systemowi najnowsze funkcje, poprawki błędów i poprawki bezpieczeństwa.

Te aktualizacje są dostępne bezprzewodowo (OTA), więc nie musisz nic robić. Aby uniknąć możliwego uszkodzenia systemu, nie należy wyłączać systemu podczas instalacji.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Konfigurowanie systemu

1 Ustaw swój R810

Aby ustawić R810 na kredensie lub szafce, zamontuj dostarczone nogi.

Aby używać R810 na stojaku, zmontuj stojak i ostrożnie umieść R810 na górze, upewniając się, że gumowe nóżki stojaka pasują do wgłębień na spodzie obudowy.

Umieść R810 na równej, twardej powierzchni, unikając bezpośredniego światła słonecznego oraz źródeł ciepła i wilgoci.

2 Zamontuj antenę DAB/FM

Dopasuj antenę teleskopową do gniazda anteny DAB/FM z tyłu swojego R810 i delikatnie dokręć ją za pomocą dostarczonego klucza.

UWAGA: nie musisz montować anteny DAB/FM, jeśli nie planujesz słuchać radia DAB lub FM.

3 Podłącz do zasilania sieciowego

Podłącz dostarczony przewód zasilający do gniazdka sieciowego AC z tyłu R810, a następnie podłącz go do gniazdka sieciowego AC.

Jeśli dostarczony przewód zasilający nie pasuje do gniazdka sieciowego, skontaktuj się ze sprzedawcą Ruark.

4 Kreator konfiguracji

Jeśli włączasz swój R810 po raz pierwszy lub nie został on jeszcze skonfigurowany, uruchomi się kreator

konfiguracji, który przeprowadzi Cię przez proces konfiguracji.


Zacznij od wybrania języka, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować telefon R810 i podłączyć go do sieci. Aby podłączyć go do sieci za pomocą Ethernetu, wystarczy podłączyć kabel sieciowy do portu Ethernet RJ45 na tylnym panelu.

Aby połączyć go z siecią Wi-Fi, postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora konfiguracji.

UWAGA: jeśli podłączysz R810 do sieci przez Ethernet, kreator konfiguracji pominie konfigurację Wi-Fi.

5 Menu

Aby poruszać się po menu i wybierać opcje, obracaj **POKRĘTŁO STERUJĄCE**, aż zostanie podświetlona preferowana opcja, a następnie naciśnij je, aby wybrać opcję.

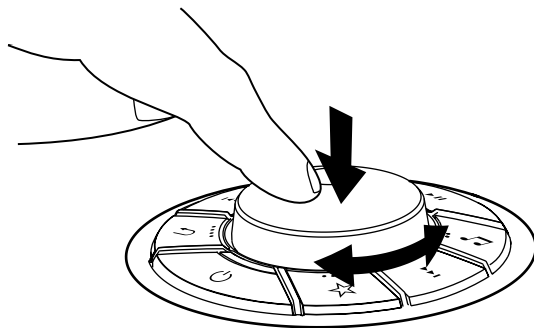

6 Wybierz źródło

Po zakończeniu konfiguracji, R810 wyświetli listę dostępnych źródeł. Wybierz jeden i ciesz się muzyką.

7 Dostosuj głośność

Obróć **POKRĘTŁO STEROWANIA** na dowolnym ekranie „Teraz odtwarzane”.

UWAGA: obracanie **POKRĘTŁO STEROWANIA**, gdy wyświetlane jest menu lub lista utworów/stacji, spowoduje przewijanie listy bez zmiany głośności.

8 Sparuj pilota

Zalecamy najpierw naładować pilota przez co najmniej 10 minut przed pierwszym użyciem. Wystarczy podłączyć dostarczony kabel USB-C do gniazda z boku pilota i do gniazda USB z tyłu R810.

Aby sparować pilota, naciśnij MENU na tarczy telefonu R810 i wybierz **Ustawienia systemowe > Pilot > Sparuj pilota** i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Będziesz musiał trzymać pilota w pobliżu R810 oraz nacisnąć i przytrzymać klawisze przewijania do tyłu (◀◀) i przewijania do przodu (▶▶) na pilocie, aż dioda LED na pilocie zacznie migać, wskazując, że jest w trybie parowania.

Po pomyślnym sparowaniu pilota zobaczysz komunikat potwierdzający na wyświetlaczu R810.

UWAGA: więcej informacji można znaleźć w Podręczniku użytkownika dostarczonym z pilotem.

Strumieniowanie muzyki



Użyj telefonu, tabletu lub komputera jako pilota do Spotify. Wejdź na spotify.com/connect, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.



Aby uzyskać więcej informacji na temat TIDAL Connect, odwiedź tidal.com.



Ten system ma wbudowanego Chromecasta. Przesyłaj strumieniowo wszystkie swoje ulubione pliki audio z dowolnego kompatybilnego urządzenia. Więcej informacji można znaleźć na stronie google.com/chromecast/built-in.



Przesyłaj strumieniowo wszystkie swoje ulubione pliki audio za pomocą AirPlay z dowolnego kompatybilnego urządzenia. Więcej informacji można znaleźć na stronie apple.com/airplay.



Aby uzyskać więcej informacji na temat Qobuz Connect, odwiedź qobuz.com.

Zakres obsługiwanych usług przesyłania strumieniowego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Środki ostrożności

- Przeczytaj tę instrukcję użytkownika i postępuj zgodnie z jej wskazówkami, pomoże to w prawidłowym skonfigurowaniu i obsłudze produktu.
- Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i zachowaj ten podręcznik użytkownika do wykorzystania w przyszłości.
- Nie próbuj używać uszkodzonego urządzenia, ponieważ może to doprowadzić do niebezpiecznego porażenia prądem.
- Nie otwieraj urządzenia ani nie zdejmuj żadnych paneli, aby odsonić elektronikę. Wewnątrz nie ma części, które mogą być naprawiane przez użytkownika.
- Wszystkie czynności serwisowe należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. Serwisowanie jest wymagane, gdy urządzenie zostanie w jakikolwiek sposób uszkodzone, na przykład w przypadku uszkodzenia dowolnego przewodu zasilającego lub wtyczki, rozlania płynu lub przedmiotów wpadających do urządzenia, urządzenia wystawionego na działanie deszczu lub wilgoci, nie działają normalnie lub zostały upuszczone.
- To urządzenie jest przeznaczone do pracy WYŁĄCZNIE z napięciami prądu przemiennego wymienionymi na panelu tylnym lub dołączonym zasilaczem sieciowym. Działanie przy napięciu innym niż podane może spowodować nieodwracalne uszkodzenie urządzenia i unieważnić gwarancję produktu.
- Upewnij się, że wtyczka sieciowa lub złącze sieciowe są łatwo dostępne na wypadek konieczności odłączenia od sieci.
- Aby całkowicie odłączyć system od zasilania należy wyjąć z gniazdka zasilacz, wtyczkę lub kabel zasilający.
- Nie umieszczaj żadnych źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece, na urządzeniu lub w jego pobliżu. Nie instaluj w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, piece lub inne urządzenia wytwarzające ciepło.
- Unikaj wystawiania urządzenia na ekstremalne ciepło lub zimno.
- Używaj tylko dodatków / akcesoriów określonych dla tego urządzenia. Nie modyfikuj systemu ani akcesoriów. Nieautoryzowane zmiany mogą zagrozić bezpieczeństwu, zgodności z przepisami i wydajności systemu.
- Stosuj wyłącznie dostarczoną antenę lub zatwierdzony zamiennik.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj

urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Nie narażaj tego urządzenia na kapanie lub zachłapanie i nie umieszczaj przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazon, na urządzeniu lub w jego pobliżu. Podobnie jak w przypadku wszystkich produktów elektronicznych, należy zachować ostrożność, aby nie rozlać płynów na żadną część systemu. Ciecze mogą spowodować awarię i / lub zagrożenie pożarowe.

- Odłącz to urządzenie od zasilania podczas burzy lub gdy nie będzie używane przez dłuższy czas, aby zapobiec jego uszkodzeniu.
- Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, unikaj przeciążania gniazd zasilania sieciowego lub przedłużaczy.
- Długotrwałe narażenie na głośną muzykę może spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas korzystania ze słuchawek najlepiej unikać ekstremalnej głośności, szczególnie przez dłuższy czas.
- Nie instaluj tego urządzenia w ograniczonej przestrzeni. Pozostaw wokół niego co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni, aby zapewnić wentylację. Upewnij się, że zasłony lub inne przedmioty nie zakrywają otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Uwaga – radiogram R810 High Fidelity powinien być używany wyłącznie na dostarczonych nogach drążka, stojaku Ruark R810 lub zatwierdzonych zamiennikach. Używanie z innymi nogami lub stojakami może spowodować niestabilność i obrażenia.

Informacje dotyczące przepisów



Urządzenie to jest oznakowane zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19/UE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ten symbol oznacza, że produktu ani powiązanych baterii nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Podobnie jak w przypadku każdego sprzętu elektrycznego, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.



INFORMACJE O ZGODNOŚCI CE

Ten produkt jest zgodny ze wszystkimi wymogami dyrektywy UE obowiązującymi przepisami prawa. Niniejszym Ruark Audio oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami europejskiej dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych 2014/53/UE. Pełną deklarację zgodności CE można pobrać ze strony ruarkaudio.com/doc/R810doc.pdf

Gwarancja

Zarejestruj swój produkt, aby uzyskać przedłużoną **trzyletnią gwarancję**.

Standardowo ten produkt jest objęty gwarancją braku wad przez okres dwóch lat od daty zakupu, ale okres ten może zostać przedłużony do trzech lat, jeśli zarejestrujesz swój produkt na stronie **ruarkaudio.com**.

Niniejsza gwarancja pozostaje ważna pod warunkiem, że produkt ten był użytkowany z należytą starannością i uwagą. Jego awaria spowodowana przypadkowym uszkodzeniem, nadmiernym zużyciem, zaniedbaniem lub nieautoryzowaną modyfikacją spowoduje utratę gwarancji.

W przypadku produktów zakupionych poza Wielką Brytanią dystrybutor w kraju zakupu wydaje Gwarancję produktu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub punktem sprzedaży Ruark.

W przypadku zwrotu tego produktu należy upewnić się, że jest on umieszczony w oryginalnym opakowaniu i dołączony został dowód zakupu.

Niniejsza gwarancja w żaden sposób nie zmienia ani nie uchyla ustawowych praw kupującego.

Dbanie o urządzenie

- **Nie wystawiać na działanie słońca.** Naturalne i fornirowane wykończenia mogą zmienić kolor z czasem, szczególnie pod wpływem światła słonecznego, halogenowego lub fluorescencyjnego.
- Czyścić miękką, niepyłącą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie używać wosków ani innych środków, które mogą uszkodzić powierzchnię lub pogorszyć działanie.
- Nie narażać urządzenia na wilgoć, kurz, silne drgania ani skrajne temperatury przez dłuższy czas, ponieważ może to wpłynąć na wygląd, działanie i niezawodność.
- Zalecany zakres temperatury pracy: 5°C–40°C.

Prawa autorskie i znaki handlowe

© Ruark Audio. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ruark Audio, logo Ruark Audio i inne znaki Ruark Audio są własnością Ruark Audio i mogą być zarejestrowane. Ruark Audio nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy, które mogą pojawić się w tym podręczniku, a informacje w nim zawarte mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Oprogramowanie Spotify podlega licencjom osób trzecich: spotify.com/connect/third-party-licenses

Bluetooth® i powiązane logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc.

Regulamin TIDAL: tidal.com/terms

Apple, AirPlay i logo AirPlay są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.


Google, wbudowany Chromecast i inne powiązane znaki są znakami towarowymi firmy Google LLC

Qobuz i inne powiązane znaki są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy XANDRIE SA

Wszystkie pozostałe znaki handlowe są własnością ich właścicieli.

Controles

1.  **STANDBY**
2. **BOTÃO DE CONTROLO / SELECIONAR**
Rode para ajustar o volume a partir de um ecrã de leitura ou para escolher opções em menus
Rode para navegar pelos menus.
Prima para **SELECIONAR**.
3. **▶▶I** – Próxima faixa ou estação de rádio (Pressione uma vez) / Aumentar o brilho do ecrã.
4. **I◀◀** – Faixa ou estação de rádio anterior / Reduzir o brilho do ecrã.
5. **☆ PRESET** – Pré-seleção de estação, playlist ou fonte. Para escolher uma pré-seleção, selecione-a e pressione **SELECIONAR** para confirmar a escolha. Para memorizar uma pré-seleção, pressione longamente **SELECIONAR**.
6. **• - ••••** – Pressione longamente para aceder às pré-seleções de 1-4.
7. **🎵 FONTE** – Selecione a fonte de áudio.
8. **▶II** – Leitura/Pausa de faixa ou rádio.
9. **≡ MENU** – Pressione para aceder às opções de menu e pressione novamente para regressar ao menu de leitura.
10. **↶ VOLTAR** – Regresse ao menu/lista anterior.
11. LED – aceso indica que o sistema está ativo e pisca quando está a emparelhar dispositivos.

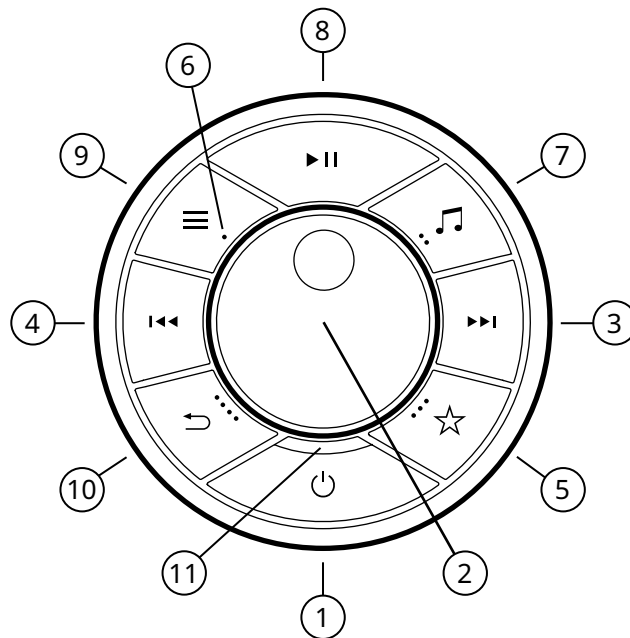

Dicas

Prima **▶▶I** ou **I◀◀** para navegar pelos menus, fontes ou listas de estações.

Mantenha premido **▶▶I** ou **I◀◀** para avançar ou retroceder rapidamente.

Pressão = pressione brevemente.

Pressão longa = pressione durante 1 a 2 segundos.

Especificações

Amplificadores e drivers

2 x woofers de graves/médios de 100mm em fibra composta

2 x tweeters de cúpula de seda de 30mm

1 x subwoofer de 205 mm

Amplificador de potência de 5 canais Classe AB de 200W

Áudio estéreo + 3D

Áudio streaming e digital

Apple AirPlay 2 (necessita de iOS 11.4+), Google Cast

Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Rádio via Internet

MP3 48kHz 320kbps

AAC/AAC-LC/HE-AAC/HE-AAC v2 96kHz 320kbps

FLAC, AIFF & WAV 32-bit/384kHz

Rádio

Rádio estéreo DAB, DAB+ e FM com RDS

Antena telescópica para DAB de tipo F, de 75Ω

Conetividade

Terminais de 4mm para colunas de som

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, WEP, WPA, WPA2

Ethernet RJ45 10/100Mbps

Bluetooth V5.1, aptX HD, SBC, AAC, BLE, A2DP

Entrada de phono MM (fichas RCA) 8mV máx.

Entrada de linha (fichas RCA) 2,0Vrms

Saída de linha / pré (fichas RCA) 2,0Vrms

Saída monofónica de subwoofer (ficha RCA) 2,0Vrms

Entrada digital óptica TOSLINK 24 bits/96 kHz SPDIF PCM

HDMI ARC e aARC

USB 2.0, FAT, FAT32, exFAT, NTFS, de 5W máx. (5V / 1A)

Alimentação

Rede AC: 100-240VAC 50/60Hz 2,5A

Consumo ligado (sem reprodução): 8W

Consumo em standby: 2W (USB não ligado)

Dimensions

A152 x L1000 x P400mm (somente gabinete, excl suporte ou pernas)

27,5kg

Precisa de mais ajuda?

Para ajuda com o seu produto, consulte a página de Perguntas Frequentes (FAQ) na área de suporte do nosso website. Para mais informações e guias de utilizador completos, visite ruarkaudio.com/support



Reinicialização de fábrica

Se acidentalmente seleccionar o idioma incorrecto, pode reiniciar o seu rádio para as definições de fábrica pressionando e mantendo o botão **STANDBY** durante 10 segundos.

Actualizações de sistema

A Ruark lançará ocasionalmente actualizações de software para fornecer ao seu sistema as mais recentes funcionalidades, correcções de erros e melhorias de segurança.

Estas actualizações são feitas Over-The-Air (OTA), pelo que não será necessário realizar nenhuma acção.

Para evitar possíveis danos ao sistema, não desligue o sistema durante a instalação.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Configuração de sistema

1 Posicione o seu R810

Para usar o seu R810 sobre um aparador ou gabinete, instale as pernas de barra fornecidas.

Para usar o seu R810 no suporte, monte o suporte e coloque cuidadosamente o R810 em cima, garantindo que as almofadas de borracha do suporte se encaixem nas cavidades na parte inferior do gabinete.

Coloque o seu R810 sobre uma superfície firme e nivelada, evitando a luz solar direta e fontes de calor ou umidade.

2 Instale a antena DAB/FM

Conecte a antena telescópica à entrada de antena DAB/FM na parte traseira do seu R810 e aperte suavemente usando a chave fornecida.

NOTA: Não é necessário instalar a antena DAB/FM se não pretender ouvir rádio DAB ou FM.

3 Ligar à alimentação AC

Ligue o cabo de alimentação fornecido à tomada de entrada de alimentação, na parte de trás do Ruark R810 e, de seguida, ligue-o a uma tomada de alimentação.

Se o cabo de alimentação fornecido não se adaptar à sua tomada de corrente, contacte o distribuidor Ruark.

4 Assistente de configuração

Se estiver a ligar o Ruark R810 pela primeira vez ou se ainda não tiver sido configurado, o assistente de configuração será automaticamente iniciado, para o guiar através da configuração.


Comece por seleccionar o seu idioma e, em seguida, siga as instruções do ecrã, para configurar o Ruark R810 e ligá-lo à sua rede.

Para o ligar a uma rede utilizando Ethernet, basta ligar um cabo de rede à porta Ethernet RJ45, no painel traseiro. Para o ligar a uma rede Wi-Fi, siga o assistente de configuração.

Nota: se ligar o Ruark R810 à rede por Ethernet, o assistente de configuração saltará a configuração de Wi-Fi.

5 Navegação nos menus

Para navegar nos menus e seleccionar opções, rode o **BOTÃO DE CONTROLO**, até que a opção pretendida seja apresentada e, de seguida, prima-o para confirmar a seleção.

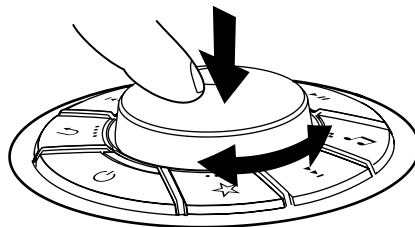

6 Seleção de uma fonte

Quando a configuração estiver concluída, o Ruark R810 apresentará uma lista das fontes disponíveis. Selecione a desejada para aceder às faixas musicais.

7 Ajuste do volume

Rode o **BOTÃO DE CONTROLO** a partir de qualquer ecrã "Now Playing". Nota: se rodar o **BOTÃO DE CONTROLO** quando é apresentado um menu ou uma lista de faixas/estações, percorrerá a lista de faixas/estações e não alterará o volume de som.

8 Emparelhamento do controlo remoto

Recomendamos que carregue primeiro o seu comando à distância durante pelo menos 10 minutos antes da primeira utilização. Para tal, basta ligar o cabo USB-C fornecido à tomada na parte lateral do comando à distância e à tomada USB na parte de trás do seu R810.

Para emparelhar o seu comando à distância, prima MENU no mostrador do R810 e selecione **Ajustes do sistema > Controle > Emparelhar controle**, e siga as instruções. Terá de segurar o telecomando perto do Ruark R810 e manter premidas as teclas de retrocesso (**I◀◀**) e avanço (**▶▶I**) do comando à distância, até que o LED pisque, indicando estar no modo de emparelhamento.

Verá uma mensagem de confirmação no ecrã do R810 quando o comando à distância tiver sido emparelhado com sucesso.

Nota: para mais informações, consulte o Manual do Utilizador fornecido com o seu telecomando.

Transmissão de música



Utilize o seu telemóvel, tablet ou computador como um controlo remoto para o Spotify. Aceda a spotify.com/connect para saber como.



Para obter mais detalhes sobre o TIDAL Connect, visite tidal.com.



Chromecast
built-in

Este sistema inclui o Chromecast incorporado. Transmita as suas faixas de áudio favoritas a partir de qualquer dispositivo compatível. Para mais informações, visite: google.com/cast.



Transmita as suas faixas de áudio utilizando o AirPlay a partir de qualquer dispositivo compatível. Para mais informações, visite apple.com/airplay.



Para obter mais detalhes sobre o Qobuz Connect, visite qobuz.com.

A gama de serviços de streaming suportados pode mudar sem aviso prévio.

Informações de segurança

- Leia este manual do utilizador e siga todas as instruções – isto irá ajudá-lo a configurar e operar corretamente o seu produto.
- Respeite todos os avisos e conserve este manual para futuras referências.
- Não tente utilizar um dispositivo danificado, pois isso pode provocar um choque elétrico perigoso.
- Não abra a unidade nem remova quaisquer painéis para aceder à eletrónica. Não existem peças substituíveis pelo utilizador no interior.
- Todos os serviços de assistência devem ser realizados por técnicos qualificados. A assistência é necessária quando o dispositivo tiver sido danificado de qualquer forma, como por exemplo se o cabo de alimentação ou ficha estiver danificado, se tiver havido derrame de líquidos ou queda de objetos no interior do dispositivo, se este tiver sido exposto à chuva ou humidade, se não funcionar corretamente ou se tiver sofrido uma queda.
- Este dispositivo destina-se a ser alimentado APENAS pelas tensões CA indicadas no painel traseiro ou no adaptador de alimentação CA fornecido. A utilização com tensões diferentes das indicadas pode causar danos irreversíveis no dispositivo e anular a garantia.
- Certifique-se de que a ficha de alimentação ou o conector de alimentação CA na unidade está facilmente acessível caso seja necessário desligar da rede elétrica.
- Para desligar totalmente o sistema da alimentação CA, é necessário remover o adaptador de alimentação CA, a ficha ou o conector da tomada.
- Não coloque fontes de chama direta, como velas acesas, sobre ou perto do dispositivo. Não instale perto de fontes de calor, como radiadores, fogões ou outros dispositivos que gerem calor.
- Evite a exposição a temperaturas extremas, sejam quentes ou frias.
- Utilize apenas os acessórios recomendados para este dispositivo. Não modifique o sistema ou os acessórios. Alterações não autorizadas podem comprometer a segurança, a conformidade regulamentar e o desempenho do sistema.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma substituição aprovada.
- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o dispositivo à chuva ou à humidade. Não exponha o dispositivo a pingos ou salpicos de água e não coloque objetos com líquidos, como jarros ou vasos, sobre ou perto do dispositivo. Tal como com qualquer equipamento eletrónico, evite derramar líquidos em qualquer parte do sistema. Os líquidos podem provocar avarias e/ou risco de incêndio.
- Desligue este dispositivo da corrente elétrica durante trovoadas ou se não o for utilizar por longos períodos, de forma a evitar danos.
- Para evitar o risco de incêndio ou choque elétrico, não sobrecarregue as tomadas ou extensões elétricas.

- A exposição prolongada a música em volume elevado pode causar danos auditivos. Evite volumes extremos, especialmente ao utilizar auscultadores por longos períodos.
- Não instale este dispositivo num espaço fechado. Deixe sempre um espaço de pelo menos 10 cm à volta do dispositivo para ventilação e certifique-se de que cortinas ou outros objetos não obstruem as aberturas de ventilação.
- Atenção – este R810 High Fidelity Radiogram deve ser utilizado apenas com os pés fornecidos, com o suporte Ruark R810 ou com substituições aprovadas. A utilização com outros pés ou suportes pode causar instabilidade e provocar ferimentos.

Informações regulamentares



Este dispositivo está etiquetado de acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Este símbolo indica que o produto ou as baterias associadas não devem ser eliminados como resíduos domésticos comuns. Tal como qualquer equipamento elétrico, elimine-o de acordo com os regulamentos locais.



INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE CE

Este produto está em conformidade com todos os requisitos das Diretivas da UE, conforme aplicável por lei. A Ruark Audio declara, por este meio, que este dispositivo cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva Europeia de Equipamentos de Rádio 2014/53/UE. Pode descarregar a Declaração de Conformidade CE completa em: ruarkaudio.com/doc/R810doc.pdf

Garantia

Registe o seu produto para obter uma **garantia prolongada de três anos.**

Por padrão, este produto está garantido contra defeitos de fabrico por um período de dois anos a partir da data de compra, sendo este período prolongado para três anos se registar o produto em **ruarkaudio.com**.

Esta garantia mantém-se válida desde que o produto tenha sido utilizado com o devido cuidado e atenção. Falhas provocadas por danos acidentais, desgaste excessivo, negligência ou modificações não autorizadas anulam a garantia.

Se tiver de devolver este produto, certifique-se de que está embalado na embalagem original e que inclui o comprovativo de compra.

Esta garantia não altera nem afeta os direitos legais do consumidor.

Erros e omissões excluídos.

Caso tenha algum problema ou lhe surjam dúvidas, pode contactar diretamente a Audioteam:

<http://audioteam.pt>

E-mail: at@audioteam.pt Tel: +351 21 764 95 32

Rua Augusto Cardoso, 109 Bairro de Santa Cruz -
Benfica 1500-188 Lisboa

Cuidados gerais

- **Evite exposição direta ao sol.** Acabamentos em madeira natural ou composta podem mudar de cor com o tempo, especialmente com luz solar, halogénea ou fluorescente.
- Limpe com um pano macio, sem pelos ou ligeiramente húmido. Não use sprays de cera ou outras substâncias que possam danificar a superfície ou afetar o desempenho.
- Não exponha o aparelho a humidade elevada, poeiras, vibrações fortes ou temperaturas extremas durante longos períodos. Isso pode afetar a aparência, o desempenho e a fiabilidade.
- Faixa de temperatura recomendada: 5°C a 40°C.

Direitos de autor e marcas comerciais

© Ruark Audio. Todos os direitos reservados. Ruark Audio, o logótipo Ruark e outras marcas Ruark Audio são propriedade da Ruark Audio e podem estar registadas.

A Ruark Audio não se responsabiliza por eventuais erros presentes neste manual. As informações nele contidas podem ser alteradas sem aviso prévio.

Bluetooth® e os logótipos associados são marcas registadas da Bluetooth SIG, Inc.

O software Spotify está sujeito a licenças de terceiros disponíveis em: spotify.com/connect/third-party-licenses

Termos e condições do TIDAL: tidal.com/terms

Apple, AirPlay e o logótipo AirPlay são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países.


Google, Chromecast integrado e outras marcas associadas são marcas comerciais da Google LLC

Qobuz e outras marcas relacionadas são marcas registradas da XANDRIE SA

Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respetivos titulares.

การควบคุม

1. **STANDBY (พร้อมใช้งาน)**
2. **CONTROL KNOB / SELECT (ปรับความดัง / เลือก)**
หมุนเพื่อปรับระดับเสียงจากหน้าจอ "กำลังเล่นเดี๋ยวนี้" หมุนเพื่อเรียกดูเมนู กดเพื่อเลือก
3. **▶▶I** – กดเพื่อข้ามไปยังเพลงหรือสถานี DAB/FM ถัดไป ในโหมดพร้อมใช้งาน กดเพื่อเพิ่มความสว่างของหน้าจอ
4. **I◀◀** – กดเพื่อข้ามไปยังเพลงหรือสถานี DAB/FM ก่อนหน้า ในโหมดพร้อมใช้งาน กดเพื่อลดความสว่างของหน้าจอ
5. **☆ PRESET (พรีสเซต)** – กดเพื่อบันทึกหรือเรียกข้อมูลสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า รายการเพลย์ลิสต์ หรือแหล่งกำเนิดเสียง
เพื่อเรียกข้อมูลสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า เลือกไอเท็มแล้วกด SELECT เพื่อบันทึกสถานี รายการเพลย์ลิสต์ หรือแหล่งกำเนิดเสียงที่กำลังเล่นอยู่ เลือกไอเท็มที่ต้องการแล้วกดค้าง SELECT
6. **• - ••••** – กดค้างเพื่อเรียกข้อมูลสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 1-4
7. **🎵 SOURCE (แหล่งกำเนิดเสียง)** – กดเพื่อเปลี่ยนแหล่งกำเนิดเสียง
8. **▶II** – กดเพื่อเล่น / หยุดเพลงหรือปิดเสียง
9. **≡ MENU (เมนู)** – กดเพื่อดูเมนูการตั้งค่า กดอีกครั้งเพื่อกลับไปหน้าจอ "กำลังเล่น"
10. **↶ BACK (ย้อนกลับ)** – กดเพื่อกลับสู่เมนูหรือหน้าจอก่อนหน้านี้
11. **LED (ไฟสัญญาณ)** – แสดงว่าระบบเปิดอยู่และกระพริบเมื่อ Bluetooth พร้อมเชื่อมต่อหรือจับคู่

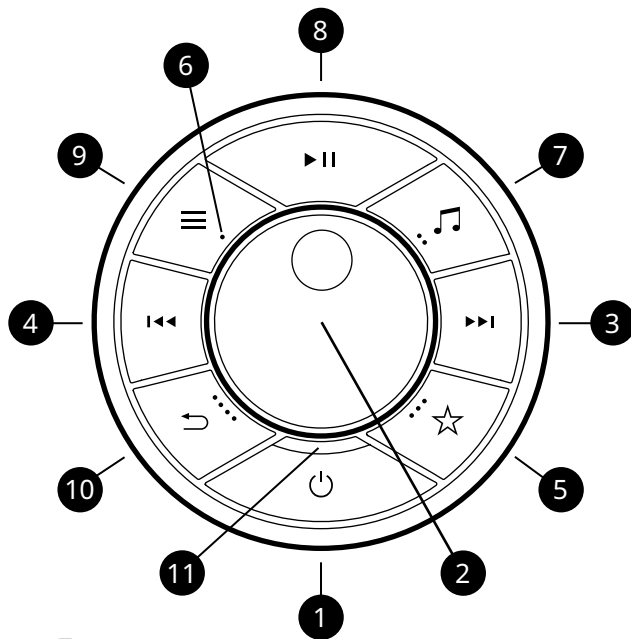

เคล็ดลับ

กด ▶▶I หรือ I◀◀ เพื่อเลื่อนดูเมนู แหล่งสัญญาณ หรือรายการสถานี
กดค้าง ▶▶I หรือ I◀◀ เพื่อกรอไปข้างหน้าหรือย้อนกลับ
กำลังเล่นแทร็กและสถานีหรือการตั้งค่าที่บันทึกไว้จะถูกเน้นด้วยสีที่ตัดกัน
กด = กดแล้วปล่อยทันที
กดค้าง = กดและปล่อยหลังจากสองวินาที

ข้อมูลจำเพาะ

แอมป์และไดรเวอร์

2 x 100มม. ไฟเบอร์คอมโพสิท/วูฟเฟอร์กลาง
2 x 20มม. ทวีตเตอร์โดมผ้าไหม
ซับวูฟเฟอร์ 1 x 205 มม
เพาเวอร์แอมป์คลาส AB 200W 5 แชนแนล
เสียง Stereo+ 3D

เสียงดิจิทัลและการสตรีม

Apple AirPlay 2 (ต้องการ iOS 11.4+), Google Cast
Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, วิทยุอินเทอร์เน็ต
MP3 48kHz 320kbps
AAC/AAC-LC/HE-AAC/HE-AAC v2 96kHz 320kbps
FLAC, AIFF, WAV 32-bit/384kHz

ตัวปรับความถี่

DAB, DAB+ และ FM ที่มี RDS
ตัวเชื่อมต่อ DAB/FM แบบ F-type 75Ω พร้อมเสาอากาศยึดหด

การเชื่อมต่อ

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, WEP, WPA, WPA2
Ethernet RJ45 10/100Mbps
Bluetooth V5.1, aptX HD, SBC, AAC, BLE, A2DP
อินพุตเสียงแพนโทแกรม MM (RCA) 8mV
อินพุตไลน์ (RCA) 2.3Vrms
เอาต์พุตซับวูฟเฟอร์โมโน (RCA) 2.0Vrms
อินพุตออปติคัล TOSLINK 24-bit/96kHz SPDIF PCM
HDMI ARC และ eARC
USB 2.0, FAT32, 5W (5V 1A)

พลังงาน

เข้าระบบไฟฟ้า: 100-240VAC 50/60Hz 400W
การใช้พลังงานในสถานะไม่ทำงาน 20W
การใช้พลังงานในสถานะพร้อมใช้งาน 2W (ไม่เชื่อมต่อกับ USB)

ขนาด

สูง 152 x กว้าง 1000 x ลึก 400 มม. (ไม่รวมขาตั้งหรือขา)
น้ำหนัก 9.5 กิโลกรัม

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม?

หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดอ้างอิงถึงหน้า FAQ (คำถามที่ถามบ่อย) ในส่วนการสนับสนุนของเว็บไซต์ของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคู่มือการใช้งานที่ครบถ้วน โปรดเยี่ยมชม ruarkaudio.com/support



การรับประกัน

หากคุณเลือกภาษาไม่ถูกต้องโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณสามารถรีเซ็ตค่าโรงงานของวิทยุของคุณได้โดยกดและกดค้างปุ่ม Standby ค้างไว้เป็นเวลา 10 วินาที

การอัปเดตระบบ

Ruark จะเปิดตัวการอัปเดตซอฟต์แวร์เพื่อให้ระบบของคุณมีคุณลักษณะล่าสุด การแก้ไขข้อบกพร่อง และแพทช์ความปลอดภัย

การอัปเดตเหล่านี้เป็นระบบ Over-The-Air (OTA) ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพิ่มเติม ในกรณีที่ต้องการป้องกันการเสียหายที่เป็นไปได้ต่อระบบของคุณ โปรดอย่าปิดเครื่องระหว่างการติดตั้ง

ข้อมูลสเปคอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การติดตั้งระบบของคุณ

1 วาง R810 ของคุณ

หากต้องการใช้ R810 บนตู้โซลิดบอร์ดหรือตู้ ให้ติดตั้งขาที่ให้มีมา

หากต้องการใช้ R810 บนขาตั้ง ให้ประกอบขาตั้งและวาง R810 ไว้ด้านบนอย่างระมัดระวัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวางรองบนขาตั้งพอดีกับรอยบุ๋มที่ด้านล่างของตู้

วาง R810 ของคุณบนพื้นเรียบและมั่นคง หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง และแหล่งความร้อนหรือความชื้น

2 ติดตั้งเสาอากาศ DAB/FM

ติดตั้งเสาอากาศยึดหกลงในช่องเสาอากาศ DAB/FM ที่ด้านหลังของ R810 ของคุณและประกอบมันอย่างเบาๆ โดยใช้สายสปานเนอร์ที่มากับอุปกรณ์

หมายเหตุ: คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งเสาอากาศ DAB/FM หากคุณไม่ต้องการฟังวิทยุ DAB หรือ FM

3 เชื่อมต่อกับพลังงานจากไฟฟ้าหลัก

เสียบสายไฟพลังงานที่มากับอุปกรณ์เข้ากับช่องเสียบพลังงานจากไฟฟ้าหลักที่ด้านหลังของ R810 ของคุณแล้วเสียบเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าหลัก

หากสายไฟที่มากับอุปกรณ์ไม่พอดีกับเต้ารับไฟฟ้าหลักของคุณ โปรดติดต่อผู้จัดจำหน่าย Ruark

4 ตั้งค่าวิทยุ

หากคุณกำลังเปิดใช้งาน R810 ของคุณครั้งแรกหรือยังไม่ได้ตั้งค่า โปรแกรมจะเริ่มต้นการตั้งค่าวิทยุเพื่อแนะนำคุณในการตั้งค่า

เริ่มต้นด้วยการเลือกภาษาของคุณ แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อกำหนดค่า R810 และเชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณ


ในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้ Ethernet เพียงแค่เสียบสายเคเบิลเครือข่ายเข้ากับพอร์ต Ethernet RJ45 ที่ตั้งอยู่บนแผงด้านหลัง

ในการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi กรุณาปฏิบัติตามวิทยุ

หมายเหตุ: หากคุณเชื่อมต่อ R810 ของคุณกับเครือข่ายด้วย Ethernet วิทยุการตั้งค่า Wi-Fi จะข้ามไป

5 นำทางเมนู

ในการเลื่อนดูเมนูและเลือกตัวเลือก ให้หมุนปุ่มควบคุมจนกว่าตัวเลือกที่คุณต้องการจะถูกไฮไลต์ จากนั้นกดเพื่อเลือกตัวเลือก

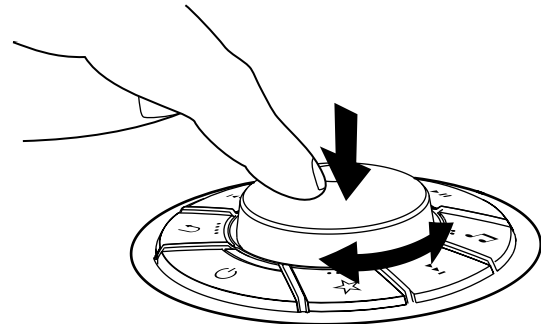

6 เลือกแหล่งกำเนิดเสียง

เมื่อการตั้งค่าของคุณเสร็จสมบูรณ์ R810 ของคุณจะแสดงรายการแหล่งกำเนิดเสียงที่มีอยู่ ให้คุณเลือกหนึ่งและเพลิดเพลินกับเพลงของคุณ

7 ปรับระดับเสียง

หมุนปุ่มควบคุมจากหน้าจอ "กำลังเล่น" ใดๆ

หมายเหตุ: การหมุนปุ่มควบคุมเมื่อเมนูหรือรายการแทร็ก/สถานีปรากฏขึ้นจะเป็นการเลื่อนดูรายการและไม่เปลี่ยนระดับเสียง

8 จับคู่รีโมทคอนโทรล

เราขอแนะนำให้คุณชาร์จรีโมทของคุณให้พอดีก่อนการใช้งานครั้งแรก โดยเพียงเสียบสาย USB-C ที่มากับรีโมทลงในช่องสาย USB ด้านข้างของรีโมทของคุณและเสียบสาย USB เข้ากับพอร์ต USB ด้านหลังของ R810

เพื่อจับคู่รีโมทของคุณ กดเมนูบนดิสก์ของ R810 แล้ว

เลือก **System settings > Remote > Pair remote** และปฏิบัติตามคำแนะนำ

คุณจะต้องถือรีโมทใกล้ R810 และกดค้างปุ่มเลื่อนย้อนกลับ (◀◀) และปุ่มเลื่อนไปข้างหน้า (▶▶) บนรีโมทจนกระทั่ง LED บนรีโมทกระพริบแสดงว่าอยู่ในโหมดจับคู่

คุณ将会เห็นข้อความยืนยันบนหน้าจอ R810 เมื่อรีโมทของคุณจับคู่เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ้างอิงคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับรีโมทของคุณ

สตรีมมิ่งเพลง



ใช้โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ เป็นรีโมทคอนโทรลสำหรับ Spotify ไปที่ spotify.com/connect เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม



สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TIDAL Connect โปรดเยี่ยมชม tidal.com



Chromecast
built-in

ระบบนี้มาพร้อมกับ Chromecast แบบในตัว สตรีมเสียงที่คุณชื่นชอบจากอุปกรณ์ที่รองรับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เข้าชม google.com/chromecast/built-in



สตรีมเสียงที่คุณชื่นชอบได้ทุกที่โดยใช้ AirPlay จากอุปกรณ์ที่รองรับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เข้าชม apple.com/airplay



สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Qobuz Connect โปรดเยี่ยมชม qobuz.com

รายการบริการสตรีมที่รองรับอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลความปลอดภัย

- โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้และปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด เพื่อช่วยคุณติดตั้งและใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างถูกต้อง
- ให้ใส่ใจต่อคำเตือนทั้งหมดและเก็บคู่มือผู้ใช้ไว้เพื่ออ้างอิงในอนาคต
- อย่าพยายามใช้อุปกรณ์ที่เสียหายเนื่องจากอาจเกิดการช็อกไฟฟ้าที่อันตราย
- อย่าเปิดเครื่องหรือเอาแผงออกเพื่อเปิดเผยส่วนอิเล็กทรอนิกส์ภายในไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถบำรุงรักษาภายในเครื่องได้
- ให้ติดต่อบริการหลังการขายโดยผู้ที่มีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง การบำรุงรักษาจำเป็นเมื่ออุปกรณ์เสียหายในทุกกรณี เช่น เมื่อสายไฟหรือปลั๊กไฟเสียหาย เกิดการที่เหลว หรือวัตถุตกลงในอุปกรณ์ เกิดการระเบิดหรือถูกเป็ยนน้ำ อุปกรณ์ได้รับการเปิดเผยต่อฝนหรือความชื้น ไม่ทำงานตามปกติ หรือถูกทิ้งลงมา
- อุปกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานเฉพาะจากแรงดันไฟฟ้า AC ที่ระบุบนแผงด้านหลังหรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้า AC ที่มาพร้อม การใช้งานจากแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันที่ระบุอาจทำให้เกิดความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้และยกเลิกการรับประกันผลิตภัณฑ์
- ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลั๊กไฟหรือตัวเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ได้สะดวกเมื่อจำเป็นต้องถอดออกจากแหล่งจ่ายไฟ
- อะแดปเตอร์ไฟฟ้า AC ปลั๊กไฟหรือตัวเชื่อมต่อไฟฟ้า AC ต้องถูกถอดออกจากปลั๊กไฟเพื่อตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าหลักอย่างสมบูรณ์
- อย่าวางแหล่งกำเนิดเปลวไฟที่โล่งออกมา เช่น เทียนไฟที่ไหม้ บนหรือใกล้เครื่อง อย่าติดตั้งในที่ใกล้เคียงกับแหล่งกำเนิดความร้อน เช่น เครื่องทำความร้อน หรืออุปกรณ์อื่นที่ออกความร้อน
- หลีกเลี่ยงการต exposed ต่อความร้อนหรือความเย็นขั้นสุด

- ใช้อุปกรณ์และส่วนประกอบที่ระบุสำหรับอุปกรณ์นี้เท่านั้น ไม่ทำการปรับเปลี่ยนใดๆ ทั้งสิ้นที่เป็นระบบหรืออุปกรณ์ การปรับเปลี่ยนที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยการปฏิบัติตามข้อกำหนดการอนุญาต การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และประสิทธิภาพของระบบ
- ใช้เสาอากาศที่มาพร้อมกับอุปกรณ์หรืออนุมัติเป็นตัวแทน
- เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้หรือช็อกไฟฟ้า อย่าสัมผัสอุปกรณ์ให้ตกเป็ยกรหรือมีความชื้น อย่าให้ของเหลวเปิดเผยต่ออุปกรณ์เช่น ไขมัน หรือกาว หรือใกล้เครื่อง ในการใช้อุปกรณ์ที่มีอิเล็กทรอนิกส์ให้ระมัดระวังไม่ให้ของเหลวไหลเข้าสู่ส่วนใดของระบบ ของเหลวอาจทำให้เกิดความลึ้มเหลวและ/หรือเป็นอันตรายเกี่ยวกับเพลง
- ในการป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์นี้ ให้ตัดการเชื่อมต่อกับพลังงานจากไฟฟ้าหลักในช่วงฤดูฟ้าคะนองหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
- เพื่อป้องกันความเสี่ยงในเรื่องไฟไหม้หรือช็อกไฟฟ้า หลีกเลี่ยงการเติมพื้นที่พักพลังงานไฟฟ้า AC หรือสายต่อส่วนขยายเกินไป
- การเป็นที่สองต่อเสียงดังเป็นระยะยาวอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อการได้ยิน ควรหลีกเลี่ยงระดับเสียงที่สูงมากเมื่อใช้หูฟัง โดยเฉพาะในระยะเวลายาวนาน
- อย่าติดตั้งอุปกรณ์นี้ในพื้นที่จำกัด ความกว้างอย่างน้อย 10 ซม. รอบเครื่องสำหรับการระบายอากาศและให้ใส่ใจให้มันใจว่าผ่านหรือวัตถุอื่น ๆ ไม่มองปิดที่ระบายอากาศบนอุปกรณ์
- ข้อควรระวัง - ภาพรังสีความถี่สูงตรงสูง R810 นี้ควรใช้กับขาแฮนด์ที่ให้มีา ขาตั้ง Ruark R810 หรือชิ้นส่วนทดแทนที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น การใช้กับขาหรือขาตั้งอื่นอาจส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงและทำให้เกิดการบาดเจ็บ

การรับประกัน

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อรับประกันเพิ่มเติม

ระยะเวลาสามปีหากลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ ruarkaudio.com

เป็นมาตรฐานว่าผลิตภัณฑ์นี้มีการรับประกันไม่มีข้อบกพร่องเป็นเวลาสองปีนับแต่วันที่ซื้อ แต่หากคุณลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ ruarkaudio.com การรับประกันจะถูกขยายเป็นสามปี

การรับประกันนี้ยังคงใช้ได้ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรักษาด้วยความระมัดระวังและความสนใจ การเสียชีวิตของผลิตภัณฑ์จากการเสียหายจากอุบัติเหตุ การสึกหรอ ความประพฤติที่ไม่เหมาะสม หรือการปรับเปลี่ยนที่ไม่ได้รับอนุญาตจะทำให้การรับประกันนี้ไม่สามารถใช้ได้

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อออกจากสหราชอาณาจักร ผู้จัดจำหน่ายในประเทศที่ซื้อรับประกันผลิตภัณฑ์ สำหรับรายละเอียดโปรดติดต่อผู้จัดจำหน่ายหรือร้านค้า Ruark ในท้องถิ่น

หากคืนผลิตภัณฑ์นี้ โปรดแน่ใจว่ามีการบรรจุภัณฑ์เดิมและใส่หลักฐานการซื้อมาด้วย

การรับประกันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงหรือลดลงสิทธิของผู้ซื้อตามกฎหมายข้อผิดพลาดและข้อยกเว้นที่ยอมรับ

การดูแลทั่วไป

- **อย่าให้โดนแสงแดดโดยตรง** ไม่ธรรมชาติและไม่วิศวกรรมอาจเปลี่ยนสีเมื่อเวลาผ่านไป โดยเฉพาะเมื่อสัมผัสกับแสงแดด ฮาโลเจน หรือแสงนีออน
- ทำความสะอาดด้วยผ้านุ่มปราศจากขุยหรือผ้าชุบน้ำหมาด ห้ามใช้สเปรย์ขัดเงาหรือสารอื่นๆ ที่อาจทำลายพื้นผิวหรือส่งผลต่อการทำงาน
- อย่าให้สัมผัสความชื้น ฝุ่น การสั่นสะเทือน หรืออุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไปเป็นเวลานาน เพราะอาจส่งผลต่อรูปลักษณ์ ประสิทธิภาพ และความทนทาน
- อุณหภูมิที่แนะนำ: 5°C ถึง 40°C

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

© Ruark Audio สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด Ruark Audio, ตราสัญลักษณ์ Ruark และเครื่องหมายอื่น ๆ ของ Ruark Audio เป็นเจ้าของของ Ruark Audio และอาจจดทะเบียน Ruark Audio ไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดใด ๆ ที่อาจปรากฏในคู่มือนี้ และข้อมูลที่มีอยู่อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Bluetooth® และตราสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่ลงทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc.

ซอฟต์แวร์ Spotify อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตของบุคคลที่สาม สามารถตรวจสอบได้ที่: spotify.com/connect/third-party-licenses

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ TIDAL: tidal.com/terms

Apple, AirPlay และตราสัญลักษณ์ AirPlay เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ลงทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ


Google, Chromecast built-in และเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC

Qobuz และเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ XANDRIE SA

เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

控制按钮

1.  - 待机
2. 控制旋钮/选择
处于“正在播放”界面时，旋转可调节音量，
可浏览菜单、歌曲或电台列表。
按下进行选择。
按下可暂停闹铃。再按一次可增加重响时间。
3.  - 按下可切换至下一电台或歌曲，按住可快进。在待机模式下，按下降低显示屏亮度。
4.  - 按下可切换至上一电台或歌曲，按住可快退。在待机模式下，按下增加显示屏亮度。
5. ☆ **PRESET** - 按下可保存或调用预设电台、播放列表或来源。
要调用预设，突出显示它，然后按选择。
要保存当前播放的电台、播放列表或来源，请突出显示一个预设，然后长按选择。
6.  - 按住可直接调用预设 1-4。
7.  **SOURCE** - 按下可更改音频源。
8.  - 按下可播放/暂停歌曲，或将音频输入或电台静音。
9.  **MENU** - 按下可查看设置菜单，再次按下可返回“正在播放”屏幕。
10.  **BACK** - 按下返回上一个菜单或屏幕。
11. 指示灯 - 指示灯亮起表示音乐系统已启动，蓝牙设备准备配对，或代表正在使用遥控。

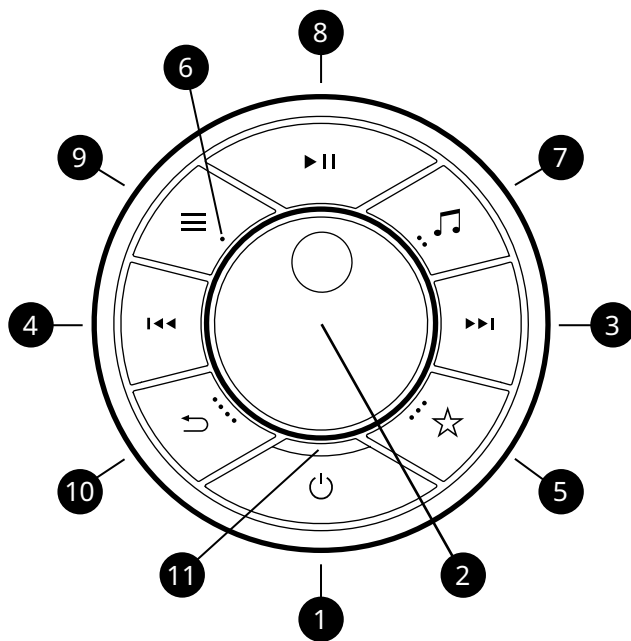

提示

按下  或  浏览菜单、音源或电台列表。

长按  或  可快进或快退。

按下 = 轻触或按压，然后立即放开

按住 = 按下两秒之后再放开

技术指标

放大器和驱动器

2 × 100mm Ruark 纸盆低音扬声器
2 × 30mm Ruark 丝质球顶高音扬声器
1 × 205 毫米低音炮
200W 5通道AB类功放
立体声+ 3D 音频

数字和流媒体音频

Apple AirPlay 2 (需要 iOS 11.4+) , Google Cast
Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect、网络电台
MP3 48kHz 320kbps
AAC/AAC-LC/HE-AAC/HE-AAC v2 96kHz 320kbps
FLAC、AIFF、WAV 32-bit/192kHz

调谐器

带有 RDS 的 DAB、DAB+ 和 FM 调谐器
75Ω F 型 DAB/FM 连接器, 带伸缩天线

连通性

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax、WEP、WPA、WPA2
以太网 RJ45 10/100Mbps
蓝牙 V5.1、aptX HD、SBC、AAC、BLE、A2DP
MM 唱机输入 (RCA) 8mV
线路输入 (RCA) 2.3Vrms
低音炮单声道输出 (RCA) 2.0Vrms
TOSLINK 光纤数字输入 24位/96kHz SPDIF PCM
HDMI ARC 和 eARC
USB 2.0, FAT32, 5W (5V 1A)

功率

交流电源: 100-240VAC 50/60Hz 400W
闲置功耗 20W
待机功耗 2W (USB 未连接)

外观

H152 x W1000 x D400mm (不包括支架或腿)
27.5kg

故障排除

如需产品帮助, 请参阅我们网站支持板块中的 FAQ (常见问题) 页面。如需获取更多信息, 请访问 ruarkaudio.com/support



恢复出厂设置

如果您不小心选择了错误的语言, 您可以在收音机处于待机状态时按住待机键 10 秒, 将收音机恢复出厂设置。

系统升级

Ruark 会不定期发布软件更新, 为您的系统提供最新的功能、错误修复和安全补丁。

这些更新是通过无线方式 (OTA) 进行的, 因此您无需执行任何操作。为避免对系统造成可能的损坏, 请不要在安装过程中关闭系统电源。

规格如有变更, 恕不另行通知。

入门

1 放置您的 R810

要在餐边柜或橱柜上使用 R810, 请安装随附的支腿。
要在支架上使用 R810, 请组装支架并小心地将 R810 放在顶部, 确保支架上的橡胶垫跟机柜底部的凹坑对齐。
将 R810 放置在水平、坚固的表面上, 避免阳光直射以及热源或潮湿源。

2 安装 DAB/FM 天线

将伸缩天线安装到 R810 背面的 DAB/FM 天线插口, 并使用提供的扳手轻轻拧紧。

注意: 如果您不打算收听 DAB 或 FM 广播, 则无需安装 DAB/FM 天线。

3 连接交流电源

将提供的电源线插入 R810 背面的交流电源端口, 然后再插入交流电源插座。

如果提供的电源线不适合您的电源插座, 请联系您的 Ruark 经销商。

4 安装向导

如果您是第一次启动 R810 或尚未设置, 它将启动设置向导以指导您完成设置。

首先选择您的语言, 然后按照屏幕上的说明配置您的 R810 并将其连接到您的网络。

要使用以太网将其连接到网络, 只需将网络电缆插入后


面板上的 RJ45 以太网端口即可。

要将其连接到 Wi-Fi 网络, 请按照设置向导进行操作。

注意: 如果您使用以太网将 R810 连接到网络, 设置向导将跳过 Wi-Fi 设置。

5 导航菜单

要浏览菜单和选择选项, 请旋转控制旋钮, 当所要选项反白时, 按下控制旋钮选择。

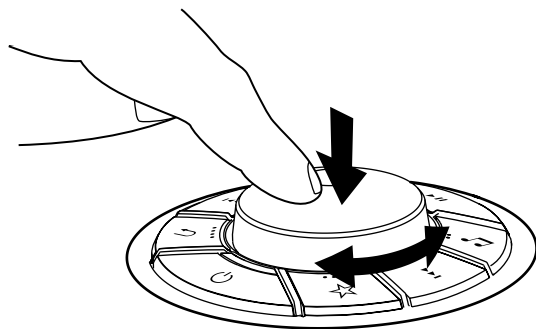

6 选择音源

设置完成后, 您的 R810 将显示可用音频源列表。选择一个并享受您的音乐!

7 调节音量

从任何“正在播放”屏幕旋转控制旋钮。

注意: 在显示菜单或曲目/电台列表时旋转控制旋钮将滚动列表而不改变音量。

8 配对遥控器

我们建议您在首次使用前先为遥控器充电至少 10 分钟。只需将随附的 USB-C 数据线插入遥控器侧面的插座和 R810 背面的 USB 插座即可。

要配对遥控器，请按 R810 转盘上的 MENU 并选择 **系统设置 > 遥控器 > 配对遥控器**，然后按照说明进行操作。

R810，然后按住遥控器上的快退 (I◀◀) 和快进 (▶▶I) 键，直到遥控器上的 LED 闪烁，表明它处于配对模式。

遥控器配对成功后，您将在 R810 显示屏上看到一条确认消息。

有关详细信息，请参阅随遥控器提供的用户指南。

音乐流媒体



使用您的手机、平板电脑或计算机作为 Spotify 的遥控器。前往 spotify.com/connect 了解操作方法。



有关 TIDAL Connect 的更多详细信息，请访问 tidal.com



该系统内置 Chromecast。从任何兼容设备以在线方式传输所有您喜爱的音频。有关详细信息，请访问 google.com/chromecast/built-in



使用 AirPlay 从任何兼容设备以在线方式传输所有您喜爱的音频。如需更多信息，请访问 apple.com/airplay



有关 Qobuz Connect 的更多详细信息，请访问 qobuz.com

支持的流媒体服务范围可能会更改，恕不另行通知。

安全信息

- 请阅读此用户指南并遵照所有说明,这将帮助您正确设置和操作此产品。
- 请留意所有警告信息并保存此用户指南以供日后参考。
- 由于可能导致触电的危险,请勿尝试使用已损坏的设备。
- 请勿打开机箱或移除任何面板以露出电子元件。里面没有任何用户可自行维修的元件。
- 请由合格的维修人员进行所有维修。当设备出现任何形式的损坏时,如电源线或插头损坏、液体溅入或物体掉入设备、设备暴露在雨中或潮湿环境中、不能正常工作或被摔落时,需对设备进行维修。
- 本设备只能在背面面板或附带电源上列出的交流电压下运行。在指定以外的电压下运行可能会导致设备出现不可逆转的损坏,并导致产品保修失效。
- 确保电源插头或电源连接器插入本机后易于触及,以便需断开主电源连接时操作。
- 电源适配器、电源插头或电源连接器必须从插座上拔下,才能将系统与电源完全断开。
- 不要在设备上或附近放置任何明火,如点燃的蜡烛。不要安装在散热器、炉子或其他产生热量的设备(包括放大器)等热源附近。
- 避免暴露于极高或极低的温度下。
- 只能使用为此设备指定的专用附件/附属装置。不得改装系统或附件。未经授权的改装可能会危及安全性、法规合法性和系统性能。
- 只能使用提供的天线或经批准的替代品。
- 为了减少火灾或触电的危险,请勿将设备暴露在雨中或潮湿环境中。请勿将本设备暴露可能滴水或溅水的环境中,并且不要在设备上或附近放置装有液体的物品,如花瓶。与任何电子产品一样,请注意不要让液体溅入系统的任何部分。液体有导致故障和/或火灾的风险。
- 在雷电天气或长时间不使用时,请拔掉本设备的电源,以免损坏本设备。
- 为了防止火灾或触电危险,请避免墙壁插座、延长线或集成电源插座过载。
- 长期使用大音量可能会导致听力受损。使用耳机时最好避免使用最大音量,特别是长时间使用时更应注意。
- 请勿将此设备安装在密闭空间内。为确保通风,请始终在设备周围留出至少 10 厘米的空间,确保窗帘或其他物体不会遮住设备上的通风口。
- 注意 - 此 R810 高保真放射线照片只能用于提供的杆腿、Ruark R810 支架或经批准的替代品。与其他腿或支架一起使用可能会导致不稳定,从而造成伤害。

质保信息

购买国家的分销商为在英国以外购买的产品提供质保。有关详细信息,请联系您当地的 Ruark 经销商或代理商。

本质保不得以任何方式更改或取消买方的法定权利。如有错漏,另行更正。

一般注意事项

- 避免阳光直射。天然和人造木饰面随时间可能在阳光、卤素灯或荧光灯下变色。
- 使用柔软、无绒或略微湿润的布清洁。请勿使用蜡类喷剂或其他物质,以免损坏表面或影响性能。
- 请勿长时间将设备暴露在高湿度、灰尘、强烈震动或极端温度下,这会影响外观、性能和可靠性。
- 建议工作温度范围为 5°C 至 40°C

版权和商标

© Ruark Audio 保留所有权利。Ruark Audio、Ruark Audio 徽标和其他 Ruark Audio 标志由 Ruark Audio 拥有,可能已经注册。对于本手册中可能出现的任何错误,Ruark Audio 不承担任何责任,其中包含的信息可能会更改,恕不另行通知。

Bluetooth® 和相关徽标是 Bluetooth SIG, Inc. 拥有的注册商标。

Spotify 软件受以下第三方许可证的约束:

spotify.com/connect/third-party-licenses

TIDAL 条款和条件:tidal.com/terms

Apple、AirPlay 和 AirPlay 徽标是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区注册的商标。

Google、Chromecast built-in 和其他相关标志是 Google LLC 的商标

Qobuz及其他相关标志是XANDRIE SA的注册商标
所有其他商标均为其各自所有者的财产



ruark

Ruark, 59-60 Tailors Court, Temple Farm Industrial Estate,
Southend on Sea, Essex, SS2 5TH, UK ruarkaudio.com



20250710.1